

# EVOLVEO

HD DVB-T přijímač/rekordér


---

## Alpha HD




# PŘEDSTAVENÍ


## Přední panel

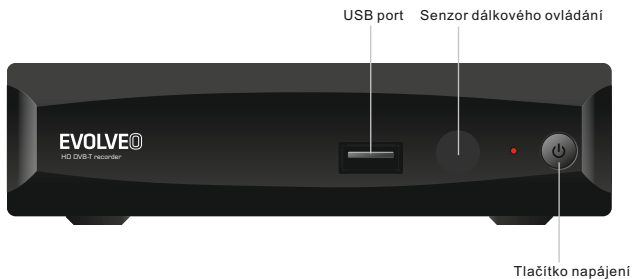

## Zadní panel

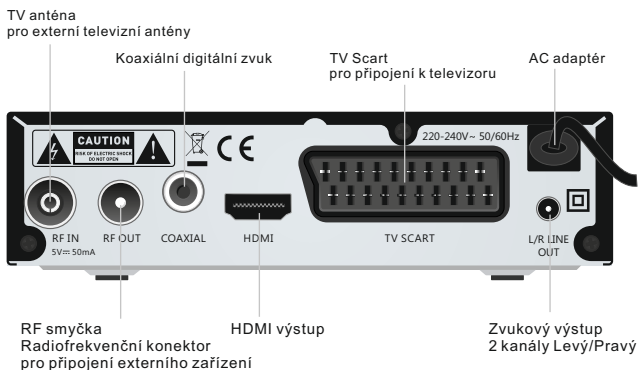

## Dálkový ovladač

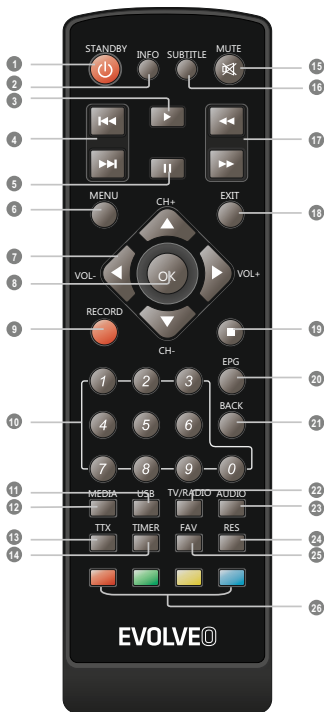

- 1 STANDBY (zapnutí/vypnutí přijímače)
- 2 INFO (zobrazení informací o vysílaném programu)
- 3 PLAY (přehrávání souborů nebo nahraných pořadů)


- 4 PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (předchozí/další soubor v play listu/nahrávce)
- 5 PAUZA (pozastavení přehrávání/spuštění funkce Timeshift)
- 6 MENU (zobrazení hlavního MENU přijímače)
- 7 VOL+/- (zvýšení / snížení hlasitosti)
- 8 OK tlačítko (zobrazení seznamu kanálů/potvrzení nabídky v MENU)
- 9 RECORD (okamžité nahrávání)
- 10 Numerická klávesnice (zadáním čísla přepnete přímo na požadovanou předvolbu)
- 11 USB (Vstup do správce souborů)
- 12 MEDIA (zobrazení seznamu nahraných pořadů)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (Časovač probuzení do provozu)
- 15 MUTE (ztišení zvuku)
- 16 SUBTITLE (změna/ zapnutí titulků)
- 17 DOPŘEDU/ZPĚTKY (rychlý posuv v před/zpět)
- 18 EXIT (ukončení/ výstup z menu)
- 19 STOP (zastavení přehrávání)
- 20 EPG (Elektronický programový průvodce)
- 21 BACK (návrat k předchozímu menu, návrat na poslední sledovaný kanál)
- 22 TV/RADIO (přepnutí mezi sledováním TV a poslechem rádia)
- 23 AUDIO (změna audio stopy)
- 24 RES (změna zobrazení)
- 25 FAV (zobrazení seznamu oblíbených kanálů)
- 26 červené/zelené/žluté/modré tlačítko (interaktivní tlačítka)

# ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE


## Hlavní

Existuje mnoho různých typů TV a jiných zařízení, které můžete připojit k přijímači. V této příručce uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

## Připojení k TV

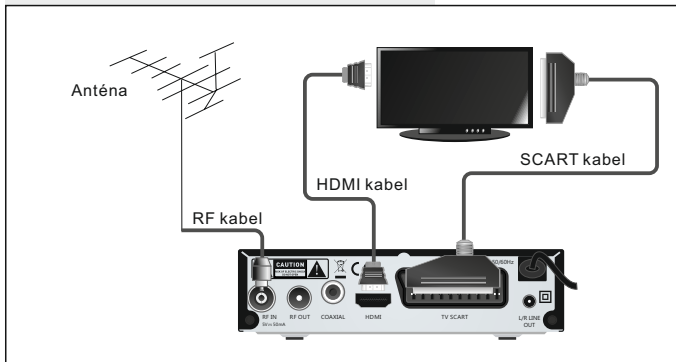


## Připojení k HiFi systému

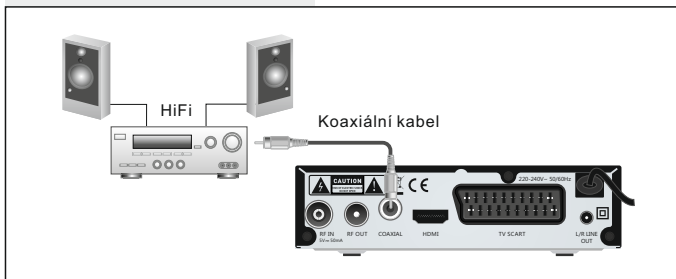

# ZAČÍNÁME


## Průvodce prvním nastavením

Po prvním zapnutí přijímače se zobrazí „Úvodní menu“. Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte zemi použití, Jazyk OSD menu, Rozlišení a poměr stran obrazu. Označte a stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledání kanálů.




## Instalace

- 1 Stisknutím tlačítka "MENU" vstupte do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲▼ označte nabídku „Instalace“, stiskněte tlačítko ► pro vstup do instalačního menu.
- 3 Pomocí tlačítek ▲▼ označte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem OK.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

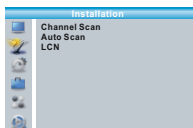

### Ruční ladění kanálů


- 1 Pokud znáte parametry pro naladění jednotlivých kanálů, použijte funkci Manuálního hledání kanálů. Vyberte položku "Manuální ladění" a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod menu ručního ladění.
- 2 Vyberte způsob vyhledávání: pásmo, číslo i frekvenci kanálu a šířku pásma. Na ukazatelích signálu sledujte ukazatel „Kvalita signálu“. Pokud tento ukazatel zobrazuje kvalitu signálu pomocí tlačítek ▲▼ označte položku Hledat a spusťte vyhledávání tlačítkem OK na dálkovém ovladači.

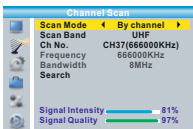

### Automatické ladění kanálů

Pokud neznáte parametry k naladění přijímače, můžete nechat prohledat celé pásmo pomocí funkce Automatické ladění.

- 1 Vyberte položku "Automatické ladění" a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod menu Automatického ladění. Vyberte, jestli chcete vyhledat všechny kanály, placené kanály, nebo pouze FTA (neplacené kanály). Pomocí tlačítek ▲▼ označte položku Hledat a spusťte vyhledávání tlačítkem OK na dálkovém ovladači.
- 2 Po dokončení vyhledávání přijímač automaticky uloží všechny nalezené kanály podle pořadí v jakém byly nalezeny.

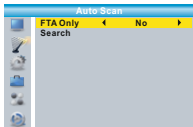

### LCN

LCN (Logical Channel Number) – logické číslování kanálů. Tato funkce, pokud ji operátor podporuje, zajistí automatické seřazení kanálů. V případě změny v seznamu kanálů, tato funkce zajistí automatické provedení doplnění, smazání seznamu kanálů. Pokud je zapnuta volba LCN je znemožněno ruční třídění a seřazení kanálů. Pokud chcete ručně seřadit naladěné kanály, vypněte tuto funkci.

## Změna kanálů

Přijímač nabízí tři způsoby změny kanálu - krokování pomocí tlačítek CH+/CH-, přímá volba čísla, volba z menu.

- 1 Krokování mezi kanály pomocí tlačítek CH+ a CH-:  
Pro pohyb mezi kanály použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači .
- 2 Přímá volba čísla předvolby:  
Pro přímou volbu stiskněte tlačítko s číslem předvolby na numerické klávesnici dálkového ovladače.
- 3 Výběr pomocí zobrazeného seznamu kanálů:  
Při sledování živého vysílání TV stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Na obrazovce bude zobrazena nabídka naladěných kanálů. Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači označte kanál, který chcete sledovat a potvrďte volbu tlačítkem OK.

## Přístup a použití funkce Elektronického Programového Průvodce (EPG)

Přístup do EPG menu se zobrazením všech kanálů:

- 1 Stiskněte tlačítko "EPG" pro vstup do EPG menu.
- 2 Pro pohyb v menu EPG použijte tlačítka ▲▼ a ◀▶ .  
Označte požadovaný pořad a
- 3 Stiskněte "ZELENÉ" tlačítko pro přidání pořadu do časovače.  
Při přidání pořadu do časovače je nutné zvolit, jestli chcete pořad pouze sledovat (mód kanál), nebo i nahrávat na USB (mód rekordér).
- 4 Stiskněte "ČERVENÉ" tlačítko pro zobrazení "EPG v časové linii" menu.



# ÚPRAVA KANÁLŮ


## Menu úpravy kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte "Upravit kanál", stiskněte tlačítko ► pro vstup do menu Editování kanálů.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do pod nabídky.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.



## Úprava TV kanálů

- 1 V menu úpravy kanálů lze přesouvat, mazat, přeskakovat všechny naladěné kanály.
  - 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci. Pro zobrazení náhledu kanálu stiskněte tlačítko „OK“. Pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem „OK“.
- Přesun kanálu:  
Označte požadovaný kanál a stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko. Pomocí tlačítek ▲ ▼ přesuňte kanál na novou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
  - Zařazení kanálu do seznamu Oblíbených:  
Stiskněte tlačítko "FAV" a potom stiskněte tlačítko „OK“ pro úpravu seznamu oblíbených kanálů.

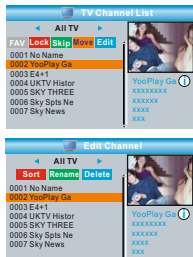

## Úprava rádií

- 1 V menu úpravy kanálů lze přesouvat, mazat, přeskakovat všechny naladěné kanály.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocí barevných tlačítek vyberte požadovanou funkci.

**Pozn.** V podstatě je práce s rádií stejná jako úprava TV kanálů, pouze není dostupné okno s náhledem. Místo toho je trvale zobrazeno logo rádia.

## Smazat vše


- 1 Pokud chcete smazat všechny kanály, přejděte v menu úpravy kanálů na funkci „Smazat vše“ a potvrďte tlačítkem „OK“. Při dotazu na heslo zadejte „0000“.
- 2 Bude zobrazeno varování.  
Pomocí tlačítek ◀ ▶ označte „Ano“ a potvrďte tlačítkem „OK“ pro smazání všech kanálů. Pokud nechcete smazat všechny kanály zvolte „Ne“ pro návrat k předchozí nabídce.

# SYSTÉM

## Nastavení systému

Menu nastavení systému umožní měnit nastavení jazyka, TV Systému, místního času, časovače, rodičovského zámku, OSD menu, oblíbených kanálů, nastavení funkce Popis zvuku a dalšího nastavení systému.

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

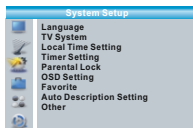

## Jazyk

V tomto menu je možné nastavit:

Preferovaný jazyk zobrazovaného menu  
Preferovaný jazyk zvukového doprovodu  
Jazyk titulků a teletextu

V závislosti na zvoleném jazyku bude vybráno správné kódování znaků.



## TV systém


V tomto menu je možné nastavit rozlišení obrazu, poměr stran videa, video výstup a digitální zvukový výstup.

Video rozlišení: podle zdroje/nativně TV/480i/480p/576i/576p/720p@50/720p@60/1080i@25/1080i@30/1080p@50/1080p@60

Poměr stran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitální zvuk. výstup: LPCM výstup/ BS Výstup

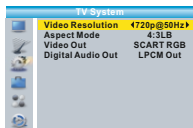

## Místní čas

V tomto menu je možné nastavit místní čas, region použití přijímače. Nastavení času je důležité pro správnou funkci časovače.

Region: Vyberte z menu region použití přijímače.


GMT nastavení: Vyberte nastavení GMT z možností : podle Regionu/Uživatelsky definované/ Off

GMT časový posun: Nastavte GMT časový posun "-11:30 ~ +12:00", s možností skoku po 30ti minutách.

Letní čas: Nastavte použití letního času z možností: On/Off

Datum: "Datum" a "čas" menu je dostupné pouze pokud je v nastavení GMT zvoleno Off

Čas: Pro ruční nastavení času použijte číselnou klávesnici.

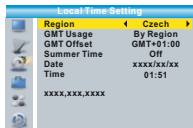



## Nastavení časovače

V tomto menu je možné nastavit časovač. Můžete nastavit až 8 časovačů.

Mód časovače: Off/Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně  
 Typ časovače: Přepnutí/Nahrávání  
 Kanál po zapnutí: Vybete kanál, který bude zobrazen po zapnutí přístroje.  
 Datum zapnutí: Pomocí numerické klávesnice zadejte datum zapnutí přístroje.  
 Čas zapnutí: Pomocí numerické klávesnice zadejte čas zapnutí přístroje.  
 Doba trvání: Pomocí numerické klávesnice zadejte délku trvání časovače.



## Rodičovský zámek

Pomocí této funkce můžete uzamknout menu a kanály před neoprávněnou změnou a sledováním. V tomto menu můžete také změnit heslo.

- Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte v MENU funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- Vybete funkci Rodičovská kontrola a potvrďte tlačítkem „OK“.


*Přístup do tohoto nastavení je chráněn heslem (z výroby 0000).*

Zámek menu: Pokud je nastaven tento zámek je nutné před vstupem do menu „úpravy kanálů“ a „Instalačního menu“ zadat platný kód.

Zámek podle věku: Off/ Věk 4/ Věk 5/ Věk 6/ Věk 7/ Věk 8/ Věk 9/ Věk 10/ Věk 11/ Věk 12/Věk 13/  
 Věk 14/ Věk 15/ Věk 16/ Věk 17/ Věk 18

Změna hesla: Zadejte nové heslo.

Potvrďte heslo: Zadejte nové heslo pro potvrzení.

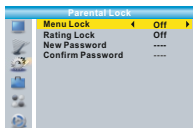


## Nastavení OSD

V tomto menu můžete nastavit dobu zobrazení OSD a průhlednost OSD menu.

OSD délka zobrazení: 1-10

OSD průhlednost: Nastavte průhlednost menu: Off/10%/20%/30%/40%.

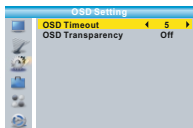

## Oblíbené

V tomto menu můžete přejmenovat seznamy Oblíbených kanálů.

- Vybete požadovanou skupinu oblíbených kanálů, stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření virtuální klávesnice.
- Pomocí tlačítek ▲ ▼ a ◀ ▶ vyberte písmena a čísla nového názvu seznamu oblíbených kanálů. Po dokončení změn pomocí šipek označte klávesu OK a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači pro potvrzení změn.
- Pro návrat k předchozímu menu stiskněte tlačítko „EXIT“.




## Nastavení popisu zvuku

V tomto menu můžete nastavit funkci popisu děje pro nevidomé tzv. AD. Nastavit lze chování AD služby, použití AD služby jako prvního doprovodu a Odstup hlasitosti AD stopy od klasické.

AD služba: On/Off

Použití AD jako výchozí: On/Off

AD odstup hlasitosti: -3~3

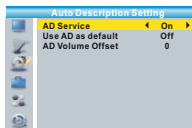

## Ostatní

V tomto menu můžete nastavit funkce:

Napájení antény: On/Off

Když je napájení antény zapnuto (On), přijímač bude poskytovat potřebné napájení 5V pro provoz zesilovače umístěného v anténě. Pokud není v anténě zabudovaný zesilovač, vždy tuto volbu vypněte volbou „Off“), hrozí poškození přístroje!


Přehrávaný kanál: Vše/Volné/Kódované

Zvukový pomocník pro vyhledávání signálu: On/Off

Při manuálním ladění bude při volbě „On“ společně s grafickým zobrazením kvality signálu spuštěné také zvukové upozornění na kvalitu signálu.

Automatické vypnutí přístroje do pohotovostního režimu: 30Min/1 Hod/2 Hod/3 Hod/Vypnuto

Pokud po dobu 30 min. až 3 hodin nepřepnete kanál, nebo jakoukoliv jinou funkci pomocí DO, nebo pomocí tlačítek na předním panelu, přijímač se vypne do pohotovostního stavu.

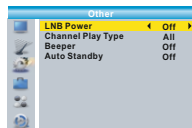

# NÁSTROJE

## Menu Nástroje


- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte funkci „Nástroje“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 4 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.



## Informace

V tomto menu budou zobrazeny informace o přijímači.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Informace" a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Zobrazí se informace o verzi software, hardware atd.
- 2 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

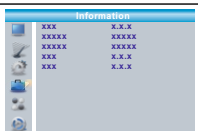

## Vymazání dat

V tomto menu můžete přijímač obnovit do továrního nastavení. Všechna vámi provedené nastavení bude vymazána a přijímač bude uveden do původního nastavení z výroby.

- 1 V menu „Nástroje“ zvolte možnost „Tovární nastavení: a potvrďte tlačítkem „OK“. Po vyzvání k zadání hesla zadejte PIN Rodičovského zámku (z výroby přednastaveno na „0000“).
- 2 Po zadání hesla bude zobrazeno varování o vymazání nastavení.
- 3 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“

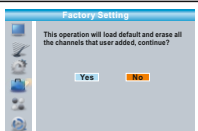


## Aktualizace

V tomto menu bude umožněno provést povýšení verze software v přijímači pomocí USB.

- 1 V menu „Nástroje“ zvolte možnost „Aktualizace software přes USB, a potvrďte tlačítkem „OK“
- 2 Pomocí tlačítek ▲▼ a ◀▶ vyberte soubor s novou verzí software a označte tlačítko "Start". Stiskněte tlačítko "OK" pro zahájení aktualizace. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“

*Pozn. V průběhu aktualizace neodpojujte přijímač od napájení ani jej nevypínejte.*

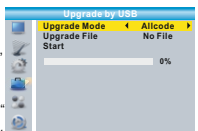

## Odpojení disku USB

V menu „Nástroje“ zvolte položku "Bezpečné odpojení USB disku". Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“. Bude zobrazeno potvrzovací okno a v něm opět stiskněte tlačítko „OK“ pro odpojení USB disku.

*Pozn. Pokud odpojíte USB zařízení bez provedení této procedury, riskujete ztrátu dat, nebo poškození USB zařízení.*



## Nahrávání


- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nahrávání“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 4 Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.



## Přehrávač multimédií

Tato funkce umožní přehrávat multimediální soubory z USB zařízení.

- 1 V menu „Nahrávání“ vyberte pomocí tlačítek ▲ ▼ „Media player“ a stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávač multimédií.
- 2 Po spuštění media přehrávače je v horní části zobrazen název USB/HDD zařízení. Tlačítkem „▼“ se přesuňte na požadovanou složku, nebo soubor.
- 3 Stisknutím tlačítka „1“ můžete přepnout mezi zobrazením Hudba/Obrázek/Video/Nahrávky.
- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovaný soubor a stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte přehrávání.
- 5 Pro opuštění media přehrávače stisknete tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.

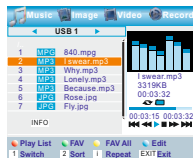

Přehrávání hudby:

- “ČERVENÉ” tlačítko: Zobrazení aktuálního playlistu (seznamu přehrávaných souborů).  
 “ZELENÉ” tlačítko: Přidání do seznamu přehrávaných souborů.  
 U souboru se objeví označení, že je v seznamu přehrávaných souborů.  
 “ŽLUTÉ” tlačítko: Přidání všech souborů v aktuální složce do playlistu.  
 Druhým stisknutím smažete všechny soubory z aktuální složky playlistu.  
 “MODRÉ” tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení  
 “2” tlačítko: Třídění zobrazených souborů.  
 Soubory lze zobrazit podle Jména, Času, Velikosti, Oblíbené.  
 “INFO” tlačítko: Opakování přehrávání.  
 Lze nastavit opakování složky, náhodné opakování složky, opakovat jednou.  
 “EXIT” tlačítko: Návrat do předchozí složky.

Prezentace obrázků:

- “ČERVENÉ” tlačítko: Zobrazení aktuálního playlistu (seznamu přehrávaných souborů).  
 “ZELENÉ” tlačítko: Přidání do seznamu přehrávaných souborů.  
 U souboru se objeví označení, že je v seznamu přehrávaných souborů.  
 “ŽLUTÉ” tlačítko: Přidání všech souborů v aktuální složce do playlistu.  
 Druhým stisknutím smažete všechny soubory z aktuální složky z playlistu.  
 “MODRÉ” tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení.  
 “2” tlačítko: Třídění zobrazení souborů.  
 Soubory lze zobrazit podle Jména, Času, Velikosti, Oblíbené.  
 “INFO” tlačítko: Nastavení zobrazení obrázků  
 “3” tlačítko: Zobrazení náhledu obrázků v rastru 3x3  
 “EXIT” tlačítko: Návrat do předchozí složky.

# TIMESHIFT/NAHRÁVÁNÍ

Zapojením externího úložiště do portu USB získáte přístup k funkci TimeShift / Záznamu vysílání. Tato funkce umožní:

- Pozastavení vysílaného programu a pokračování ve sledování později (TimeShift)
- Záznam vysílání programu.
- Po úplném zaplnění volného místa na zapojeném USB zařízení bude TimeShift/Záznam ukončen

#### Pozn.:

Pro využití funkce TimeShift/ Záznam požadů prosím použijte kvalitní USB 2.0 zařízení s rychlostí zápisu min. 9MB/s.

## TimeShift/Časový posun

### Inicializace

- Funkci TimeShift aktivujete stisknutím tlačítka "PAUSE" v průběhu sledování živého TV vysílání.
- Pro rychlý posuv v záznamu použijte tlačítka ◀▶. Pro potvrzení pozice v záznamu stisknete tlačítko "OK".



Rychloposuv ve video souboru a ve funkci TimeShift:

Během přehrávání je možné provádět následující akce:

- Stisknutím tlačítka "PAUSE" pozastavíte přehrávání
- Stisknutím tlačítka „▶▶“ spustíte rychloposuv vpřed
- Stisknutím tlačítka „◀◀“ spustíte rychloposuv vzad

Zastavení funkce TimeShift

Pro zastavení funkce TimeShift stisknete tlačítko "STOP".

## Nahrávání

### Okamžité nahrávání

- Při sledování živého TV vysílání stisknete tlačítko "RECORD" pro spuštění okamžitého nahrávání sledovaného kanálu. Opětovným stisknutím tlačítka "RECORD" můžete nastavit délku trvání záznamu. Záznam ukončíte stisknutím tlačítka "STOP". Po jeho stisknutí bude zobrazeno potvrzovací okno. Stiskněte tlačítko „Ano“ pro ukončení, nebo tlačítko „Ne“ pro pokračování záznamu.

Nahrávání pomocí EPG a časovače

- Pokud máte naplánovaný časovač přepnutí/nahrávání přijímač se automaticky zapne před stanoveným časem, přepne na zvolený kanál a (pokud je připojené USB zařízení připravené pro nahrávání) zahájí nahrávání. Po dokončení časovače se přijímač automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Přehrávání video souborů:

- "MODRÉ" tlačítko: Otevře se nové okno s možnostmi dodatečných nastavení.  
 "2" tlačítko: Třídění zobrazených souborů.  
 "OK" tlačítko: Zobrazení okna rychlého posuvu. V zobrazeném okně lze rychle skákat ve videu pomocí kurzorových kláves ◀▶.  
 "EXIT" tlačítko: Návrat do předchozí složky.

Nahrávání

- "ČERVENÉ" tlačítko: Slouží k přejmenování souborů.  
 "ZELENÉ" tlačítko: Slouží k uzamknutí souboru/ nahrávky před neautorizovaným přehráním. Po stisknutí „ZELENÉHO“ tlačítka budete požádáni o vložení hesla. Přednastavené heslo je "0000". Po zadání správného hesla je zvolený soubor uzamčen a pro jeho přehrávání je nutné zadání tohoto hesla. Opětovným stiskem zeleného tlačítka zámek deaktivujete. Stisknutím žlutého tlačítka smažete označený soubor/ nahrávku.  
 "ŽLUTÉ" tlačítko:  
 "EXIT" tlačítko: Návrat do předchozí složky.


## Informace o USB zařízení

V tomto menu je možné zobrazit informace o připojeném USB zařízení.

- ① V menu "Nahrávání", vyberte „Informace o USB zařízení“ a potvrďte tlačítkem "OK".

- ② V zobrazeném okně naleznete informace:


- Formátování USB disku: připojený USB disk lze naformátovat na formát souborů FAT32, nebo NTFS  
 „ŽLUTÝM“ tlačítkem vyberte menu formátování disku. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný formát souborů USB disku a vyberte "OK" pro zahájení formátování disku. Pro zrušení vyberte tlačítko „ZRUŠIT“.
- Výběr způsobu nahrávání: „MODRÝM“ tlačítkem vyberte Nastavení PVR: REC&TMS/Record/Timeshift  
 Upozornění: formátováním smažete nenávratně celý obsah disku. Před započetím formátování data na disku zálohujte na jiné médium.

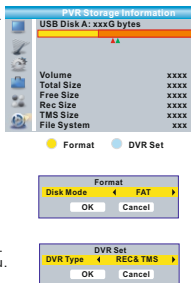

## Rekordér

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte funkci „Nahrávání“ a potvrďte stisknutím tlačítka "OK", nebo tlačítky ◀▶ změňte nastavení

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- Uložit nahrávku Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

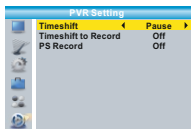

## ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Bezproblémový příjem TV signálu je vždy závislý na kvalitě signálu v místě příjmu. V místech s nízkou intenzitou a kvalitou signálu vždy používejte kvalitní anténní soustavu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí červená kontrolka v pohotovostním režimu	Vytažený přívod ze zásuvky Přerušená pojistka v přístroji	Zkontrolujte zapoj. napájecí šňůry Kontrola pojistky
Není nalezen signál	Není zapojena anténa Špatně nastavená anténa Nacházíte se v místě bez pokrytí signálem	Zkontrolujte zapojení antény Přemístěte anténu Kontaktujte místní odbornou firmu
Žádný obraz, nebo zvuk	Scart/AV/HDMI není zvolen na přepínači vstupů vaší TV	Na ovladači TV přepněte na správný vstup
Zobrazena zpráva „Zakódovaný kanál“	Kanál je zakódován	Vyberte jiný kanál pro sledování
Nefunguje dálkové ovládání	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač nemíří na přístroj Přední panel je zcloněn překážkou Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité	Zapněte přijímač Namiřte dálkový ovladač přesně na přední panel přístroje Odstraňte překážku před předním panelem Vyměňte baterie
Zapomenuté heslo pro zámek kanálu		Přeinstalujte kanály pro odstranění zámku
Zapomenuté heslo pro přístup do menu		Kontaktujte technickou podporu EVOLVEO
Nejde nahrávat na USB zařízení	USB zařízení má nesprávný formát USB zařízení má nízkou rychlost zápisu	Naformátujte USB zařízení na formát souborů NTFS, nebo FAT32 Vyzkoušejte jiné kvalitní USB zařízení s vyšší rychlostí zápisu.
Po přesunutí přístroje do jiné místnosti přestal box přijímat kanály	Prodloužením svodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkční úroveň.	Použijte linkový zesilovač pokrývající ztráty signálu v rozvodech. Kontaktujte místní odbornou firmu pro přesný návrh anténního systému.

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>TUNER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF VSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)</li> <li>• RF VÝSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRŮCHOZÍ SMYČKA))</li> <li>• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF)</li> <li>• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm</li> </ul>
<b>DEKODÉR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video dekodér</li> <li>• Audio dekodér</li> <li>• VSTUPNÍ RYCHLOST</li> <li>• VIDEO FORMÁT</li> <li>• VIDEO VÝSTUP</li> <li>• MODULACE</li> </ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP podporován MPEG-1 Vrstva 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOBLY D+/DOBLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 proměnné HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
<b>KONEKTORY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PŘÍVODNÍ ŠNŮRA</li> <li>• TUNER</li> <li>• SCART</li> <li>• SPDIF</li> <li>• DATA PORT</li> <li>• HDMI</li> </ul>	Pevná ANTÉNNÍ VSTUP 1x, RF VÝSTUPNÍ SMYČKA 1x TV VÝSTUP 1x KOAXIÁLNÍ 1x USB PORT 2.0 HDMI VÝSTUP 1x
<b>NAPÁJECÍ ZDROJ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VSTUPNÍ NAPĚTÍ</li> <li>• SPOTŘEBA EL. ENERGIE</li> </ul>	220-240V~, 50/60Hz <1 W v pohotovostním stavu



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Pozn.:

Design a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění v závislosti na vývoji výrobku.

Tímto společnost ABACUS Electric s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © ABACUS Electric s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Všechna práva vyhrazena.  
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

