


EVOLVEO

HD DVB-T odbiornik/nagrywarka


Alpha HD




panel przedni

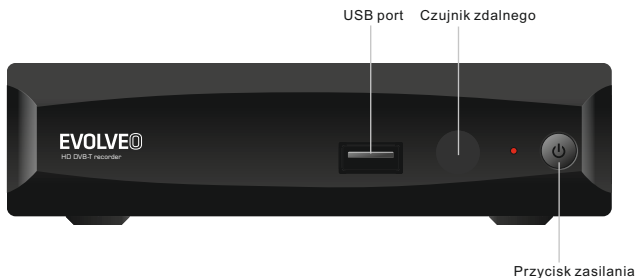

Zadni panel

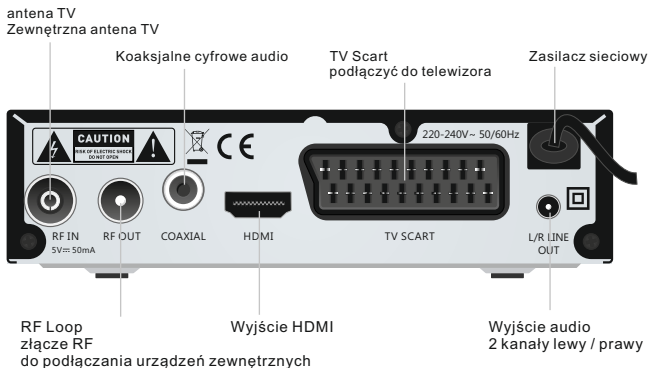

Pilot zdalnego sterowania

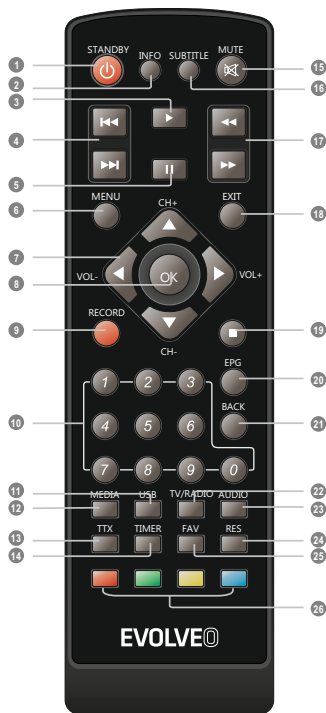

- 1 STANDBY (ON / OFF odbiorników)
- 2 INFO (Zobacz informacje na temat nadawanego programu)
- 3 PLAY (odtwarzać pliki lub nagrane programy)


- 4 Poprzednia / Następna (poprzedni / następny plik na liście odtwarzania / nagrywania)
- 5 PAUZA (Pauza / Start Timeshifting)
- 6 MENU (wyświetlić Menu główne)
- 7 VOL+/- (zwiększyć / zmniejszyć głośność)
- 8 przycisk OK (Pokaż listę kanałów / potwierdzenia Menu w menu)
- 9 RECORD (natychmiastowe nagrywanie)
- 10 Klawiatura numeryczna (wpisując liczby bezpośrednio przełącza pożądane ustawienie fabryczne)
- 11 USB (Wejście w menedżerze plików)
- 12 MEDIA (wyświetlić listę nagranych programów)
- 13 TTX (teletextu)
- 14 TIMER (Zegar budzenia)
- 15 MUTE (niemy)
- 16 SUBTITLE (zmiana / włączyć napisy)
- 17 PRZODU / DO TYŁU (przewijanie do przodu / do tyłu)
- 18 EXIT (szybkie przewijanie do przodu / do tyłu)
- 19 STOP (zatrzymać odtwarzanie)
- 20 EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)
- 21 BACK (powrócić do poprzedniego menu, powrót do ostatniego oglądanym kanałem)
- 22 TV/RADIO (przełączać się pomiędzy oglądanie telewizji i słuchanie radia)
- 23 AUDIO (zmiany ścieżki audio)
- 24 RES (zmienić widok)
- 25 FAV (wyświetlić listę ulubionych kanałów)
- 26 czerwony / zielony / niebieski przycisk / (interaktywne przyciski)

PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA


Ogólnie

Istnieje wiele różnych typów telewizyjnych i innych urządzeń, które mogą łączyć się z odbiornikiem. W tym przewodniku można zobaczyć niektóre z najczęstszych sposobów podłączenia urządzenia.

Podłączenie do telewizora

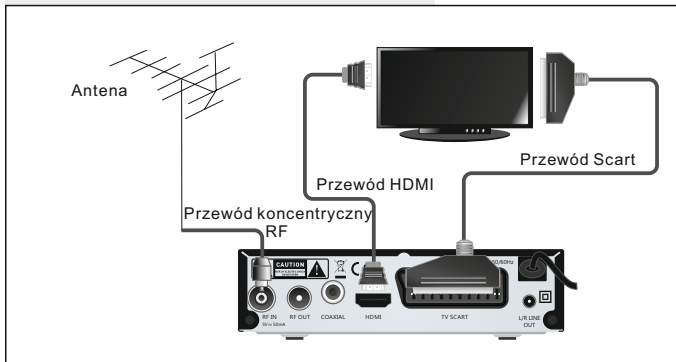

Podłączenie do systemu HiFi

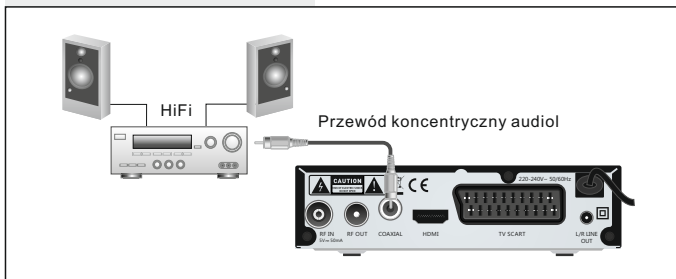

ZACZYNAAMY

Przewodnik do ustawień wstępnych


Przy pierwszym włączeniu odbiornika na wyświetlaczach "Menu Start".

Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać kraj, Menu OSD język, rozdzielczość i proporcje. Zaznacz i naciśnij OK, aby automatycznie wyszukać kanały.




Instalacja

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Użyj ▲▼, aby podświetlić opcję "Instalacja"
Naciśnij przycisk ►, aby wejść do menu ustawień.
- 3 Użyj ▲▼, aby podświetlić żądaną funkcję i
Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.

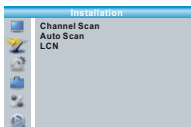

Ręczne strojenie kanałów


- 1 Jeśli znasz parametry do tuningu każdego kanału
Użyj ręczne wyszukiwanie kanałów. wybierać "Strojenie ręczne" i nacisnąć przycisk "OK", aby wejść do kapsuły Instrukcja Menu strojenia.
- 2 Wybierz metodę wyszukiwania: zespół, numer i kanał częstotliwości przepustowość. Na wskaźniki sygnału kierować się drogowskazami "Jakość Sygnał". Jeśli ten wskaźnik pokazuje jakość sygnału za pomocą przycisków ▲▼, aby podświetlić opcję Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.

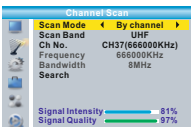

Automatyczne strojenie kanałów

Jeśli nie wiesz, parametry do dostrojenia odbiornika, można pozostawić przeszukać cały zespół za pomocą automatycznego strojenia.

- 1 Wybierz "Ustawianie automatyczne" i naciśnij przycisk "OK" aby wejść do menu Ustawianie. Wybierz, czy Aby wyszukać wszystkie kanały, płatne kanały, czy tylko FTA (darmowe kanały). Użyj ▲▼, aby podświetlić Szukaj, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Po zakończeniu wyszukiwania, odbiornik automatycznie zapisuje wszystkie znalezione w kolejności, w której zostały znalezione kanały.

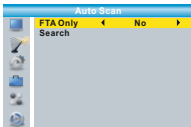

LCN

LCN (Logical Channel Number) – logiczna numeracja kanałów. Funkcja ta, jeśli przewoźnik obsługuje, automatycznie posortować listę kanałów. W przypadku zmiany listy kanałów, funkcja automatycznego Supplement wydajność, usunąć listę kanałów. Jeśli opcja jest włączona LCN jest możliwe ręczne sortowanie i sortowania kanałów. Jeśli chcesz ręcznie posortować kanały dostrojone, wyłączając tę funkcję.

Zmiana kanałów

Odbiornik oferuje trzy sposoby, aby zmienić kanał - stymulacji przy użyciu CH / CH-, wybieranie bezpośrednie, wybór z menu.

- 1 Krokowanie między kanałami za pomocą przycisków CH+ a CH-:
Do przechodzenia między kanałami wykorzystujemy przyciski ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- 2 Bezpośrednie wybieranie prefiksu:
Do bezpośredniego wyboru, naciśnij zaprogramowany numer na klawiaturze numerycznej pilot zdalnego sterowania.
- 3 Wybór przez wyświetlenie listy kanałów:
Podczas oglądania telewizji na żywo, naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie wyświetli zaprogramowanych kanałów. Za pomocą przycisków ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania podświetl kanał, który chcesz oglądać, a następnie naciśnij przycisk OK.

Uzyskiwanie dostępu i korzystania z elektronicznego przewodnika po programach (EPG)

Dostęp do menu EPG, aby wyświetlić wszystkie kanały:

- 1 Naciśnij przycisk "EPG" aby wejść do menu EPG.
- 2 Aby poruszać się po menu EPG, użyj ▲▼◀▶ i. Wybierz żądany program i
- 3 Naciśnij przycisk "zielony", aby dodać program do przekaźnika. Po dodaniu programu do przekaźnika musi zdecydować, czy pokazać tylko utwór (tryb kanału) lub nagrać na USB (tryb nagrywania).
- 4 Naciśnięcie przycisk "Red", aby wyświetlić "EPG w czasie Menu Linia".



ZMIANA KANAŁÓW


Kanały edycji MENU

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić opcję "Edit Channel", naciśnij ► aby wejść do menu edycji kanałów.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną pozycję i naciśnąć przycisk "OK", aby wejść do menu.
- 4 Naciśnij przycisk "EXIT", aby wyjść.



Edycja TV

- 1 Kanały edycji menu można przenieść, usunąć, przejść wszystkie dostrójone kanały.
 - 2 Użyj ▲ ▼, aby wybrać żądane kanały i za pomocą koloru aby wybrać żądaną funkcję. Aby wyświetlić podgląd kanału Naciśnij przycisk "OK". Za pomocą kolorowych przycisków, aby wybrać żądaną funkcję i naciśnąć przycisk "OK".
- Przesunięcie kanału:
Wybierz przycisk żądanego kanału i naciśnij "żółty". stosowanie przycisków ▲ ▼, aby przesunąć kanał do nowej pozycji i naciśnij przycisk "OK".
 - Wpisywanie kanałów do wykazu Ulubione:
Naciśnij "FAV", a następnie naciśnij przycisk "OK", aby ustawić lista ulubionych.

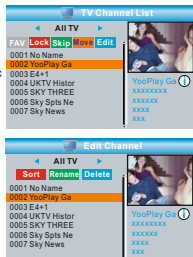

Edycja stacji radiowych

- 1 Kanały edycji menu można przenieść, usunąć, przejść wszystkie dostrójone kanały.
- 2 Użyj ▲ ▼, aby wybrać żądane kanały i za pomocą kolorowych przycisków, aby wybrać żądaną funkcja.

Uwaga

Zasadniczo, to działa z radia jak edytowanie kanałów telewizyjnych, tylko nie jest dostępny Okno podglądu. Zamiast tego, jest stale wyświetlany jest radio z logo.

Skasuj wszystko

- 1 Jeśli chcesz usunąć wszystkie kanały, przejdź do menu Edycja kanału na "Delete All" i kliknij "OK". Gdy zostanie wyświetlony monit o hasło wpisz "0000".
- 2 Wyświetli komunikat ostrzegawczy. Za pomocą przycisków ◀ ▶, aby podświetlić "Tak" i naciśnąć przycisk "OK" usunąć wszystkie kanały. Jeśli nie zdecydujesz się usunąć wszystkie kanały "Nie", aby powrócić do poprzedniego menu.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SYSTEM

Ustawienia systemowe

Menu ustawień systemu pozwala zmienić ustawienie języka, TV System czasu lokalnego, zegar, kontrola rodzicielska, menu ekranowe menu, ustawienia ulubionego kanału audio, opisu Funkcja Multiview i innych ustawień systemowych.

- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Ustawienia systemu" i a następnie naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną funkcję i naciśnij Naciśnij przycisk "OK" lub ►. Aby wyjść z menu Naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania.

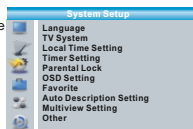

język

W tym menu można ustawić:

Preferowany język z wyświetlonego menu
Preferowany język dźwięku,
Napisy językowe i teletekst.

W zależności od wybranego języka będzie wybrany prawidłowe kodowanie znaków.



System TV


W tym menu można ustawić rozdzielczość obrazu, proporcje obrazu, wyjście wideo i cyfrowe wyjście audio.

Rozdzielczość wideo: przez źródła / natywnie TV/480i/480p/576i/576p/720p@50/720p@60/1080i@25/1080i@30/1080p@50/1080p@60

Stosunek boków: Auto/4:3PBS/4:3LB/16:9

Wyjście wideo: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Cyfrowe wyjście audio: Wyjście LPCM / BS Wyjście

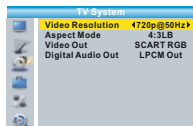

Czas lokalny

W tym menu można ustawić czas lokalny, użyj regionu odbiornika.

Ustawienie czasu jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania czasomierza.

Region: Wybierz z regionu menu przy użyciu odbiornika.


Ustawienia GMT :: Wybierz opcję Ustawienia GMT: przez Region / User Defined / Off

Przesunięcie czasu GMT: Ustaw GMT Time Shift "-11: 30 ~ +12: 00" z możliwością, aby przejść się po 30 minutach.

Czas letni: Ustaw opcję czasu letniego: On / Off

Data: "Data" i "Czas" menu jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrane ustawienia strefie Off

czas: Aby ręcznie ustawić czas za pomocą klawiatury numerycznej.

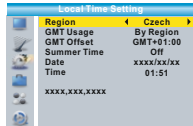

Ustawienia timera

W tym menu można ustawić zegar. Można ustawić maksymalnie 8 timerów.

Tryb zegara: Off / raz / dzień / tydzień / miesiąc

Rodzaj timera: Włączanie / nagrywanie

Kanał po

włączeniu: Wybierz kanał, który będzie wyświetlany po włączeniu.

Data włączone: Użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić datę w urządzeniu.

Czas: Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź włączenie urządzenia.

Czas trwania: Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas timera.



Blokada rodzicielska

Dzięki tej funkcji można zablokować menu i kanałów przed nieoświetlone zmiany i monitorowania. W tym menu można również zmienić swoje hasło.

① Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz z menu funkcji "System Settings", a następnie naciśnij przycisk "OK" lub ►.

② Wybierz kontroli rodzicielskiej, a następnie kliknij "OK".


Dostęp do tego ustawienia jest zabezpieczony hasłem (domyślnie 0000).

Blokada menu: Jeśli ustawisz ten zamek jest wymagane przed Menu na "Edycja kanałów" i "Menu Instalatora" enter poprawny kod.

Dojrzałość Lock: Off/ Wiek 4/ Wiek 5/ Wiek 6/ Wiek 7/ Wiek 8/ Wiek 9/ Wiek 10/ Wiek 11/ Wiek 12/Wiek 13/ Wiek 14/ Wiek 15/ Wiek 16/ Wiek 17/ Wiek 18

Zmień hasło: Wprowadź nowe hasło.

Potwierdź hasło: Wpisz nowe hasło dla potwierdzenia.

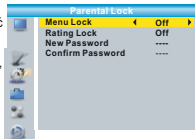


Ustawienia OSD

W tym menu można ustawić czas wyświetlania i przejrzystości OSD Menu OSD.

OSD wyświetlacz czas trwania: 1-10

Przejrzystość OSD: Zestaw przejrzystości menu: Off/10%/20%/30%/40%.

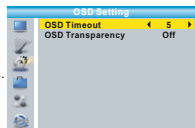

Ulubione

W tym menu można zmienić nazwę listę ulubionych kanałów.

① Wybierz żądaną ulubioną grupę, naciśnij "OK", aby otworzyć wirtualną klawiaturę.

② Użyj ▲▼ oraz ◀▶, aby wybrać litery i cyfry nową nazwę listy ulubionych. Po zakończeniu zmiany za pomocą klawiszy strzałek zaznacz przycisk OK i naciśnij przycisk "OK" na pilocie zdalnego sterowania aby zatwierdzić zmiany.

③ Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk "EXIT".



Ustawienia Audio Description

W tym menu można ustawić właściwy opis dla niewidomych nazwie. AD.


Możesz skonfigurować zachowanie usług AD, używania jako pierwszej agencji towarzyskiej

odległość i wielkość AD utwory z klasyki.

Usługa AD: On/Off

Użyj AD jako domyślne: On/Off

AD wielkość rozstaw -3~3

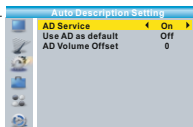


Konfigurowanie MultiView

To menu pozwala na ustawienie funkcji podglądu więcej stacji telewizyjnych.


Użyj ▲ ▼ wybierz z menu funkcji "System Settings" i naciśnij

Przycisk "OK" lub ►.


- ① Wybierz funkcję Multiview i ustaw liczbę miniatur wyświetlanych w ta funkcja. Tryby wyświetlania można ustawić w 4 + 1, lub miniatury 3x3.
- ② Funkcja ta jest aktywna podczas przeglądania naciśnij żywo "Niebieski" przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

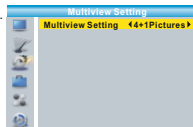

4+1 zdjęć

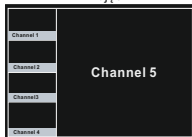

3x3 zdjęć

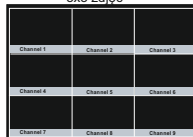

Pozostałe

W tym menu można ustawić funkcje:

Zasilanie anteny On/Off

Gdy antena mocy (e), odbiornik zapewnić

5V niezbędne do działania wzmacniacza znajduje się antena.

Jeśli nie ma się wbudowanym wzmacniaczem antenowym, zawsze wyłączyć tę opcję wybierz "Wyłącz"), może spowodować uszkodzenie urządzenia!


Odtwarzanie kanałów: Wszystko / Darmowe / Jajecznicza

Pomocnik dźwięk poszukiwaniu sygnału: On / Off

Do ręcznego strojenia będzie, gdy "W" wraz z wyświetlaczem graficznym jakości sygnału także prowadzenie dźwiękowych jakości sygnału.

Automatyczne wyłączenie w trybie czuwania: 30min / 1 godzina / 2 godzin / 3 godziny / Off

Jeżeli po upływie 30 minut. do 3 godzin, zmienić kanał lub jakiegokolwiek inne zadania, stosując DO, lub za pomocą przycisków na panelu przednim, odbiornik przełączy się w tryb czuwania.

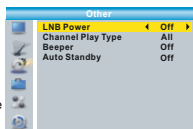

NARZĘDZIA

Menu Narzędzia


- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Narzędzia", a następnie naciśnij Przycisk "OK" lub ►.
- 3 Użyj ▲ ▼, aby podświetlić żądaną funkcję i naciśnij Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania kontrola.



Informacje

W tym menu można zobaczyć informacje o odbiorniku.


- 1 W menu "Narzędzia" wybierz "Informacje" i naciśnij przycisk "OK". Wyświetli informacje o wersji oprogramowania, sprzętu etc.
- 2 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania kontrola.

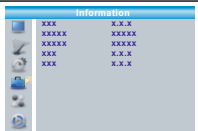

Kasowanie danych

W tym menu można zresetować odbiornik do ustawień fabrycznych. wszystkie Twoje ustawienia zostaną usunięte i odbiornik będzie do oryginalnych ustawień fabrycznych.

- 1 W menu "Narzędzia", wybierz "Ustawienia fabryczne: potwierdzenie kliknij przycisk "OK". Gdy pojawi się monit o hasło, wprowadź kod PIN rodzicielska Blokowanie (fabrycznie na "0000").
- 2 Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat ostrzegawczy na wyczyszczenie ustawienia.
- 3 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT"

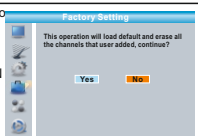

Odłączanie napędu USB

W menu "Narzędzia" wybierz "Bezpieczne usuwanie dysku USB" Aby potwierdzić, naciśnij przycisk "OK". Zostaną wyświetlone potwierdzenie okna i uruchomić go ponownie, naciśnij przycisk "OK", aby odłączyć dysk USB. Uwaga. W przypadku odłączenia urządzenia USB bez potrzeby wykonywania tej procedury, ryzyko utraty danych lub uszkodzenia urządzenia USB.




Aktualizacje

W tym menu będzie można przeprowadzić wersję oprogramowania promocji odbiornika przez port USB.

- 1 W menu "Narzędzia" wybierz opcję "Aktualizacja oprogramowania przez USB i kliknij "OK"
- 2 Naciśnij ▲ ▼ ◀ ▶, aby wybrać plik z nową wersją oprogramowania i wybierz przycisk „Start”. Naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć Aktualizacje. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT"

Uwaga. Podczas aktualizacji nie należy odłączać odbiornika od zasilania lub wyłączyć.

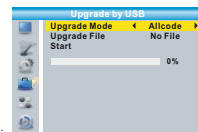

Nagrywanie i multimedia

NAGRYWANIE


- 1 Naciśnij przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego.
- 2 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Record" i potwierdź Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 3 Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz "Record" i potwierdź Naciśnij przycisk "OK" lub ►.
- 4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "EXIT" na pilocie zdalnego sterowania.



Odtwarzacz mediów

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie plików multimedialnych z urządzeń USB.

- 1 W przycisku "Record" za pomocą ▲ ▼ "Media Player" i Naciśnij przycisk "OK", aby uruchomić odtwarzacz multimedialny.
- 2 Po uruchomieniu odtwarzacza jest pokazany w górnej części nazwy Urządzenia USB / HDD. "▼", aby przejść do żądanego folder lub plik.
- 3 Naciśnij "1" aby przełączyć się między Muzyka / zdjęć / Wideo / Recordings.
- 4 Użyj ▲ ▼, aby zaznaczyć żądany plik i naciśnij przycisk "OK", aby rozpocząć odtwarzanie.
- 5 Aby wyjść z odtwarzacza multimedialnego, naciśnij przycisk "EXIT" na pilot zdalnego sterowania.

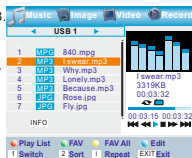

Odtwarzanie muzyki:

Przycisk "RED": Zobacz aktualną listę odtwarzania (listy odtwarzania).

"Zielony" przycisk: Dodanie do listy plików grał.

Pojawia się na pliku wskazuje, że jest na liście plików odtwarzanych.

"ŻÓŁTY" przycisk: Dodawanie wszystkich plików w bieżącym folderze do listy odtwarzania. Drugie naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich plików w bieżącym folderze odtwarzania.

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień

Przycisk "2": Sortowanie plików.

Pliki można przeglądać według nazwy, czasu, wielkości, Popular.

Odtwarzanie z powtarzaniem.

Można ustawić powtarzanie folderu, powtarzanie folderu losowo, powtórz raz. Powrót do poprzedniego folderu.

Prezentacja zdjęć:

Przycisk "RED": Zobacz aktualnej listy (list odtwarzania).

"Zielony" przycisk: Dodanie do listy plików grał.

Pojawia się na pliku wskazuje, że jest na liście plików odtwarzanych.

"ŻÓŁTY" przycisk: Dodawanie wszystkich plików w bieżącym folderze do listy odtwarzania. Drugie naciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkich plików w bieżącym folderze z listy odtwarzania.

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień.

Przycisk "2": Są wyświetlane pliki sortowania.

Pliki można przeglądać według nazwy, czasu, wielkości, Popular.

Przycisk "INFO": Ustawianie wyświetlania obrazów

Przycisk "3": Podgląd obrazów rastrowych w 3x3

Przycisk "EXIT": Powrót do poprzedniego folderu.

TIMESHIFT/NAGRYWANIE

Z udziałem zewnętrznej pamięci masowej do portu USB umożliwia dostęp do Timeshift audycji / nagrywania. Funkcja ta pozwala na:

- Zawieszenie transmitowany program i wznowić oglądanie później (Timeshift)
- Nagrywanie telewizyjny program.
- Po całkowicie wypełniając dostępną przestrzeń na urządzenia USB będzie Timeshift / Nagrywanie zakończone

Uwaga

Aby skorzystać z opcji Timeshift / nagrywania programów skorzystaj Urządzenia z jakością 2.0 Prędkość zapisu min USB: 9 MB / s.

Timeshift/ Przesunięcie czasowe

Inicjacja

- Funkcja Timeshift jest aktywowany przez naciśnięcie "pause" podczas transmisji na żywo telewizji.
- Aby przewinąć w nagraniu, należy użyć przyciski ◀▶. na ustalić pozycję w nagraniu, naciśnij przycisk "OK".



Szybki w pliku wideo i funkcji Timeshift:

- Podczas odtwarzania, można wykonać następujące czynności:
- Naciśnij "PAUSE", aby wstrzymać
- Naciśnij "▶▶" przycisk Przewijanie do przodu
- Naciśnij "◀◀" aby rozpocząć szybkich w kierunku do tyłu

Zatrzymanie Timeshifting

Aby zatrzymać Timeshift, naciśnij "STOP".

Nagrywanie

Nagrywanie bezpośrednie

- Podczas oglądania transmisji na żywo TV, naciśnij przycisk "record", aby rozpocząć natychmiastowy nagrywanie oglądanym kanale. Naciskając przycisk "RECORD", można ustawić czas trwania rekord. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij "STOP". Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Naciśnij "Tak", aby zakończyć, lub kliknij "Nie" wznowić nagrywanie.

Nagrywanie przez EPG i jeździe na czas

- Patrz rozdział przewodnika EPG na str. 5th
Jeśli planujesz czasowy wyłącznik / odbiornik nagrywanie automatycznie się przed ustawić czas, przełączyć na wybrany kanał oraz (jeśli są podłączone urządzenia USB gotowy do nagrania) rozpoczyna nagrywanie. Po zakończeniu odbiornik timera automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Odtwarzanie plików wideo:

Przycisk "NIEBIESKI": Otworzy się nowe okno z możliwością dodatkowych ustawień.

Przycisk "2": Sortowanie plików.

Przycisk "OK" Wyświetlacz Okno bieg szybki. W oknie, które się pojawi, można szybko przeskoczyć wideo za pomocą klawiszy strzałek ◀▶.

Przycisk "EXIT" Powrót do poprzedniego folderu.

Nagrywanie

Przycisk "RED": Służy do zablokowania plików / odtwarzania nagrań z nieuprawnionym.

"Zielony" przycisk: Po naciśnięciu przycisku "zielony", zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Domyślne hasło to "0000". Po wprowadzeniu prawidłowego hasła wybrano

Plik zablokowany i grać, konieczne jest wprowadzenie hasła.

Naciskając zielony przycisk, aby wyłączyć blokadę.

"ŻÓŁTY" przycisk: Naciśnij żółty przycisk, aby usunąć wybrany plik / zapis.

Przycisk "EXIT": Powrót do poprzedniego folderu.

Informacje o urządzeniach USB

W tym menu można wyświetlić informacje o podłączonym urządzeniu USB.

① W przycisku "Record", wybierz "O urządzeniu USB" i kliknij "OK".


② W oknie, które się pojawi, można znaleźć informacje:

- Formatowanie dysku USB: dysk USB można sformatować System plików FAT32 lub NTFS



Przycisk "ŻÓŁTY", aby wybrać formatowanie dysku menu. Za pomocą przycisków ◀▶, aby wybrać żądany plik w formacie USB Dysk i wybierz "OK", aby rozpocząć formatowanie dysku. na anulować, wybierz opcję "Cancel".

- Wybór metody zapisu: "Niebieski" przycisk, aby wybrać Ustawienia PVR: REC & TMS / Nagrywanie / Timeshift

Ostrzeżenie: Formatowanie nieodwracalnie wszystkie treści. Przed rozpoczęciem formatowania danych na dysku z powrotem do innego ośrodka.

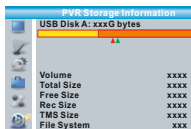


● Format ● DVR Set



PVR

Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz "Record" i potwierdź naciśnięciem przycisk "OK", lub ◀▶, aby zmienić ustawienie

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- rekord Zapisz Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

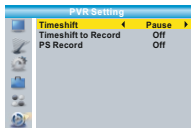

USUWANIE PROBLEMÓW

Kłopot odbioru sygnału telewizyjnego jest zawsze zależna od jakości sygnału w miejscu odbiorczego. W obszarach o niskiej intensywności i jakości sygnału zawsze używać dobrej jakości anteny tablicę.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przy czerwonym świetle Czuwanie	Wyciągnął wtyczkę z gniazdka Otwarty bezpiecznik w jednostce	Sprawdź przewód. Przewód zasil. Sprawdzanie bezpieczników
Sygnał nie znaleziono	Nie podłączone anteny Niewłaściwa konfiguracja anteny Jesteś w przestrzeni bez pokrycia	Sprawdź antenę, Przenieś antenę Skontaktować się z lokalną firmą specjalistyczną
Brak obrazu lub dźwięku	SCART / AV / HDMI nie jest wybrany Ustaw wejście telewizora	Przełącznika zdalnego sterowania TV prawidłowe wejście
Pokazuje wiadomości "Kodowane"	Kanał jest zakodowana	Wybierz inny kanał do monitorowania
Nie Pilot zdalnego sterowania	Odbiornikiem, Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na urządzenia Przedni panel jest zablokowany przeszkodą Baterie w pilocie są KO	Włącz odbiornik Skieruj pilota dokładnie przód Tablica przyrządów Usunięcia przeszkody z przodu przedniego panelu Wymień baterie
Zapomniałem hasła Blokada kanału		Zainstaluj ponownie kanały usuniecie blokady
Zapomniałem hasła dostęp do menu		Kontakt z pomocą techniczną importer
To nie jest nagrany na USB sprzęt	Urządzenie USB jest nieprawidłowe Format Urządzenie USB ma niski wskaźnik rekrutacja	Sformatuj urządzenie USB format plików NTFS lub FAT32 Starają się różnych jakości USB urządzenia o szybkości zapisu.
Po przeniesieniu urządzenia do drugi pokój pole przestało odbiór kanałów	Poprzez rozszerzenie przewód anteny spada jakość sygnału poziom funkcjonalności.	Użyj wzmacniacz liniowy pokrycie strat sygnału rozwoły. skontaktować się z lokalnym profesjonalna firma do precyzyjnego projektu system antenowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • RF WEJŚCIA x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE) • RF ZŁĄCZE WYJŚCIOWE x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRZELOTOWE)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
DEKODER <ul style="list-style-type: none"> • Video dekodер • Audio dekodер • INPUT RATE • VIDEO FORMAT • VIDEO WYJŚCIE • MODULACJA 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Warstwa 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOPLY D+/DOPLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 zamiennie HDMI, SCART QPSK,16QAM,64QAM
ZŁĄCZA <ul style="list-style-type: none"> • PRZEWÓD ZASILAJĄCY • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	stały AERIAL 1x, 1x wyjście RF pętli 1X TV WYJŚCIE 1x KONCENTRYCZNEI 1x USB PORT 2.0 HDMI wyjście 1x
ZASILANIE <ul style="list-style-type: none"> • napięcie wejściowe • pobór mocy 	220-240V~, 50/60Hz <1W v czuwaniu



DOLBY

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol DIGITAL PLUS podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Pozn.:

Konstrukcyjne i techniczne specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego Ogłoszenie w zależności od rozwoju produktu.

Deklaracja zgodności

Ta firma Abacus Electric s.r.o. oświadcza, że EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 1999/5 / WE (NV č.426 / 2000 Sb.). Pełny tekst Deklaracji zgodności jest dostępny na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

