

# EVOLVEO

HD DVB-T přijímač/rekordér


---

## Alpha HD




# ZAPOJENIE PRIJÍMAČA


## Predný panel

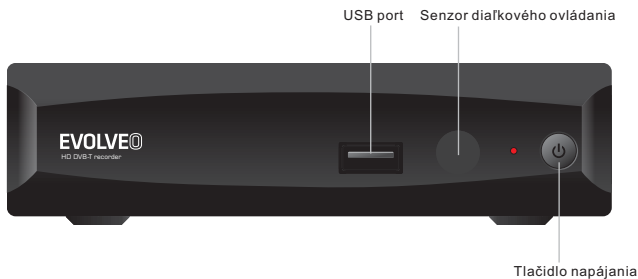

## Zadný panel

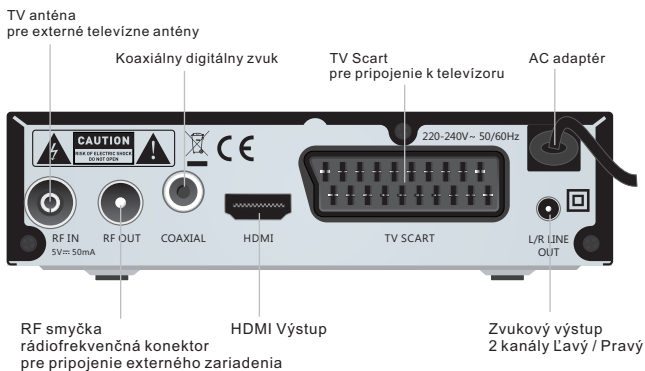

## Dálkový ovladač

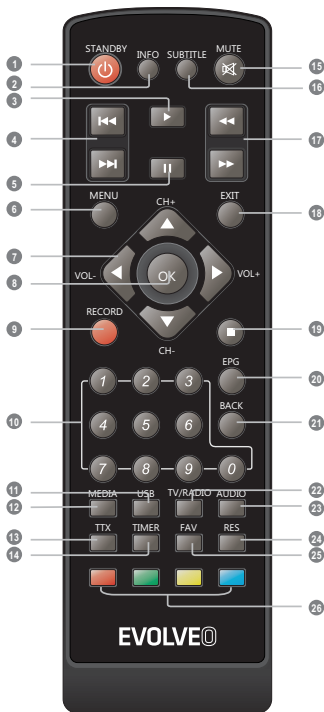


- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 STANDBY (slúži na zapnutie/vypnutie prijímača)</li> <li>2 INFO (zobrazenie informácií o vysielanom programe)</li> <li>3 PLAY (prehrávanie súborov/nahrávok)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (predchádzajúci/další súbor v play liste/nahrávke)</li> <li>5 PAUZA (pozastavenie prehrávania / spustenie funkcia Timeshift)</li> <li>6 MENU (zobrazenie hlavného MENU prijímača)</li> <li>7 VOL +/- (zvýšenie/zníženie hlasitosti)</li> <li>8 OK tlačidlo (zobrazenie zoznamu kanálov / potvrdenie ponuky v MENU)</li> <li>9 RECORD (okamžité nahrávanie)</li> <li>10 Numerická klávesnica (zadaním čísla prepnete priamo na požadovanú predvoľbu)</li> <li>11 USB (Vstup do správcu súborov)</li> <li>12 MEDIA (zobrazenie zoznamu nahraných relácií)</li> <li>13 TTX (teletext)</li> <li>14 TIMER (Časovač prebudenie do prevádzky)</li> <li>15 MUTE (stíšenie zvuku)</li> <li>16 SUBTITLE (zmena/zapnutie titulkov)</li> <li>17 DOPREDU/SPÄŤ (rýchly posuv v pred/späť)</li> <li>18 EXIT (ukončenie/výstup z menu)</li> <li>19 STOP (zastavenie prehrávania)</li> <li>20 EPG (Elektronický programový sprievodca)</li> <li>21 BACK (návrat k predchádzajúcemu menu, návrat na poslednú sledovaný kanál)</li> <li>22 TV / RADIO (Prepnutím medzi sledovaním TV a počúvanie rádia)</li> <li>23 AUDIO (zmena audio stopy)</li> <li>24 RES (zmena zobrazenia)</li> <li>25 FAV (zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov)</li> <li>26 červené / zelené / žlté / modré tlačidlo (interaktívne tlačidlá)</li> </ul> |
|---|--|

# ZAPOJENIE PRIJÍMAČA


## Hlavné

Existuje mnoho rôznych typov TV a iných zariadení, ktoré môžete pripojiť k prijímaču. V tejto príručke uvidíte niektoré z najčastejších spôsobov, ako pripojiť vaše zariadenia.

## Pripojenie k TV

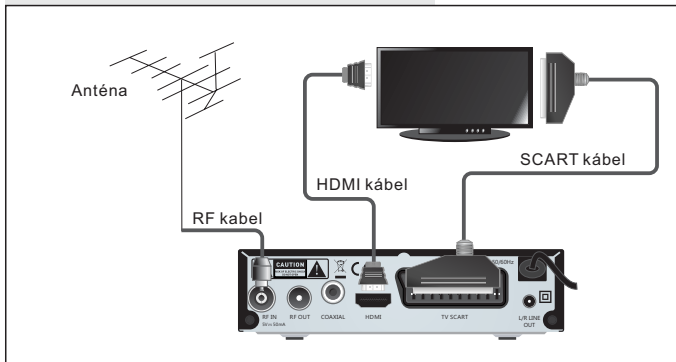

## Pripojenie k HiFi systému

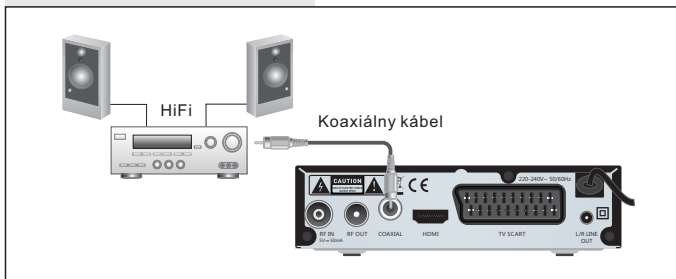

# ZAČÍNÁME


## Sprevodca prvotným nastavením

Po prvom zapnutí prijímača sa zobrazí "Úvodná menu". Pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte krajinu použitia, Jazyk OSD menu, Rozlíšenie a pomer strán obrazu. Označte a stlačte tlačidlo OK pre automatické vyhľadanie kanálov.




## Inštalácia

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" vstúpte do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte ponuku "Inštalácia", stlačte tlačidlo ► pre vstup do inštaláčného menu.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte tlačidlom OK.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

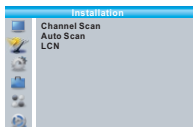

### Manuálne ladenie kanálov


- 1 Ak poznáte parametre pre naladenie jednotlivých kanálov, použite funkciu manuálneho hľadania kanálov. vyberte položku "Manuálne ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu ručného ladenia.
- 2 Vyberte spôsob vyhľadávania: pásmo, číslo aj frekvenciu kanálu a šírku pásma. Na ukazovateľoch signálu sledujte ukazovateľ "Kvalita signálu". Pokiaľ tento ukazovateľ zobrazuje kvalitu signálu pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

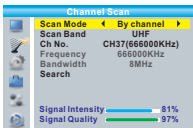

### Automatické ladenie kanálov

Ak nepoznáte parametre k naladenie prijímača, môžete nechať prehľadať celé pásmo pomocou funkcie Automatické ladenie.

- 1 Vyberte položku "Automatické ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu Automatického ladenia. Vyberte, či chcete vyhľadať všetky kanály, platené kanály, alebo len FTA (neplatené kanály). Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.
- 2 Po dokončení vyhľadávania prijímač automaticky uloží všetky nájdené kanály podľa poradia v akom boli nájdené.

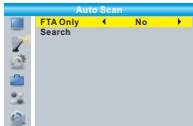

### LCN

LCN (Logical Channel Number) - logické číslovanie kanálov. Táto funkcia, pokiaľ ju operátor podporuje, zaisť automatické zoradenie kanálov. V prípade zmeny v zozname kanálov, táto funkcia zaisť automatické prevedenie doplnenie, zmazanie zoznamu kanálov. Ak je zapnutá voľba LCN je znemožnené ručné triedenie a zoradenie kanálov. Ak chcete ručne zoradiť naladené kanály, vypnite túto funkciu.

## Zmena kanálov

Prijímač ponúka tri spôsoby zmeny kanálu - krokovanie pomocou tlačidiel CH + / CH-, priama voľba čísla, voľba z menu.

- 1 Krokovanie medzi kanálmi pomocou tlačidiel CH + a CH-:  
Pre pohyb medzi kanálmi použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači.
- 2 Priama voľba čísla predvoľby:  
Pre priamu voľbu stlačte tlačidlo s číslom predvoľby na numerickej klávesnici diaľkového ovládača.
- 3 Výber pomocou zobrazeného zoznamu kanálov:  
Pri sledovaní živého vysielania TV stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Na obrazovke bude zobrazená ponuka naladených kanálov. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači označte kanál, ktorý chcete sledovať a potvrdte voľbu tlačidlom OK.

## Pristup a použitie funkcie elektronického programového sprievodcu (EPG)

Pristup do EPG menu so zobrazením všetkých kanálov:


- 1 Stlačte tlačidlo "EPG" pre vstup do EPG menu.
- 2 Pre pohyb v menu EPG použite tlačidlo ▲ ▼ a ◀ ▶ .  
Označte požadovanú reláciu a
- 3 Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie relácie do časovača.  
Pri pridaní relácie do časovača je nutné zvoliť, či chcete reláciu len sledovať (môd kanál), alebo aj nahrávať na USB (mód rekordér).
- 4 Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie "EPG v časovej línii "menu.



# ÚPRAVA KANÁLOV


## MENU úpravy kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite "Upraviť kanál", stlačte tlačidlo ► pre vstup do menu Editovanie kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod ponuky.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

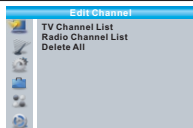

## Úprava TV

- 1 V menu úpravy kanálov je možné presúvať, mazať, preskakovať všetky nalenené kanály.
  - 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu. Pre zobrazenie náhľadu kanála stlačte tlačidlo "OK". Pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu a potvrdte tlačidlom "OK".
- Presun kanálu:  
Označte požadovaný kanál a stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo. pomocou tlačidiel ▲ ▼ presuňte kanál na novú pozíciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK".
  - Zaradenie kanálu do zoznamu Obľúbených:  
Stlačte tlačidlo "FAV" a potom stlačte tlačidlo "OK" pre úpravu zoznamu obľúbených kanálov.

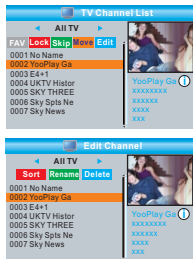

## Úprava rádii

- 1 V menu úpravy kanálov je možné presúvať, mazať, preskakovať všetky nalenené kanály.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadované kanály a pomocou farebných tlačidiel vyberte požadovanú funkciu.

**Pozn.** V podstate je práca s rádiami rovnaká ako editácia TV kanálov, len nie je dostupné okno s náhľadom. Namiesto toho je trvalo zobrazené logo rádia.

## Zmazať všetko


- 1 Ak chcete zmazať všetky kanály, prejdite v menu úpravy kanálov na funkciu "Vymazať všetko" a potvrdte tlačidlom "OK". Pri otázke na heslo zadajte "0000".
- 2 Bude zobrazené varovanie.  
Pomocou tlačidiel ◀▶ označte "Áno" a potvrdte tlačidlom "OK" pre zmazanie všetkých kanálov. Ak nechcete zmazať všetky kanály zvolte "Nie" pre návrat k predchádzajúcej ponuke.

# SYSTÉM

## Nastavenie systému

Menu nastavenia systému umožní meniť nastavenia jazyka, TV Systému, miestneho času, časovača, rodičovského zámku, OSD menu, obľúbených kanálov, nastavenia funkcie Audio description, funkcia Multiview a ďalšieho nastavenia systému.

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nastavenie systému" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►. Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.

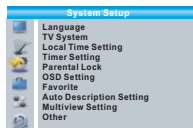

## Jazyk

V tomto menu je možné nastaviť:

Preferovaný jazyk zobrazovaného menu,  
Preferovaný jazyk zvukového sprievodu,  
Jazyk titulkov a teletextu.

V závislosti na zvolenom jazyku bude vybraných správne kódovanie znakov.



## TV systém


V tomto menu je možné nastaviť rozlíšenie, pomer strán videa, video výstup a digitálny zvukový výstup.

Video rozlíšenie: podľa zdroja / natívne TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @ 50 / 720p @ 60 / 1080i @ 25 / 1080i @ 30 / 1080p @ 50 / 1080p @ 60

Pomer strán: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Digitálny zvuk. výstup: LPCM výstup/ BS Výstup

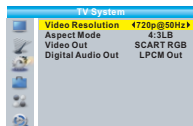

## Miestny čas

V tomto menu je možné nastaviť miestny čas, región použitia prijímača. Nastavenie času je dôležité pre správnu funkciu časovača.

Región: Vyberte z menu región použitia prijímača.


GMT Nastavenie: Vyberte nastavenie GMT z možností: podľa Regiónu / Užívateľsky definované / Off

GMT časový posun: Nastavte GMT časový posun "-11: 30 ~ +12: 00", s možnosťou skoku po 30tich minútach.

Letný čas: Nastavte použitie letného času z možností: On / Off

Dátum: "Dátum" a "čas" menu je dostupné iba ak je v nastavení GMT zvolené Off

Čas: Pre ručné nastavenie času použite číselnú klávesnicu.

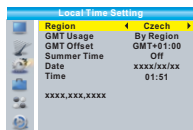



## Nastavenie časovača

V tomto menu je možné nastaviť časovač. Môžete nastaviť až 8 časovačov.

Mód časovača: Off / Raz / Denne / Týždenne / Mesačne

Typ časovača: Prepnutie / Nahrávanie

Kanál po zapnutí: Vyberte kanál, ktorý bude zobrazený po zapnutí prístroja.

Dátum zapnutia: Pomocou numerickej klávesnice zadajte dátum zapnutia prístroja.

Čas zapnutia: Pomocou numerickej klávesnice zadajte čas zapnutia prístroja.

Doba trvania: Pomocou numerickej klávesnice zadajte dĺžku trvania časovača.



## Rodičovský zámok

Pomocou tejto funkcie môžete uzamknúť menu a kanály pred neoprávnenou zmenou a sledovaním. V tomto menu môžete tiež zmeniť heslo.

- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte v MENU funkciu "Nastavenie systému" a potvrďte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- Vyberte funkciu Rodičovská kontrola a potvrďte tlačidlom "OK".


*Pristup do tohto nastavenia je chránený heslom (z výroby 0000).*

Zámok menu: Ak je nastavený tento zámok je nutné pred vstupom do menu "úpravy kanálov" a "Inštaláčného menu" zadať platný kód.

Zámok podľa veku: Off / Vek 4 / Vek 5 / Vek 6 / Vek 7 / Vek 8 / Vek 9 / Vek 10 / Vek 11 / Vek 12 / Vek 13 / Vek 14 / Vek 15 / Vek 16 / Vek 17 / Vek 18

Zmena hesla: Zadajte nové heslo.

Potvrďte heslo: Zadajte nové heslo pre potvrdenie.

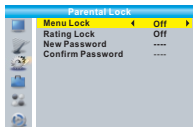


## Nastavenie OSD

V tomto menu môžete nastaviť dobu zobrazenia OSD a priehľadnosť OSD menu.

OSD dĺžka zobrazenia: 1-10

OSD priehľadnosť: Nastavte priehľadnosť menu: Off/10%/20%/30%/40%.

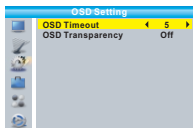

## Oblúbené

V tomto menu môžete premenovať zoznamy Oblúbených kanálov.

- Vyberte požadovanú skupinu oblúbených kanálov, stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie virtuálnej klávesnice.
- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ a ◀ ▶ vyberte písmená a čísla nového názvu zoznamu oblúbených kanálov. Po dokončení zmien pomocou šípok označte kláves OK a stlačte tlačidlo "OK" na diaľkovom ovládači pre potvrdenie zmien.
- Pre návrat k predchádzajúcemu menu stlačte tlačidlo "EXIT".




## Nastavenie Popisu zvuku

V tomto menu môžete nastaviť funkciu popisu deja pre nevidiacich tzv. AD. Nastaviť možno správanie AD služby, použitie AD služby ako prvého sprievodu a Odstup hlasitosti AD stopy od klasickej.

AD služba: On / Off

Použitie AD ako predvolený: On / Off

AD odstup hlasitosti: -3 ~ 3

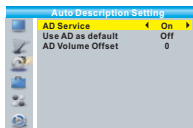

## Ostatné

V tomto menu môžete nastaviť funkcie:

Napájanie antény: On/Off

Keď je napájanie antény zapnuté (On), prijímač bude poskytovať potrebné napájanie 5V pre prevádzku zosilňovača umiestneného v anténe. Pokiaľ nie je v anténe zabudovaný zosilňovač, vždy túto voľbu vypnite voľbou "Off", hrozí poškodenie prístroja!


Prehrávaný kanál: Všetko / Voľné / Kódované

Zvukový pomocník pre vyhľadávanie signálu: On / Off

Pri manuálnom ladení bude pri voľbe "On" spoločne s grafickým zobrazením kvality signálu spustené tiež zvukové upozornenie na kvalitu signálu.

Automatické vypnutie prístroja do pohotovostného režimu: 30min / 1 Hod / 2 Hod / 3 Hod / Vypnuté

Ak po dobu 30 min. až 3 hodín neprepnete kanál, alebo akúkoľvek inú funkciu pomocou DO, alebo pomocou tlačidiel na prednom paneli, prijímač sa vypne do pohotovostného stavu.

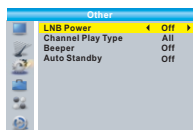

# NÁSTROJE

## Menu Nástroje

- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nástroje" a potvrďte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrďte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 4 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.



## Informácie

V tomto menu budú zobrazené informácie o prijímači.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Informácie" a potvrďte stlačením tlačidla "OK". Zobrazia sa informácie o verzii softvéru, hardvère atď.
- 2 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.



## Vymazanie dát

V tomto menu môžete prijímač obnoviť do továrenského nastavenia. všetky vami vykonané nastavenie bude vymazané a prijímač bude uvedený do pôvodného nastavenia z výroby.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte možnosť "Továrenské nastavenia: a potvrďte tlačidlom "OK". Po vyzvaní na zadanie hesla zadajte PIN rodičovského zámku (z výroby prednastavené na "0000").
- 2 Po zadaní hesla bude zobrazené varovanie o vymazaní nastavení.
- 3 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT".

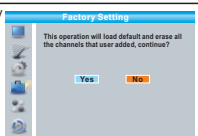

## Odpojenie disku USB

V menu "Nástroje" zvolte položku "Bezpečné odpojenie USB disku", Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "OK". Bude zobrazené potvrzovacie okno a v ňom opäť stlačte tlačidlo "OK" pre odpojenie USB disku.  
*Pozn. Ak odpojíte USB zariadenie bez vykonania tejto procedúry, riskujete stratu dát, alebo poškodenie USB zariadenia.*




## Aktualizácia

V tomto menu bude umožnené vykonať povýšenie verzie softvéru v prijímači pomocou USB.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte možnosť "Aktualizácia softvéru cez USB, a potvrďte tlačidlom "OK"
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ a ◀► vyberte súbor s novou verziou softvéru a označte tlačidlo „Štart“. Stlačte tlačidlo "OK" pre začatie aktualizácie. Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT"

*Pozn. V priebehu aktualizácie neodpájajte prijímač od napájania ani nevyvíňajte.*

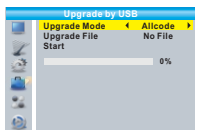

# NAHRÁVANIE A MULTIMÉDIA

## Nahrávanie


- 1 Stlačte tlačidlo "MENU" pre vstup do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nahrávanie" a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla "OK", alebo ►.
- 4 Pre opustenie tohto podmenu stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.



## Média prehrávač

Táto funkcia umožní prehrávať multimediálne súbory z USB zariadenia.

- 1 V menu "Nahrávanie" vyberte pomocou tlačidiel ▲ ▼ "Media player" a stlačením tlačidla "OK" spustíte prehrávač multimédií.
- 2 Po spustení média prehrávača je v hornej časti zobrazený názov USB / HDD zariadenia. Tlačidlom ▼ sa presuňte na požadovanú zložku, alebo súbor.
- 3 Stlačením tlačidla "1" môžete prepnúť medzi zobrazením Hudba / Obrázok / Video / Nahrávky.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovaný súbor a stlačením tlačidla "OK" zahájite prehrávanie.
- 5 Pre opustenie média prehrávača stlačte tlačidlo "EXIT" na diaľkovom ovládači.

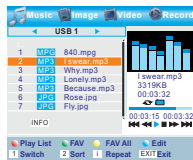

Prehrávanie hudby:

"ČERVENÉ" tlačidlo: Zobrazenie aktuálneho playlistu (zoznamu prehrávaných súborov).

"ZELENÉ" tlačidlo: Pridanie do zoznamu prehrávaných súborov.

"ŽLTÉ" tlačidlo: Pridanie všetkých súborov v aktuálnej zložke do playlistu.

"MODRÉ" tlačidlo: Druhým stlačením zmažete všetky súbory z aktuálneho priečinka playlistu.

"2" tlačidlo: Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavenia

Triedenie zobrazených súborov.

Súbory možno zobraziť podľa Mená, Času, Veľkosti, Obľúbené.

"INFO" tlačidlo: Opakovanie prehrávania.

Možno nastaviť opakovanie zložky, náhodné opakovanie zložky, opakovať raz.

"EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.

Prezentácia obrázkov:

"ČERVENÉ" tlačidlo: Zobrazenie aktuálneho playlistu (zoznamu prehrávaných súborov).

"ZELENÉ" tlačidlo: Pridanie do zoznamu prehrávaných súborov.

U súboru sa objaví označenie, že je v zozname prehrávaných súborov.

"ŽLTÉ" tlačidlo: Pridanie všetkých súborov v aktuálnej zložke do playlistu.

Druhým stlačením zmažete všetky súbory z aktuálneho priečinka z playlistu.

Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavení.

Triedenie zobrazenie súborov.

Súbory možno zobraziť podľa Mená, Času, Veľkosti, Obľúbené.

"INFO" tlačidlo: Nastavenie zobrazenia obrázkov

"3" tlačidlo: Zobrazenie náhľadu obrázkov v rastri 3x3

"EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.

## TIMESHIFT/NAHRÁVANIE

Zapojením externého úložiska do portu USB získate prístup k funkcii TimeShift / Záznamu vysielania. Táto funkcia umožní:

- Pozastavenie vysielaného programu a pokračovanie v sledovaní neskôr (Timeshift)
- Záznam vysielania programu.
- Po úplnom zaplnení voľného miesta na zapojenom USB zariadení bude Timeshift / Záznam ukončený

**Pozn.:**

Pre využitie funkcie Timeshift / Záznam relácií prosím použite kvalitný USB 2.0 zariadenia s rýchlosťou zápisu min. 9MB/s.

### TimeShift/Časový posun

#### Inicializace

- Funkciu Timeshift aktivujete stlačením tlačidla "PAUSE" v priebehu sledovania živého TV vysielania.
- Pre rýchly posuv v zázname použite tlačidlá ◀▶, pre potvrdenie pozície v zázname stlačte tlačidlo "OK".



Rýchloposuv vo video súbore a vo funkcii Timeshift:

Počas prehrávania je možné vykonávať nasledujúce akcie:

- Stlačením tlačidla "PAUSE" pozastavíte prehrávanie
- Stlačením tlačidla "▶▶" spustíte rýchloposuv vpred
- Stlačením tlačidla "◀◀" spustíte rýchloposuv vzad

Zastavenie funkcie Timeshift

Pre zastavenie funkcie Timeshift stlačte tlačidlo "STOP".

### Nahrávanie

#### Okamžité nahrávanie

- Pri sledovaní živého TV vysielania stlačte tlačidlo "RECORD" pre spustenie okamžitého nahrávania sledovaného kanálu. Opätovným stlačením tlačidla "RECORD" môžete nastaviť dĺžku trvania záznamu. Záznam ukončíte stlačením tlačidla "STOP". Po jeho stlačení bude zobrazené potvrzovacie okno. Stlačte tlačidlo "Áno" pre ukončenie, alebo tlačidlo "Nie" pre pokračovanie záznamu.

Nahrávanie pomocou EPG a časovača

- Pozri kapitolu Ovládanie EPG na str. 5.  
Ak máte naplánovaný časovač prepnutia / nahrávania prijímač sa automaticky zapne pred stanoveným časom, prepne na zvolený kanál a (ak je pripojené USB zariadenie pripravené pre nahrávanie) začne nahrávanie. Po dokončení časovača sa prijímač automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Prehrávanie video súborov:

- "MODRÉ" tlačidlo: Otvorí sa nové okno s možnosťami dodatočných nastavení.  
 "2" tlačidlo: Triedenie zobrazených súborov.  
 "OK" tlačidlo: Zobrazenie okna rýchleho posuvu. V zobrazenom okne je možné rýchlo skákať vo videu pomocou kurzorových klávesov ◀▶.

"EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.


Nahrávanie

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Služi na premenovanie súborov.  
 "ZELENÉ" tlačidlo: Služi k uzamknutiu súboru / nahrávky pred neautorizovaným prehraním. Po stlačení "ZELENÉHO" tlačidla budete požiadané o vloženie hesla. Prednastavené heslo je "0000". Po zadaní správneho hesla je zvolený súbor uzamknutý a pre jeho prehranie je nutné zadanie tohto hesla. Opätovným stlačením zeleného tlačidla zámok deaktivujete.  
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačením žltého tlačidla zmažete označený súbor / nahrávku.  
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do predchádzajúceho priečinka.

## Informácie o USB zariadení

V tomto menu je možné zobraziť informácie o pripojenom USB zariadení.


- V menu "Nahrávanie", vyberte "Informácie o USB zariadení" a potvrdíte tlačidlom "OK".
- V zobrazenom okne nájdete informácie:
  - Formátovanie USB disku: pripojený USB disk možno naformátovať na formát súborov FAT32, alebo NTFS  
 "ŽLTÝM" tlačidlom vyberte menu formátovanie disku. Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte požadovaný formát súborov USB disku a vyberte "OK" pre začatie formátovanie disku. pre zrušenie vyberte tlačidlo "ZRUŠIŤ".
  - Výber spôsobu nahrávania: "MODRÝM" tlačidlom vyberte Nastavenie PVR: REC & TMS / Record / Timeshift  
 Upozornenie: formátovaním zmažete nenávratne celý obsah disku. Pred začatím formátovanie dáta na disku zálohujte na iné médiu.

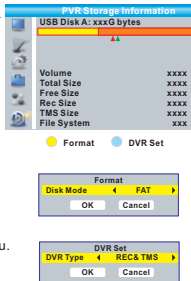

## Rekordér

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte funkciu "Nahrávanie" a potvrdíte stlačením tlačidla "OK", alebo tlačidlami ◀▶ zmeňte nastavenie

- TimeShift AUTO/Pauza/Off
- Uložiť nahrávku Timeshift On/Off
- PS Record On/Off

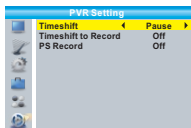

## ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Bezproblémový príjem TV signálu je vždy závislý na kvalite signálu v mieste príjmu. V miestach s nízkou intenzitou a kvalitou signálu vždy používajte kvalitný antény sústavu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti červená kontrolka v pohotovostnom režime	Vytiahnutý prívod zo zásuvky Prerušená poistka v prístroji	Skontrolujte zapoj. napájacie šnúry kontrola poistky
Nie je nájdený signál	Nie je zapojená anténa Zle nastavená anténa Nachádzate sa v mieste bez pokrytí signálom	Skontrolujte zapojenie antény premiestnite anténu Kontaktujte miestnu odbornú firmu
Žiadny obraz, alebo zvuk	Scart / AV / HDMI nie je zvolený na prepínači vstupov vašej TV	Na ovladači TV prepnete na správny vstup
zobrazená správa "Zakódovaný kanál"	Kanál je zakódovaný	Vyberte iný kanál pre sledovanie
Nefunguje diaľkové ovládanie	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nemieri na prístroj Predný panel je zaclonený prekážkou Batérie v diaľkovom ovladači sú KO	zapnite prijímač Namierte diaľkový ovládač presne na prednej panel prístroja Odstráňte prekážku pred predným panelom
Zabudnuté heslo pre zámok kanálu		Preinštalujte kanály pre odstránenie zámku
Zabudnuté heslo pre prístup do menu		Kontaktujte technickú podporu dovozca
Nejde nahrávať na USB zariadenia	USB zariadenie má nesprávny formát USB zariadenie má nízku rýchlosť zápisu	Naformátujte USB zariadenie na formát súborov NTFS, alebo FAT32 Vyskúšajte iné kvalitné USB zariadenia s vyššou rýchlosťou zápisu.
Po presunutí prístroja do inej miestnosti prestal box prijímať kanály	Predĺžením zvodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkčnú úroveň.	Použite linkový zosilňovač pokrývajúci straty signálu v rozvodoch. kontaktujte miestnu odbornú firmu pre presný návrh anténneho systému.

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<b>TUNER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF VSTUPNÉ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)</li> <li>• RF výstupný konektor x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (priechodzia slučka))</li> <li>• Frekvenčný rozsah: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)</li> <li>• Úroveň signálu: -15 ~ -70 DBm</li> </ul>
<b>DEKODÉR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video dekodér</li> <li>• Audio dekodér</li> <li>• VSTUPNÁ RYCHLOSŤ</li> <li>• VIDEO FORMÁT</li> <li>• VIDEO VÝSTUP</li> <li>• MODULACE</li> </ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP podporovaný MPEG-1 Vrstva 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/DOBLY D+/DOBLY D MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 premenné HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
<b>KONEKTORY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRÍVODNÁ ŠNÚRA</li> <li>• TUNER</li> <li>• SCART</li> <li>• SPDIF</li> <li>• DATA PORT</li> <li>• HDMI</li> </ul>	Pevná Antény vstup 1x, RF VÝSTUPNÝ SLUČKA 1x TV VÝSTUP 1x KOAXIÁLNY 1x USB PORT 2.0 HDMI VÝSTUP 1x
<b>NAPÁJACÍ ZDROJ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VSTUPNÉ NAPÄTIE</li> <li>• SPOTREBA EL. ENERGIE</li> </ul>	220-240V ~, 50 / 60Hz <1W v pohotovostnom stave



**DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

**Pozn.:**

Dizajn a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenie v závislosti na vývoji výrobku.

## Vyhlasenie o zhode

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. prehlasuje, že EVOLVEO Alpha HD (EAN: 8594161332930) je v zhode so základnými požiadavkami. Kompletný text Prehlásenia o zhode je k stiahnutiu na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Všetky práva a tlačové chyby vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

