

# EVOLVEO

## EVOLVEO Electra

DVB-T rekordér se záznamem  
na USB disk

---



---

[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)

# Bezpečnostní informace

**Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tuto jednotku dešti ani vlhku.**



**Výstraha:** Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní část) jednotky.

Servis zadávejte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umístěná do rovnoměrného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř produktu, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Výkřičník v rovnoměrném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a servis v literatuře, která je k přístroji přiložena.

Varování: ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhku.

Výstraha: K zabránění úrazu elektrickým proudem zasaďte široký kolk zastrčka úplně do široké drážky v zásuvce.

Přístroj nesmí být ponořován do vody nebo oplachován vodou a na přístroj nesmí být umísťovány žádné předměty naplněné vodou, jako např. vázy.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Navíc k pečlivé pozornosti, jež byla věnována kvalitativním standardům Vašeho videoproduktu, je hlavním faktorem při designu každého přístroje bezpečnost. Nicméně bezpečnost je také Vaší odpovědností. Tento list obsahuje důležité informace, které Vám pomohou zajistit spokojené a řádné používání videoproduktu a příslušenství. Prosíme, přečtěte si je pečlivě před obsluhou a použitím Vašeho videoproduktu.

## Instalace

1. Čtete a dodržujete pokyny. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutno číst ještě před uvedením tohoto produktu do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.
2. Uchováni a uložení jednotky. Bezpečnostní pokyny a návod k provozu je třeba uchovat i pro pozdější použití.
3. Dbejte na všechna varování. Respektujte všechna varování umístěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.
4. Polarizace. Některé videoprodukty jsou opatřeny polarizovanou zastrčkou pro napájení střídavým proudem. Tato zastrčka musí pasovat do zásuvky, případně zastrčka přístroje. Pokud zastrčka přístroje nepasuje do Vaší zásuvky, kontaktujte Vašeho elektrikaře, aby zastrčku zásuvky vyměnil. Aby bylo zabráněno úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zastrčku s prodlužovací šňůrou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kolk plně zasunout do zásuvky tak, aby byly plně zasunuty. Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru.
5. Elektrické napájení. Tento videoprodukt musí být provozován pouze s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste jisti parametry napájecí sítě ve Vašem domě, konzultujte prodejce video nebo Vaš místní elektroinstalátorský podnik. U videoproduktu, které jsou určeny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.
6. Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by mohly hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. Přetížené střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zastrčky jsou nebezpečné. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pravidelně kontrolyte elektrickou zásuvku, a pokud objevíte poškození, nechte ji u odborného technika vyměnit.
7. Ochrana elektrické šňůry. Elektrická napájecí šňůra musí být vedena tak, aby po ní nebylo chozeno, aby nebyla přiskřípnuta věcmi postavenými na či proti šňůře. Zvláštní pozornost je třeba věnovat šňůře v blízkosti zastrčky, zásuvek a místům, kde vystupuje z videoproduktu.
8. Ventilační otvory a štrbiny v pouzdře přístroje mají zajišťovat spolehlivý provoz videoproduktu a chránit jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány například tím, že přístroj položíme na postel, pohovku, pokrývku nebo na topné těleso. Tento videoprodukt nesmí být umísťován do uzavřených prostor jako jsou police či stojany, když není zajištěna řádná ventilace, a vždy je třeba dodržet pokyny od výrobce videoproduktu.
9. Nepoužívejte takové přípojovací prvky, které nejsou doporučené výrobcem videoproduktu, protože by mohly představovat ohrožení.
10. Voda a vlhkost. Nepoužívejte tento videoprodukt v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu či nádoby na praní prádla ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti bazénu a podobně. Výstraha:

Dbejte o elektrickou bezpečnost. Elektrická zařízení nebo příslušenství připojená k této jednotce musí nést bezpečnostní označení a nesmí být modifikována tak, aby ohrožovala bezpečnost. Tento přístup napomůže zabránit jakémukoli potencionálnímu ohrožení elektrickým proudem či požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného servisního personálu.

11. Příslušenství. Nepokládejte tento videoprodukt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly. Videoprodukt by mohl spadnout a způsobit vážné poranění dítěte nebo dospělé osobě a mohl by se také vážně poškodit. Používejte tento přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodávajícím společně s videoproduktem. Jakákoliv montáž přístroje musí probíhat podle pokynů výrobce a musí být použito příslušenství doporučené výrobcem.
- 11a. Videoprodukt v kombinaci s vozíkem je nutno přemísťovat velmi opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík s videoproduktem převrhne. Poznámka pro instalatéry CATV systému. Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl č. 820-40 předpisu NEC, který uvádí pokyny pro řádné uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelů musí být připojeno k uzemňovací soustavě budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možné.
12. Uzemnění venkovní antény. Pokud je k videoproduktu připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny pro účely ochrany proti napětovým vlnám a tvoření elektrických nábojů. Oddíl 810 zákona National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984 (oddíl 54 kanadského zákona „Electrical Code“, část 1) uvádí informace o správném uzemňování stožárů a podpěrných konstrukcí, uzemňování anténních přírodních a jejich napojení na anténní vybojovou jednotku, připojení k zemnicím elektrickým požadavky na zemnicí elektrický.
13. Elektrická vedení. Venkovní anténa nesmí být umístěována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jiných obvodů elektrického osvětlení nebo silových obvodů ani lam, kde by mohla spadnout na taková vedení či okruhy. Při instalování systému venkovní antény je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu či přiblížení se s takovými elektrickým vedením či okruhami, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény může být nebezpečné, a mělo by být přenecháno odborníkovi.
- Použití
14. Čištění. Před čištěním odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky ve stěně. Nepoužívejte kapalné čističe ani aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlnitý hadřík.
15. Objekty, které by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo vniknout do přístroje, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nepokládejte videoprodukt žádnou kapalinou.
16. Blesk. K případné ochraně videoproduktu během bouřky nebo když je přístroj delší dobu bez dozoru a nepoužíván, odpojte jej z napájecí zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráněte tak poškození videoproduktu bleskem nebo přepětím na napájecí síti.
17. Servis. Nepokoušejte se tento videoprodukt opravovat sami, protože otevření či odstranění krytů Vás může vystavit nebezpečnému napětí či jiným ohrožením. Veškeré servisní práce zadejte kvalifikovanému personálu.
18. Podmínky, kdy je zapotřebí servis. Když nastane některá z následujících podmínek, odpojte videoprodukt z napájecí zásuvky a obraťte se na kvalifikovaného servisního personál:
- A. Když je poškozena napájecí elektrická šňůra nebo zastrčka;
- B. Pokud byla na videoprodukt vyfukána kapalina, či do něj vnikly předměty;
- C. Pokud byl videoprodukt vystaven dešti nebo vodě;
- D. Pokud video nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze tv ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a mnohdy vyžaduje náročná zásah odborníka k obnovení normálního provozu videoproduktu.
- E. Pokud videoprodukt spadl nebo byla poškozena jeho skříňka.
- F. Jestliže videoprodukt vyžaduje výraznou změnu výkonu, potřebuje servis.
19. Náhradní díly. Jsou-li zapotřebí náhradní díly, musí servisní technik prověřit, že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití náhradních dílů specifikovaných výrobcem videoproduktu může zabránit požáru, úrazu elektrickým proudem či jiným ohrožením.
20. Bezpečnostní kontrola. Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto videoproduktu požádejte technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu doporučenou výrobcem tak, aby bylo zjištěno, že videoprodukt je ve stavu bezpečném pro provoz.
21. Montáž na stěnu nebo pod strop. Produkt má být montován na stěnu nebo strop pouze podle doporučení výrobce.
22. Produkty: Produkt musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, topná tělesa, kamna či jiné produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.


# Úvod

## DVB-T přijímač

### Čelní panel



### Zadní panel

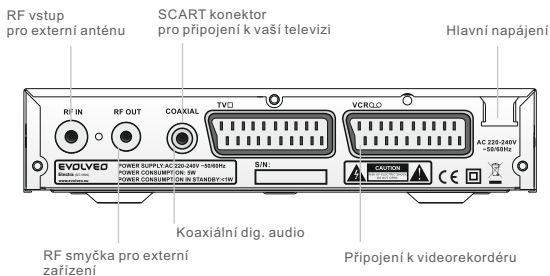

## Dálkové ovládání




- 1 STANDBY  
(Zapíná přijímač a přepíná do pohot. režimu)
- 2 PAUSE/PLAY
- 3 Hledání vpřed/vzad
- 4 Tlačítko Menu  
(Otevře a zavře obrazovku s menu.)


- 5 Tlačítko CH+CH-/VOL+VOL  
(Navigační tlačítka pro pohyb v menu, o kanál nahoru a dolů, přidat a ubrat hlasitost)
- 6 Tlačítko OK  
(Potvrdí volbu provedenou v menu)
- 7 RECORD  
(Zaznamené aktuální TV pořad přes USB slot)
- 8 Numerický vstup  
(Zadejte číselné hodnoty a zvolte čísla kanálů)
- 9 DEVICE  
(Změní pracovní sekci.)
- 10 FAVORITE  
(Otevře seznam oblíbených.)
- 11 TELETEXT (Otevře interaktivní funkci.)
- 12 DIGEST (Zobrazení 9 TV kanálů)
- 13 SUBTITLE  
(Zapíná a vypíná titulky.)
- 14 AUDIO  
(Volba audio: levé/pravé/stereo/mono)
- 15 MUTE (Vypíná zvukový výstup.)
- 16 Přeskočí multimediální soubory nebo fotky k předcházející/následující
- 17 STOP
- 18 EXIT (Ukončí menu)
- 19 TIMESHIFT  
(Aktivuje funkci časový posuv)
- 20 EPG (Otevře schéma menu kanálů)
- 21 RECALL  
(Přepne na předcházející kanál)
- 22 FILE  
(Otevře soubor se seznamem záznamů)
- 23 REPEAT (Volba režimu přehrát a opakovat)
- 24 INFO  
(Stiskněte k získání aktuálních informací/ Pokynu k obsluze)
- 25 TV/RADIO (Přepíná mezi TV a rádiem)
- 26 Červené/zelené/žluté/modré tlačítko (Pro interaktivní funkci/Funkční tlačítka pro submenu) Modré tlačítko (hodiny a časovač)

# Zapojení systému


## Připojení k TV

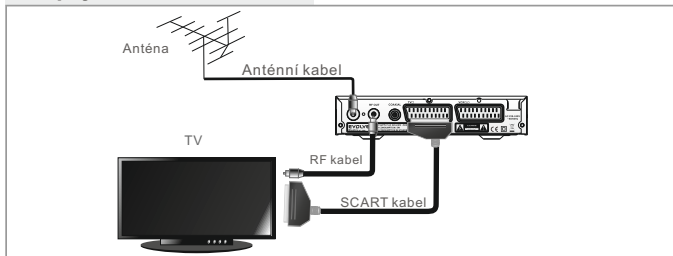

## Připojení HiFi systému (je vyžadován příslušný dekodér a vstup)

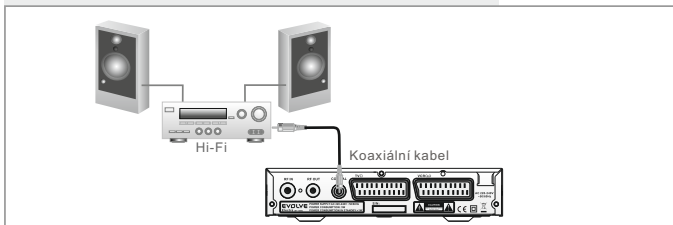

## Připojení videorekordéru

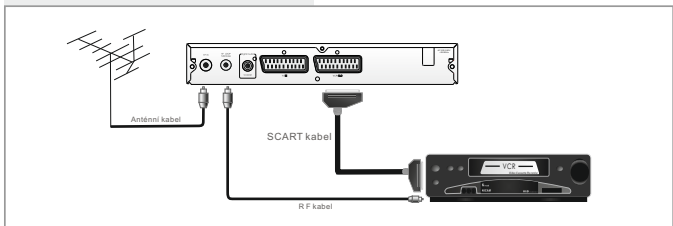

# Začínáme

## První zapnutí

1. Zapněte vaši televizi a zvolte vstup SCART (pomocí klávesy AV nebo podobně na dálkovém ovládání televize).
2. Zapojte zástrčku přijímače do elektrické sítě. Indikátor napájení na panelu začne svítit zeleně. Poté se objeví menu "První instalace". Stiskněte tlačítko "doleva" nebo "doprava", zvolte "Jazyk menu" a "Oblast".
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro start první instalace. Objeví se následující hlášení.



4. Stiskněte tlačítko „doleva“ a „doprava“, abyste zvýraznili "Ano" a poté stiskněte tlačítko „OK“. Systém začne vyhledávat všechny dostupné rádiové a televizní stanice.


## Instalace

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do "Hlavního menu".
2. Stiskněte tlačítko „OK“ pro zvýraznění "Digitální TV".
3. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvolení "Instalace" a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.



## Automatické vyhledávání

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do Hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko „dolů“ pro zvolení instalace.
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro „Automatické hledání“.

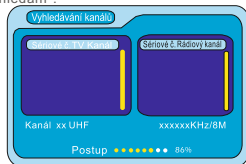

## Manuální vyhledávání

1. Zvolte "Manuální vyhledávání" a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítko „doprava“ pro volbu Seznamu kanálů.
3. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění čísla.
4. Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení názvu kanálu.



## Hledání oblasti

1. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění "Hledání oblasti".
2. Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do "Regionál. vyhled.".
3. Objeví se okno pro hledání v oblasti. Stiskněte numerická tlačítka pro "Poč. frekv (kHz)".
4. Stiskněte tlačítko "dolů" pro "Konc. frekv. (KHz)" a zadejte frekvenci.
5. Stiskněte tlačítko "dolů" pro "Šířka pásma", Pomocí tlačítka "vpravo" zvolte Šířku pásma.
6. Stiskněte tlačítko "OK" pro "Hledání v oblasti".



**Poznámka:**  
Přes volbu "Oblasti" můžete změnit frekvenci a šířku pásma.  
Zvolte menu Konfigurace, nastavte v „Nastavení systému“ dotčenou „Oblast“ nebo zvolte oblast během inicializace přijímače.

## Správce kanálů

### Změna kanálu

#### 1 Výběr přes seznam kanálů

- \* Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do "Rychlého výběru".
- \* Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvolení kanálu.
- \* Stiskněte tlačítko "INFO" pro zobrazení navigačního okna.
- \* Proveďte příslušný úkon podle návodu.



#### 2 Volba pomocí EPG

- \* Stiskněte tlačítko "EPG" pro zobrazení "EPG" okna.
- \* Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro volbu kanálu.
- \* Stiskněte tlačítko „INFO“ pro zobrazení navigačního okna.
- \* Proveďte příslušný úkon podle pokynu.







#### 3 Výběr pomocí čísla

Vstupte do seznamu s čísly kanálů přímo pomocí dálkového ovládání a zvolte požadovaný kanál.

#### Organizace kanálů


- \* Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do "Hlavního menu".
- \* Stiskněte tlačítko „OK“ třikrát pro vstup do Organizátoru kanálů".
- \* Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro kanál pro "Organizování výběru".
- \* Stiskněte tlačítko "INFO" a poté proveďte příslušný úkon podle pokynu.

-  červené tlačítko: pro výběr oblíb.
-  modré tlačítko: pro zvolení zámku
-  žluté tlačítko: pro přesun volby
-  zelené tlačítko: pro smazání volby



#### Třídění kanálů

- \* Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do "Hlavního menu".
- \* Stiskněte tlačítko „OK“ dvakrát pro vstup do "Správce kanálů".
- \* Stiskněte tlačítko „CH+/CH-“ pro zvolení "Třídění kanálů".
- \* Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do "Třídění kanálů".
- \* Stiskněte tlačítko „INFO“ a poté proveďte příslušný úkon podle pokynu.

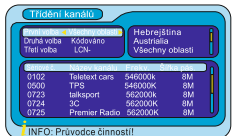

**Poznámka:**  
Přednastavené heslo pro zámek a mazání zní "0000". Super heslo zní "8888".



## Správce kanálů (pokračování)

### Seskupování kanálů

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do Hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko „OK“ dvakrát pro vstup do správce kanálů.
3. Stiskněte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro zvýraznění "Seskupení kanálů".
4. Stiskněte tlačítko „OK“ pro volbu "Seskupení kanálů".
5. Stiskněte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro volbu kanálu.
6. Stiskněte numerické tlačítko pro přiřazení zvoleného kanálu ke skupině.
7. Stiskněte tlačítko "INFO" a poté proveďte příslušný úkon podle pokynu.



### Smazat všechno

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do "Hlavního menu".
2. Stiskněte tlačítko „OK“ dvakrát pro volbu "Správce kanálů".
3. Stiskněte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro zvýraznění funkce "Smazat všechny TV kanály".
4. Stiskněte tlačítko „OK“, objeví se okno pro heslo, zadejte heslo. Super heslo zní "8888".
5. Stiskněte tlačítko "INFO" a poté proveďte příslušný úkon podle pokynu.



## Záznam

Aktuální TV program můžete zaznamenat na USB disk stisknutím tlačítka "Záznam". Stiskněte tlačítko "STOP" pro interaktivní menu a zvolte zastavení nahrávání nebo jeho nezastavení.

### Poznámka

Před zápisem připojte harddisk k přijímači přes USB slot. Harddisky značek PCI, NUSLIM-NEC CHIP, Moving Star, AL cornicro, SAMSUNG, HITACHI úspěšně prošly testem stability USB 2.0. Některé disky nemusí být při zápisu úspěšné. Ujistěte se, že disk má dostatek místa pro záznam. Pokud ztratí přijímač napájení během zaznamenávání, objeví se chyba „přerušení“. Řešením může být oprava nebo formátování disku. Přijímač podporuje pouze FAT formát pro HDD.

# Nastavení systému

Řadu parametrů Vašeho přijímače je možno nastavit tak, aby byly reflektovány Vaše potřeby a místní okolnosti. Do menu konfigurace se vstupuje z hlavního menu. Konfigurace obsahuje OSD, TV, nastavení systému, hodiny, Budík a rodičovský zámek. Všechna nastavení budou aktivní po uzavření hlavního menu.

## OSD nastavení

Toto menu umožňuje nastavit OSD informace podle preferencí uživatele.

1. Vstupte do OSD menu, stiskněte tlačítko "doleva" nebo "doprava" pro volbu požadované volby.
2. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění následující volby.
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.

Poznámka:


Je-li "Na OSD" aktivní, je funkce titulky automaticky vypnuta.



## Nastavení TV

Toto menu umožňuje nastavit TV informace podle preferencí uživatele.

1. Vstupte do menu TV, stiskněte tlačítko "LEFT" nebo "DOWN" pro zvolení požadované volby.
2. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění následující volby.
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.

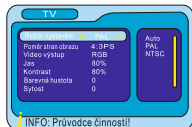

## Nastavení systému

Toto menu umožňuje nastavit systémové informace podle preferencí uživatele.


1. Vstupte do menu Nastavení systému, stiskněte tlačítko "vlevo" nebo "dolů" pro volbu požadované volby.
2. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění následující volby.
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.



## Čas

Toto menu umožňuje nastavit časové informace podle preferencí uživatele.

1. Vstupte do menu "Čas", stiskněte tlačítko "vlevo" nebo "vpravo" pro volbu požadované volby.
2. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro zvýraznění následující volby.
3. Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.

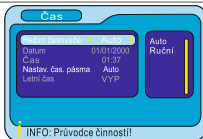

## Budík

Toto menu umožňuje nastavit informace časovače podle preferencí uživatele.

Do menu „Budík“ je možno vstoupit 3 způsoby.

### Vstup z hlavního menu:

Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do „Hlavního menu“.  
 Stiskněte tlačítko „OK“ pro „Digitální TV“.  
 Stiskněte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ pro zvýraznění „Konfigurace“.  
 Stiskněte tlačítko „OK“ pro zadání „Konfigurace“. Stiskněte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ pro zvolení „Budík“.  
 Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do menu „Časovač“, stiskněte tlačítko „vlevo“ nebo „vpravo“ pro volbu požadované volby.  
 Stiskněte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ pro zvýraznění další volby.  
 Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.


### Vstup přes EPG:

Stiskněte tlačítko EPG pro vstup do okna EPG.  
 Stiskněte tlačítko „vlevo“ pro zadání události.  
 Stiskněte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ pro volbu události.  
 Stiskněte „modré“ tlačítko pro vstup do menu „Budík“.

### Vstup přes modré tlačítko:

Stisknutím „modrého“ tlačítka můžete vstoupit do menu „Budík“ přímo.

**Poznámka:**  
 Po dokončení nastavení musíte všechna menu ukončit. Systém poté uloží vaše nastavení.

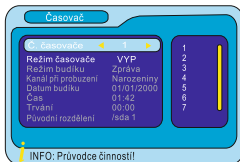


## Rodičovský zámek

Toto menu umožňuje nastavit TV informace podle preferencí uživatele.

- Vstupte do menu „Rodičovský zámek“, stiskněte tlačítko „vlevo“ nebo „vpravo“ pro volbu požadované volby.
- Stiskněte tlačítko „nahoru“ a „dolů“ pro zvýraznění následující volby.
- Stiskněte tlačítko „OK“ pro nastavení.

**Poznámka**  
 Přednastavené heslo pro zámek a mazání zní "0000". Super heslo zní "8888".

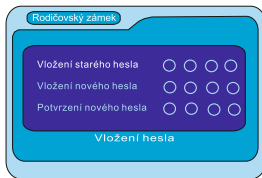


# Nástroje

## Aktualizace software

Aktualizace softwaru

Nabízíme uživatelům funkci pro aktualizaci software přes USB zařízení.

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do okna "Hlavní menu".
2. Stiskněte tlačítko „OK“ pro volbu "Digitální TV".
3. Stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ pro volbu Aktualizace software.
4. Stiskněte tlačítko „OK“ pro download a zvolte správný souhlas pro aktualizaci.
5. Stiskněte tlačítko „OK“ pro aktualizaci.

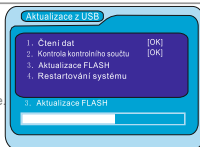

**Poznámka:**  
Pokud provádíte aktualizaci softwarové verze, nenechávejte kartu ve slotu.

Také uživatelům doporučujeme funkci pro download a upload údajů o kanálech přes USB zařízení.

1. Zvýrazněte položku "Stahovat data kanálu". Stiskněte tlačítko „OK“ pro stažení seznamu kanálů pod názvem "channeldata. bin" do USB zařízení.
2. Zvýrazněte "Nahrát data o kanálu". Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do USB zařízení a zvolte soubor "channeldata. bin" a poté stiskněte tlačítko „OK“ pro nahrání seznamu kanálů do paměti flash.

## Původní hodnoty

Tato funkce umožňuje resetovat přednastavené parametry přijímače z výrobního závodu, smazat všechny existující kanály.

1. Vstupte do "Digitální TV", zvolte "Přednastavení z výroby" stiskněte tlačítko „OK“, . Budete vyzváni k zadání hesla.
2. Zadejte správné heslo pomocí numerické klávesnice (super heslo zní "8888"). Objeví se okno pro potvrzení.



Chcete provést tovární nastavení?


Ano

Ne

3. Zvolte "Ano" pro návrat k přednastavením z výroby a smazání všech kanálů. Zvolte "Ne" pro zrušení a návrat zpět k přednastavením z výroby.
4. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT" .

## Verze


Menu „Verze“ může zobrazit některé parametry tohoto přijímače. Vstupte do menu "Digitální TV", zvolte "Verzi", Stiskněte tlačítko „OK“, objeví se okno "Verze".



## Hry

Tato funkce umožňuje hrát na přijímači hry.

1. Stiskněte menu „MENU“ pro zobrazení Hlavního menu, pomocí kurzoru zvolte položku "Hry", stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do „Hry“. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".

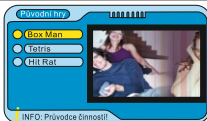

# Přehrávání multimédií

Tato funkce umožňuje přehrávat video soubory, zvukové soubory nebo fotografie z USB portu.

## Přehrávání filmů

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro zobrazení okna „Hlavní menu“.
2. Zvolte „Film“. Cestu k požadovaným video souborům zadejte pomocí kurzoru.
3. Stiskněte „OK“ pro přehrávání požadovaného video souboru.



## Přehrávání hudby


1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro zobrazení okna „Hlavní menu“.
2. Zvolte „Hudba“. Pomocí kurzoru zadejte cestu k požadovaným zvukovým souborům.
3. Stiskněte „OK“ pro přehrávání požadovaného zvukového souboru.



## Přehrávání fotografií

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro zobrazení okna „Hlavní menu“.
2. Zvolte „Fotografie“. Pomocí kurzoru zadejte cestu k požadovaným foto souborům.
3. Stiskněte „OK“ pro přehrávání požadovaných foto souborů.

**Poznámka:**  
Jedno stisknutí „červeného“ tlačítka a poté stisknutí tlačítka  
◀◀ nebo ▶▶ může zvětšit fotografii s faktorem 2,3,4,1/2,1/3,1/4.



## Správce disku

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro zobrazení okna „Hlavní menu“. Zvolte „Správce disku“. Objeví se okno Správce disku.
2. Pomocí tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“ zvolte požadované soubory. Stiskněte „zelené“ tlačítko pro volbu přehrát, smazat jeden nebo smazat všechny soubory.

Vymazat vybrané soubory?

Ano

Ne



## Formát diskového oddílu

1. Stiskněte tlačítko „MENU“ pro zobrazení okna „Hlavní menu“.
2. Zvolte „Formátování diskového oddílu“. Stiskněte „OK“ pro vstup do menu „Formátování diskového oddílu“. Pomocí kurzoru zvýrazněte požadovaný HDD.
3. Stiskněte „OK“ pro formátování oddílu.

Chcete naformátovat tento diskový oddíl?

Ano

Ne



# Časové posunutí

Připojení externího paměťového zařízení do USB portu Vám umožní využívat funkci časový posun pro záznamy televizních programů.

- \* Přerušení vysílaného programu a jeho sledování později (časový posun).
- \* Záznam ve stanoveném čase.
- \* Když se paměť v externím zařízení zaplní, zastaví se zaznamenávání televizních programů.

## Time Shift - časový posun

### Spuštění

Časovou spoušť můžeme nastavit ve sledovacím režimu stisknutím tlačítka "TIME SHIFT".



### Trikové režimy


Během přehrávání je možno provádět následující akce:

- \* Stisknutí tlačítka "PLAY/PAUSE" přehrává/zastavuje záznam.
- \* Tlačítko "FORWARD/vpřed" převijí záznam dopředu.
- \* Tlačítko "BACKWARD/zpět" převijí záznam dozadu.

### Zastavení časové spouště

Pro zastavení časové spouště stiskněte tlačítko "EXIT". Poté se objeví potvrzovací okno a budete vyzváni uložit či neuložit do paměti. Zvolte Ano pro záznam a sledování později (s časovým posunem).

Volba "Ne" povede k zobrazení aktuálního programu.



# Odstraňování potíží

V některých oblastech může být signál pozemní digitální televize slabý. Pro zlepšení příjmu digitálního vysílání doporučujeme použít EVOLVEO DVB-T antény, např. modely EVOLVEO Eye, EVOLVEO Stick, EVOLVEO Shark nebo EVOLVEO Dolphin.

USB disky pro záznam:

**USB flash disky:** doporučujeme rychlé verze USB flash disků

**USB externí disky:** vzhledem k různorodosti pevných disků, není možné garantovat 100% kompatibilitu všech pevných disků dostupných na trhu

Problém:	Možné příčiny:	Co dělat:
Kontrolka Standby nesvítí.	Odpojeno hlavní napájení.	Kontrola napájení.
Není detekován signál.	Nové vedení kabel k anténě se nejspíše kříží s rozvodným systémem a dochází k zeslabení digitálního signálu na cestě do přístroje.	Zkontrolujte kabel od antény. Konzultujte prodejce.
Bez obrazu nebo zvuku.	Naladěno na kanál s digitálním teletextem.	Přejít na jiný kanál.
Pomíchané kanály	Kanál je rušen.	Zvolte alternativní kanál.
Nereaguje na dálkové ovládání.	Přijímač je vypnutý. Dálkový ovladač není správně držěn. Čelní panel je zakrytý. Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	Zapojit a zapnout. Namířit ovladač na čelní panel. Kontrola překážek. Vyměnit baterie v ovladači.
Zapomenutý kód pro uzamčení kanálu.		Přeinstalovat kanály pro zrušení zámku.
Zapomenutý kód pro uzamčení menu.		Kontaktujte servisní linku.
Dálkové ovládání neovládá Váš přijímač.	(1) Baterie v ovladači je nutno vyměnit. (2) Překážka blokuje signál mezi ovladačem a přístrojem.	(1) Vyměňte baterie. (2) Zkontrolujte, zda se mezi ovladačem a přístrojem nenacházejí nějaké překážky.
Po přestěhování přijímače do jiné místnosti již nedokážete přijímat digitální signál.	Anténa je odpojena. Anténa je poškozena/rozladěna. Mimo dosah digitálního signálu.	Pokuste se o přímější vedení mezi přístrojem a anténou.

# Specifikace

<b>Tuner a kanály</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* RF vstupní konektor x1 (IEC typ, IEC169-2, samice)</li><li>* RF výstupní konektor x1 (IEC typ, IEC169-2, samec (průběžná smyčka)</li><li>* Frekvenční rozsah: 174MHz~230MHz(VHF)&amp;470MHz~862MHz (UHF)</li><li>* Úroveň signálu: -15 ~ -70 dbm</li></ul>
<b>Dekodér</b> TRANSPORT STREAM Úroveň PROFILU VSTUPNÍ KAPACITA VIDEO formáty AUDIO formáty VIDEO výstup	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL MAX. 15Mbit/s AUTO, 4:3PS, 4:3LB, 16:9 přepínatelné, MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz RGB, CVBS
<b>Připojení</b> Hlavní napájecí kabel TUNER SCART SPDIF Datový PORT	pevný typ RF vstup x1, RF smyčka průchozí x1 pro TV x1, pro VCR x1 koax x1 USB x1
<b>Napájení</b> Vstupní napětí Příkon Pohotovostní režim	AC220-240V ~ 50/60Hz max. 5 W méně než 1 W

Design a specifikace podléhají změnám bez oznámení.