

Gladiator RG200 - Uživatelský manuál

Dôležité upozornenie!

Prečítajte si dôkladne tieto informácie, aby ste mohli používať telefón správnym a bezpečným spôsobom:

- mobilný telefón EVOLVE Gladiator RG200 získal certifikáciu IP67, tzn. že je za presne definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 ° C až 35 ° C, tlak 86-106 kPa, 1 meter stĺpec vody po dobu 30 minút) odolný prachu a vode. Ani táto norma však nezaručuje úplnú vodotesnosť prístroja
- u držujte kryt batérie, zámky krytu batérie, zdiery pre jeho pripevnenie, zdiery slúchadiel a microUSB port čisté a dôkladne utesnené, aby bola prachotesnosť a vodeodolnosť zachovaná
- s ohľadom na mnoho rôznych spôsobov používania, ako napríklad či je alebo nie je zapojený USB kábel alebo správne nasadený kryt batérie, nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie kvapalinou
- nepoužívajte telefón vonku počas búrky, za prípadné poškodenia prístroja alebo zdravie súvisiace s týmto spôsobom použitia nenesieme zodpovednosť

- neponárajte telefón bezdôvodne do vody a ani ho zbytočne nevystavujte veľmi nízkym alebo príliš vysokým teplotám
- chráňte telefón pred vlhkom a parou. Ak do neho vlhkosť prenikne, môže spôsobiť jeho prehriatie, skrat a poškodenie celého prístroja
- ak vám telefón spadne do vody, nestláčajte tlačidlá klávesnice a utrite ho okamžite suchou handričkou
- tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa
- neprepichujte reproduktor, nevkladajte do otvorov žiadne predmety, nenatierajte telefón farbou - všetky tieto činnosti ovplyvňujú funkčnosť a tesnosť telefónu
- opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVE (viac na www.evolve-europe.com), inak môžete telefón poškodiť a prísť o záruku
- ak je telefón po servisnom zásahu, môže byť znížená jeho odolnosť voči prachu a vode
- popis používania mobilného telefónu a užívateľského rozhrania sa môže líšiť od tejto príručky s ohľadom na verziu firmware vášho prístroja a špecifické podmienky telefónneho operátora

Dôležitá obchodne právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné

kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu

- výrobca / distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- výrobcu, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame alebo nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom
- obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky. Výrobca neposkytuje žiadnu garanciu presnosti či spoľahlivosti obsahu tohto manuálu. Výnimky môžu byť dané miestnymi zákonmi
- výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predchádzajúceho upozornenia

Všeobecná upozornenia

Batéria

Ak batériu skladujete, uchovávajte ju na chladnom, dobre vetranom mieste mimo priame slnečné svetlo.

Kapacita batérie

Telefonovanie, podsvietenie displeja a hranie hier vybíja batériu viac než obvykle. Dlhé hovory znižujú dobu prevádzky telefónu v pohotovostnom stave.

Upozornenie k nabíjačke!

Pri prvom zapnutí nabíjajte batériu aspoň 12 hodín. Tým získate jej maximálnu kapacitu a zaistíte maximálnu životnosť batérie.


Nabíjačka

Nenabíjajte telefón v nasledujúcich situáciách: na priamom slnečnom svetle, pri teplotách v rozsahu -10°C až 45°C , vo vlhkom alebo prašnom prostredí, blízko elektronických prístrojov ako sú televízia, rádio (mohlo by dôjsť k rušeniu obrazu alebo zvuku).


Batéria

Vybratie a vloženie batérie

Otočte mobilný telefón zadnou stranou nahor; podľa schémy nižšie uvoľníte otočením oba zámky krytu batériového priestoru. Odstráňte kryt batérie.

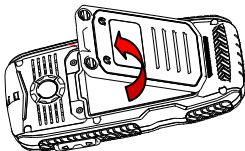


Podoberte batériu a vyberte ju z batériového priestoru, ako je naznačené na nasledujúcom obrázku.

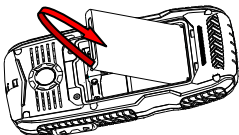


Vloženie SIM karty

Vypnite mobilný telefón, zložte kryt batériového priestoru a vyberte batériu. Do slotu vložte so správnou orientáciou SIM kartu/SIM karty, vložte späť batériu a nasad'te kryt batériového priestoru.

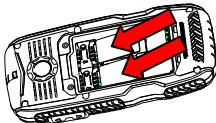

Vloženie a vybratie pamäťovej karty



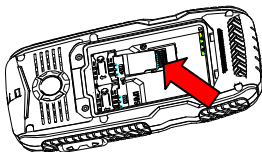





Vypnite mobilný telefón, zložte kryt batériového priestoru a vyberte batériu. Otvorte zámok držiaka pamäťovej karty, vložte dovnútra kartu so správnou orientáciou podľa schémy naznačené nižšie a zámok držiaka pamäťovej karty opäť zatvorte.










Pripojenie a odpojenie slúchadiel

Otvorte krytku USB portu na ľavom boku telefónu a pripojte slúchadlá do konektora. Pri odpájaní net'ahajte za kábel slúchadiel, ale za konektor.

Stavový informačný pruh

	Indikácia sily signálu pre SIM1
	Indikácia doručenej neprečítanej textovej správy na SIM1 a SIM 2
	
	Indikácia bezpodmienečného presmerovania všetkých hovorov
	Indikácia zmeškaných hovorov na SIM 1
	Aktuálny typ vyzváňania: vyzváňanie
	Aktuálny typ upozornenia: vibrácie
	Aktuálny typ upozornenia: Vibrácie aj zvonenie

	Aktuálny typ upozornenia: Vibrácie, potom zvonenie
	Aktuálny typ upozornenia: tichý režim
	Indikácia zámku klávesnice
	Indikácia pripojených slúchadiel
	Indikácia nastaveného alarmu
	Indikácia aktuálneho stavu batérie
	Indikácia aktivovaného Bluetooth

Vzhľad a funkcie



	Tlačidlá	Funkcie
1	Ľavé funkčné tlačidlo	OK; otvorenie menu; krátkym stlačením v pohotovostnom režime vstúpite do hlavnej ponuky, dlhým stlačením zapnete lampu.
2	Pravé funkčné tlačidlo	Zmazať; späť; krátkym stlačením v pohotovostnom režime vstúpite do telefónneho zoznamu
3	Rýchly prístup do záznamu hovorov	Použite pre zobrazenie zoznamu odchádzajúcich hovorov, prijatých hovorov a zmeškaných hovorov.
4	FM	Spustenie FM rádia
5	Zelené slúchadlo	Uskutočnenie hovoru, po voľbe čísla zo zoznamu alebo priamym zadaním ho stlačením zeleného tlačidla vytočíte; stlačením zeleného tlačidla prijmete hovor, v pohotovostnom režime stlačením zeleného tlačidla vyvoláte históriu hovorov.
6	Červené slúchadlo	Ukončenie hovoru; odchod do pohotovostného režimu;

		krátkym stlačením červeného tlačidla zapnete / vypnete podsvietenie displeja; dlhým stlačením červeného tlačidla zapnete / vypnete telefón.
7	Navigačné tlačidlá	Smerové tlačidlo vľavo / vpravo: rýchla voľba Smerové tlačidlo hore / dole: rýchla voľba
8	OK	OK; krátkym stlačením zobrazíte menu; ďalším krátkym stlačením zobrazíte neprečítané správy. Dlhým stlačením rozsvietite / zhasnete svetlo.
9	Numer. tlačidlá	Písanie čísel, písmen a znakov; krátkym stlačením číselných tlačidiel aktivujete priradené menu; dlhým stlačením čísel 2-9 aktivujete rýchle vytáčanie (musí byť vopred nastavené); v editačnom rozhraní pomocou krátkeho stlačenia # prepínate metódy vkladanie znakov; krátkym stlačením tlačidla * zobrazíte menu symbolov ;

		dlhým stlačením tlačidla 0 pri zadávaní čísel vložíte znaky +, p, w.
10	Mikrofón	Snímanie hlasu počas rozhovoru
11	USB port	Pre pripojenie USB kábla
12	Zdierka slúchadiel	Slúchadlá slúži pre počúvanie hudby
13	LED svietidlo	Zapnutie / vypnutie LED svietidlá
14 15	Tlačidlá ovládania hlasitosti	Nastavenie hlasitosti
16	Závesný otvor	Otvor pre upevnenie k závesu
17	Foto-aparát	Pre snímanie fotografií a videa

Wytočenie hovoru

Priame wytočenie hovoru

Vnútroštátny hovor

V dobe keď je telefón v pohotovostnom režime začnete pomocou tlačidiel vkladať jednotlivé číslice požadovaného telefónneho čísla (vrátane príslušnej regionálnej predvoľby, ak je vyžadované). Následne stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom, vyberte si medzi SIM1 a SIM2 a uskutočnite hovor.

Medzinárodný hovor

Pre uskutočnenie medzinárodného hovoru stačí pridať pred volané číslo znak "+" a medzinárodný volací kód príslušnej krajiny. Za neho potom zadajte volané číslo.

Prijatie hovoru

Prijatie hovoru uskutočníte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom. Ak z telefónu prebieha hovor, nie je možné z druhej SIM karty vytočiť iný hovor.

Štruktúra hlavného menu

Výpis hovorov

Zobrazenie histórie odchádzajúcich hovorov zo SIM1/SIM2.

Prehrávač hudby

Prehrávaní: zobrazenie aktuálneho zoznamu hudby

Môj zoznam: zobrazenie naposledy prehrávanej hudby a najviac prehrávanej hudby

Hudba: prehľad všetkých hudobných skladieb

Nastavenie: nastavenie parametrov prehrávania hudby

Služby

WAP - prístup k službe WAP

Dátový účet: GSM Dáta a GPRS

Telefónny zoznam

Vyhľadávanie: vyhľadanie konkrétneho kontaktu.

Pridať nový kontakt: nové kontakty môžete uložiť

bud' do telefónu, alebo na SIM kartu.

Rýchle vytáčanie: pomocou funkcie rýchleho vytáčania si môžete uložiť pod číselné tlačidlá **2-9** celá telefónna čísla pre ich jednoduché a rýchle vytočenie. Ak v pohotovostnom režime dlho stlačíte príslušné číselné tlačidlo, vytočí sa telefónne číslo pod touto skrátenou voľbou uložené.

Zoznam nežiaducich (Blacklist): slúži pre zobrazenie zoznamu zablokovaných čísiel, ich pridávanie alebo odoberanie a kontrole zoznamu odmietnutých hovorov

Zmazať všetko: zmazať všetky informácie o kontaktoch.

Kopírovať všetko: funkcia slúži na skopírovanie všetkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo z telefónu na SIM kartu.

Presunúť všetko: funkcia slúži na presunutie všetkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo z telefónu na SIM kartu.

Nastavenie: kontrola stavu pamäte a nastavenia jednotlivých polí, vizitky v-card, verzia vCard a na zmazanie všetkých záznamov.

Správy

Napísať SMS: môžete si zvolit', či správa bude poslaná zo SIM1/SIM2, vložit' šablóny, vložit' číslo a meno kontaktu, atď'. Ďalej je možné vložit' záložku a zmenit' metódu zadávania.

Schránka prichádzajúcich: tu môžete pozerat' prijaté správy SMS a MMS;

Schránka odoslaných: tu sa ukladajú odoslané správy

Koncepty: slúži na uchovanie rozpísaných uložených správ

Šablóny: môžete editovať alebo odstrániť šablóny v textových správach alebo užívateľské šablóny v MMS; pomocou šablóny je možné priamo napísať správu

Nastavenie správ: nastavenia parametrov súvisiacich s textovými a multimediálnymi správami. Nastavte pred odoslaním MMS v serverovom profile správne parametre siete. Uistite sa, že vaša SIM karta podporuje GPRS pripojenie a že je podpora MMS aktivovaná. Prípadné problémy konzultujte so svojim telefónnym operátorom.

Správca súborov

Po otvorení správcu súborov sa vám načíta obsah pamäte telefónu a microSD karty.

Budík:

a. nastavenie budíka

Zvoľte požadovaný budík a otvorte rozhranie pre jeho nastavenie. Budík môžete zapnúť / vypnúť, nastaviť čas a ďalšie parametre.

b. aktivácia budíka

Vo chvíli, keď nastane nastavený čas budíka, ozve sa podľa spôsobu nastavenia zvukový signál.

Multimédia

Prehliadač obrázkov: Tu sa ukladajú fotografie zhotovené mobilným telefónom.

Videorekordér

Nastavenie videokamery / videoprehrávače: umožňuje nastaviť potrebné parametre

Obnoviť štandardné nastavenie: obnoví všetky nastavenia na továrenské.

Digitálny záznamník: pokiaľ nie je obsah záznamníka prázdny, zvolte jednu z nahrávok.

Fotoaparát:

Nastavenie fotoaparátu: umožňuje nastaviť potrebné parametre fotoaparátu.

FM rádio

Stanice: zobrazí všetky aktuálne naladenej stanice zo zoznamu.

Nastavenie frekvencie: voľba slúži k ručnému zadávanie staníc.

Automatické vyhľadávanie: automaticky prehľadá FM pásmo a aktualizuje zoznam uložených rozhlasových staníc.

Nastavenie: tu nastavíte nevyhnutné parametre FM rádia.

Nahrávať: pomocou tejto voľby nahráte vysielanie aktuálne počúvanej stanice.

Pripojiť: slúži na ukladanie nahrávky vysielania pri súbežnom počúvaní FM rádia.

Zoznam súborov: používa sa pre správu nahrávok rozhlasových relácií uložených v zložke Pripojiť.

Poznámka: pre príjem FM rádia je potrebné k telefónu pripojiť slúchadlá, ktorá slúži ako anténa.

Naplánovať záznam FM rádia: po aktivácii tejto funkcie sa v nastavený čas telefón automaticky zapne a prebehne záznam.

Nastavenie telefónu: umožní nastavenie všetkých dôležitých vlastností telefónu

Nastavenia hovoru: nastavenie hovorov, hlavné SIM karty a ďalších možností pre volanie.

Nastavenie pripojenia

Bluetooth

Zapnutie: aktivácia / deaktivácia funkcie Bluetooth. Ak je Bluetooth vypnuté, všetky Bluetooth pripojenia sú ukončené a nemôžete odosielať a prijímať dáta cez Bluetooth pripojenie.

Vyhľadanie audio zariadení: systém automaticky vyhľadá v okolí dostupné Bluetooth hands-free zariadenia

Moje zariadenia: zobrazí parametre vášho zariadenia

Aktívne zariadenia: zoznam zariadení, ktoré sú aktuálne pripárovania.

Nastavenie: nastavenie viditeľnosti vášho telefónu, mená zariadení, atď.

O zariadeniu: zobrazenie informácií o Bluetooth názvu, jeho adrese a podporovaných službách.

Poznámka: súbory prenesené prostredníctvom Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté.

Nastavenie siete

Voľba siete: vyhľadajte dostupné siete alebo vyberte správnu sieť zo zoznamu, ktorý telefón ponúka.

Preferencie: zvolte si preferovanú sieť, do ktorej sa bude telefón prednostne hlásiť

Nastavenie zabezpečenia

Bezpečnostné nastavenia pre SIM1/SIM2

Zámok SIM1/SIM2: táto funkcia môže zabrániť neoprávneným osobám vo využívaní vašich SIM kariet. Po aktivácii PIN kódu SIM kariet musí byť tento PIN zadaný pri každom zapnutí mobilného telefónu; bez jeho zadania je možné uskutočniť iba bezplatné núdzové hovory na číslo tiesňového volania (zvyčajne 112).

Poznámka: PIN kód je druh hesla zviazaný so SIM kartou. Ak ho zadáte trikrát za sebou zle, SIM karta sa uzamkne. V takom prípade potrebujete kód PUK, aby ste SIM kartu odomkli. Kód PUK ste získali spolu so SIM kartou a kódom PIN. **Ak ho nemáte, kontaktujte svojho telefónneho operátora.**

Blokovanie hovorov: táto funkcia vyžaduje podporu SIM karty.

Zmena hesla: tu môžete zmeniť heslo.

Zámok telefónu: Táto funkcia slúži pre uzamknutie telefónu. Prístroj je tak chránený pred manipuláciou neoprávnenými osobami. Továrne prednastavené heslo je 0000 (štyri nuly). Ak je zámok telefónu aktívny, je nutné pri každom

zapnutí prístroja zadať správny PIN, inak nie je možné ho použiť, a to ani pre núdzový hovor.

Automatický zámok klávesnice: Po aktivácii tejto funkcie telefón pri prechode do pohotovostného režimu po nastavenej časovej perióde automaticky uzamkne klávesnicu.

Zmena hesla: Podľa pokynov na displeji môžete zmeniť heslo zámku telefónu.

Obnova továrenských nastavení:

Továrne prednastavené heslo je 0000 (štyri nuly). Po jeho zadaní môžete aktivovať obnovu do továrenských nastavení. Následne sa zmení všetky parametre na pôvodné továrenské hodnoty a všetky používateľské nastavenia sú stratená.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis. Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môžete prísť o záruku.

Problém	Príčina	Riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo zapnutia nebolo podržané dostatočne dlho	Podržte tlačidlo zapnutia aspoň na 3 sekundy alebo dlhšie

	Batéria je slabá	Nabite batériu
	Batéria má zlý kontakt	Vyberte a vložte batériu znova. Vyberte batériu a pred vložením očistite jej kontakty
	Zlyhala SIM karta	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
Krátka doba pohotovostného režimu	Výkon batérie postupom času slabne	Vymeňte batériu
	Dlhé hranie hier, počúvanie hudby, zbytočne zapnutý Bluetooth atď.	Redukujte dĺžku hrania alebo počúvania, vypnite aktuálne nepotrebné funkcie telefónu
Zlyhanie nabíjania	Kontakt je chybný	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku
	Nabíjacie napätie je príliš	Najprv nabíjajte približne pol

	malé	hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabite batériu úplne
	Nesprávna nabíjačka	Použite vhodnú nabíjačku
Nedá sa telefonovať	Zlyhanie SIM karty	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
	Chyba vo vytáčaní	Vytočte číslo znova
	Vyčerpaný kredit	Kontaktujte operátora
Čiastočné zlyhanie hovoru	Máte nesprávne telefónne číslo	Skontrolujte telefónne číslo
	Chybné nastavenie	Skontrolujte blokovanie hovorov
Nemožno odoslať SMS	Služba nie je pre vašu SIM aktivovaná alebo nie je nastavené číslo SMS centra	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra

Chyba PIN	Trikrát ste zadali zlý PIN	Kontaktujte operátora
Chyba autom. zamknutí	Zadanie zlého kódu (zabudnutie kódu)	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilné telefóny
Mobilný telefón sa sám vypína	Slabá batéria	Nabite batériu
	Chyba v nastavení	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia
	Náhodné zlyhanie	Telefón znovu zapnite
Telefón pri prichádzajúcom hovore nezvoní	Hlasitosť je stíšenie na minimum	Nastavte znova hlasitosť

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument upraviť alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, než bolo doporučené vyššie.



PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Gladiator RG200 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na ftp.evolve-europe.com/ce

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

www.evolve-europe.com