

IT

QUICK START GUIDE




EVOLVEO
StrongPhone Q4

Messa dell'apparecchio in funzione

1 Allentare le viti
Girare le viti che si trovano sul coperchio batteria in senso antiorario



2 Aprire il coperchio batteria
Togliere il coperchio batteria

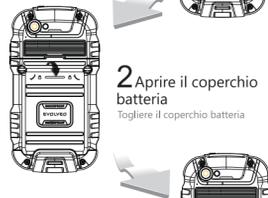


3 Inserire la scheda SIM
Trasmissione dati 3G supportati solo nello slot per SIM 1



4 Inserire la scheda microSD
Orientare i contatti della scheda microSD verso basso



5 Inserire la batteria
Coprire la batteria con il coperchio e stringere bene le viti avvitandole nel senso orario

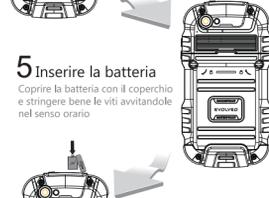

6 Effettuare la ricarica per 12 ore
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta si suggerisce di effettuare la ricarica almeno per 12 ore



Telefono



Gentile cliente, siamo lieti che Lei abbia scelto un apparecchio di marca EVOLVEO.
Consigli di uso per garantire la perfetta e sicura funzionalità dell'apparecchio:

- L'apparecchio EVOLVEO StrongPhone Q4 è progettato in modo da essere molto più resistente rispetto al telefono mobile standard, non è comunque indistruttibile.
- L'apparecchio EVOLVEO StrongPhone Q4 ha ottenuto la certificazione IP67, ma nemmeno il rispetto dei requisiti previsti dalla detta norma garantisce l'impermeabilità totale dell'apparecchio.
- È di importanza fondamentale mantenere ben puliti il connettore delle cuffie e lo slot della porta microUSB e ben strette le viti sul coperchio posteriore dell'apparecchio per garantire la tenuta contro la polvere e l'umidità.
- Considerate diverse condizioni d'uso (la porta microUSB, il connettore delle cuffie e/o il coperchio batterie correttamente chiusi o no), il produttore declina ogni responsabilità per i danni dovuti alla penetrazione dei liquidi
- Il display dell'apparecchio è prodotto in vetro temprato che può rompersi se caduto su una superficie dura, se esposto a una pressione forte o se piegato o altrimenti deformato. Se il display è danneggiato, non tentate di ripararlo. La garanzia non si riferisce ai danni sul vetro provocati dall'uso scorretto.
- Pulite immediatamente l'apparecchio se entra in contatto con i prodotti che possono causare le macchie quali inchiostro, coloranti, make-up, alimenti, olio etc. Sconnettere i cavi, spegnete l'apparecchio e rimuovete la sporcizia con un cencio umido. Non utilizzate: detergenti, spray aerosol, solventi, alcool, ammoniaca o abrasivi.
- Se l'apparecchio cade nell'acqua, non premete i pulsanti della tastiera, asciugate l'apparecchio subito con un cencio asciutto, togliete la batteria e lasciate asciugare bene tutto prima di riaccenderlo. Non provate ad asciugare l'apparecchio con una fonte esterna di calore quale per esempio forno a microonde o forni.
- Il cellulare di vostro possesso è un apparecchio elettronico complesso che deve essere protetto dagli urti e dall'effetto del campo magnetico. Non è resistente ai trucioli metallici e/o altre particelle in metallo.

- Per estrarre la microSIM con la riduzione (la scheda SIM) suggeriamo di utilizzare la pinza per prevenire il piegamento della scheda microSIM (riduzione) stessa e il conseguente danneggiamento dello zoccolo per le schede SIM.
- L'apparecchio è destinato all'uso nel range di temperature che vanno da 0° a 40°C e può essere immagazzinato alle temperature da -20° a 45°C. Le temperature inferiori o superiori a quanto indicato possono compromettere il funzionamento coretto dell'apparecchio e la vita utile della batteria.
- Non utilizzate l'apparecchio all'aperto durante il temporale, il produttore declina ogni responsabilità per i danni sull'apparecchio o sulla salute dell'utente in caso di mancato rispetto di tale avvertenza.
- Non forate il riproduttore, non inserite alcuni oggetti nelle porte e nei connettori, non verniciate l'apparecchio - tutte le operazioni elencate compromettono la funzionalità e tenuta dell'apparecchio stesso.
- L'EVOLVEO StrongPhone Q4 è stato testato in conformità alle normative UE per le onde radio, WiFi e Bluetooth. Qualora desideriate di limitare l'effetto dell'energia ad alta frequenza, cercate di ridurre al minimo il tempo di esposizione diretta utilizzando per esempio Bluetooth o set handsfree, o mantenete la maggiore distanza tra voi e l'apparecchio in funzione.
- Non provate mai a riparare l'apparecchio da soli, non smontate nemmeno le viti esterne, tali operazioni possono provocare i danni sull'apparecchio a cui non si riferisce la garanzia.
- La descrizione delle funzioni dell'apparecchio può non corrispondere a quanto riportato nel presente manuale in funzione alla versione di firmware installata e/o alle condizioni specifiche dell'operatore.
- Il produttore e i rivenditori declinano ogni responsabilità per la perdita dei dati e/o per i danni diretti e/o non diretti causati relativamente all'uso dell'apparecchio che siano sorti per motivo qualsiasi.
- Eventuali riparazioni o assistenza possono essere eseguite solo da un centro assistenza autorizzato per gli apparecchi EVOLVEO, pena di decadenza della garanzia (per le maggiori informazioni andare su www.evolveo.eu).

Soluzione dei problemi

Non si riesce ad accendere l'apparecchio
Tenete premuto il pulsante di avvio per almeno 2 secondi * Ricaricate la batteria, all'inizio fatte ricaricare per circa mezz'ora, poi staccate e riattaccate il caricabatterie e poi caricate la batteria completamente * Controllate o sostituite la scheda SIM.

L'apparecchio non emette alcun suono
Controllate se il volume non è spento * Controllate se l'apparecchio non è impostato in regime "Aereo".

Errore PIN
Contattate l'operatore.

L'apparecchio si spegne da solo, si blocca o si riavvia
Controllate se non è attiva la funzione di spegnimento automatico * Disinstallate l'applicazione che causa il problema * Eseguite il reset mettendo l'impostazione di fabbrica (Impostazioni del sistema > Backup e ripristino dati > Ripristino dati di fabbrica > Reset dell'apparecchio).

La ricerca GPS dei satelliti dura molto tempo
La ricerca dei satelliti è compromessa dal cattivo tempo o dagli ostacoli che non permettono la ricezione dei segnali satellitari: la triangolazione può durare, a volte, più del solito. Per accelerare la localizzazione della posizione permettete la funzione A-GPS oppure scaricate il file EPO (Impostazioni del sistema > Accesso alla posizione (Permettere) > Fonti della posizione > Satelliti GPS (Cliccare) > Assistenza GPS EPO, A-GPS).

L'apparecchio si comporta in modo strano, alcune operazioni richieste non possono essere eseguite
RECOVERY MODE (ripristino dei dati di fabbrica)


Accendete l'apparecchio premendo il pulsante di accensione e nello stesso momento tenete premuto per 4 sec il pulsante 4 (volume-). Premendo ancora il pulsante 4 (volume-) scegliete l'opzione "Clear eMMC" e confermatela premendo "Home" in fondo del display.

Attenzione, nell'apparecchio si ripristina l'impostazione di fabbrica e saranno cancellati tutti i password, programmi installati etc.!

Accesso veloce all'impostazione dell'apparecchio

Per visualizzare alcune informazioni tipo accensione/spengimento della rete WiFi, Bluetooth, GPS, Trasmissione dati (3G), Profili audio, Luminosità del display, Impostazione dell'apparecchio etc. spostate con un dito verso basso la striscia informativa in alto su Pagina principale.

Dual SIM

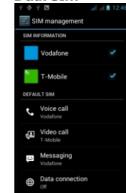

Entrando nel menu possono essere modificati i dettagli nabitdy je mozno relativi alle schede SIM1 e SIM2. Impostazione della scheda SIM preferita per:

- * Chiamate
- * Videochiamate
- * Messaggi
- * Trasmissione dati (supportata sino a 3G solo per la SIM1)

Il sistema operativo Android è stato creato dalla ditta Google e per questo motivo si possono trovare nell'apparecchio alcune applicazioni tipo Google Gmail, Google Play e altre. Le altre applicazioni possono essere installate da Google Play (per poter farlo bisogna creare un account Google - Impostazioni > Account & Sincronizzazione > Aggiungere account).

Informazioni SAR
GSM (testa): fino a 0,101 W/kg
GSM (corpo): fino a 0,188 W/kg

Caratteristiche

- Resistente all'acqua (IP67)
- Processore 1.2 GHz Quad Core
- Display 4.0" IPS, Gorilla Glass
- Risoluzione 854 x 480 pixel
- Memoria operativa: 1 GB
- Memoria interna: 4 GB (una parte ne è riservata al sistema operativo Android e il firmware)
- Supporto di microSDHC card
- Macchina fotografica 8.0 Mpx con flash
- Bluetooth, GPS, WiFi
- GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz
- Batteria 2 800 mAh

La garanzia NON SI RIFERISCE a:

- l'installazione di un firmware diverso da quello installato nell'apparecchio EVOLVEO in fabbrica oppure quello che può essere scaricato da [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- danni meccanici causati dall'uso improprio (per esempio il display rotto, il coperchio anteriore e/o posteriore rotto, la porta di alimentazione microUSB e/o il connettore delle cuffie rotti etc.)
- danni causati dal fuoco, dall'acqua, dall'energia statica, dalla temperatura elevata etc.
- danni causati dagli interventi non autorizzati
- danni intenzionali
- dopo sei mesi di utilizzo, la batteria, potrebbe non supportare la stessa capacità iniziale (la garanzia sulla batteria è di 6 mesi)

Smaltimento

Se il prodotto, i testi stampati e/o l'imballo sono contraddistinti dal simbolo del cesto barrato, il ciò significa che sul territorio dell'Unione Europea tutti gli elementi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere portati in un centro di raccolta rifiuti alla fine della loro vita utile. Questi prodotti non devono essere gettati nei rifiuti urbani.

CE 2200 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'apparecchio EVOLVEO StrongPhone Q4 (EAN: 8594161335481) è conforme ai requisiti principali della direttiva 1999/5/UE (novellata n.426/2000).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è a disposizione e può essere scaricata dal link <http://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2014 Abacus Electric, s.r.o. Tutti i diritti riservati. Il produttore si riserva di modificare l'aspetto e le caratteristiche dell'apparecchio senza previo avviso. Errori di stampa riservati.

www.evolveo.eu