

EVOLVED



Processzor: 1.2 GHz Quad Core

Operációs rendszer: Android 4.2

Operációs memória: 1 GB RAM

Kijelző: 5.3" IPS

Flash memóriabővítő:

microSDHC kártya segítségével

Felbontás: qHD 960 * 540 pixel

Fényképezőgép autófókusszal

FM rádió

Vezeték nélküli csatlakozás:

Wireless LAN 802.11 b/g

Adatátvitel: GSM/EDGE:

850/900/1800/1900 MHz;

WCDMA/UMTS/HSPA:

850/2100 MHz

Akkumulátor: 2 300 mAh/3.7V Li-Pol

Használati útmutató

HU

Tisztelt vásárlónk,
köszönjük, hogy ezt az EVOLVEO márkájú mobiltelefont választotta.

Ajánljuk, hogy olvassa el ezt a leírást a mobiltelefon biztonságos üzemeltetéséhez

- Ez a telefon egy bonyolult elektronikai berendezés, ezért óvja az ütések, a mágneses hatások elől, tovább csakis tiszta és pormentes helyen tárolja
- A telefon kijelzőjének a tisztításához száraz és lágy szálú törlőt használjon (ne használjon semmiféle oldószert, mint a benzin vagy az alkohol)
- Ne tegye ki a telefon nedvességnek vagy párának, ha a készülék mégis érintkezne vízzel, azonnal törölje szárazra törlővel
- Ne tegye ki nagy nyomásnak a telefon kijelzőjét, ill. a készüléken található gombokat sem
- Figyelmeztetés: a készülékben található elem nyílt lánggal való érintkezés esetén felrobbanhat!
- A javítást és szervizelést csak az **EVOLVE** telefonok javítására feljogosított műhelyekben végezhetik (további információk a www.evolveo.eu honlapon találhatóak), különben a telefon meghibásodása esetén a jótállás semmisé válik

Kereskedelmileg fontos jogi rendelkezések

- Ezen felhasználói kézikönyv egyetlen része sem másolható, terjeszthető vagy módosítható a gyártó előzetes, írásos engedélye nélkül!
- A gyártó/forgalmazó fenntartja magának jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a termék paramétereit (firmwaret) a kézikönyvben leírtakhoz képest, mivel a termék folyamatos fejlesztés alatt áll, az ebből adódó különbségekre nem vonatkozik a jótállás
- Sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem pedig a kereskedő nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztéséért, illetve sem a közvetlen vagy közvetett a telefon működéséből fakadó károkért, vagy bármilyen módon felmerülő problémaért

Azonnal kezdje meg a telefon töltését, ha:

- Az Android operációs rendszer alacsony akkumulátor

feszültséget jelez

- A gombok nem reagálnak a nyomásra
- A telefon nem veszi használatba legalább egy hónapon keresztül
- A telefon a teljes lemerültség után, töltés esetén sem fog azonnal reagálni, sürgőszerű várnia, amíg a telefon töltője után töltik a készülék akkumulátorát, ezután újra használható a mobil telefon

TIPPEK, amelyek megnövelhetik a telefon akkumulátorának az élettartamát:


- A bekapcsolt WiFi, a háttérvilágítás beállítása, vagy játékok futtatása jobban fogyasztja az akkumulátor energiáját, mint szokásosan
- A játékok futtatása közben általában nem szükséges a WiFi bekapcsolt üzemmódban tartani
- Csökkentse a képernyő fényerősségét, valamint rövidítse le a képernyő kikapcsolásának az időtartamát
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyzék, az Alkalmazások automatikus frissítését, valamint a Facebook/Twitter fiókjának automatikus frissítését, az ún. háttérben futó frissítések automatikus szinkronizációját
- Használja ki az "Alkalmazás manager" adta lehetőségeket, hogy irányíthassa a telefonon futó folyamatokat
- Tiltsa le, vagy törölje azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ
- Tiltsa le a kezdőképernyőn található, azon "Minialkalmazásokat", amelyeket nem használ
- Ne használjon "elő" háttérképeket
- Akadályozza meg, hogy a telefonban található akkumulátor túlhevüljön - ne tegye ki magas hőmérsékletnek, valamint hosszabb ideig tartó közvetlen napsütésnek, stb.
- Az akkumulátor kapacitása a töltöttségi szintjétől függ
- A töltés befejeztével, kérjük, csatlakoztassa a készüléket a töltőről

TIPP a telefon teljesítményének a növelésére

A telefon a működése közben a RAM memóriáját használja. Némely alkalmazás a bezárását követően „a háttérben” fut tovább, így pedig folyamatosan használja feleslegesen a

memóriát. Ahhoz, hogy jobban kihasználja az alkalmazások kezelését, használja pl.: a “ES Task Manager” (megtalálható, előre telepítve, a mobiltelefonján).

Bevezetés

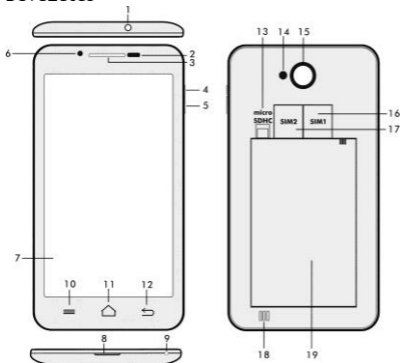

1. Fülhallgató bemenet
2. Fényérzékelő
3. Fülhallgató
4. Zárógomb
5. Hangerősség állító gomb
6. Elülső kamera
7. Érintő kijelző
8. USB bemenet
9. Mikrofon

14. villanófény
15. Fényképezőgép
16. SIM 1 foglalat
17. SIM 2 foglalat
18. Hangszóró
19. Akkumulátor

10. Opciók - a kijelző, vagy a pillanatnyilag futó alkalmazás opcióinak a megjelenítésére szolgáló gomb.

11. Főmenü - visszatérés a főmenübe, ezen gomb lenyomásával, és tartásával újra előhívható a legutoljára megnyitott alkalmazás, a lenyíló ablakban a megfelelő alkalmazásra kattintva, majd balra húzva az ujját törölheti a kiválasztott alkalmazást a listáról

12. Vissza (visszatérés az előző menübe)

13. microSDHC kártyafoglalat

Az elem behelyezése

Helyezze be az elemet a megfelelő helyre, majd a hátsó panelt óvatosan nyomja meg, hogy biztonságosan a helyére illeszkedjen.

A SIM kártya és a microSDHC memória kártya behelyezése

Nyissa le a telefon hátsó paneljét, majd helyezze be a SIM kártyát, a neki kialakított foglalatba. A microSDHC memória kártyát helyezze be az olvasóba, majd zárja le a neki kialakított zárral.

A telefon ki- és bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék oldalán található bekapcsoló gombot 2 másodpercen keresztül. A készülék feloldásához a zár csúszkáját húzza el, jobb oldalra az ikon felé. A zár csúszkájának a baloldali elhúzásával a Fényképezőgépe indítja el.

Fényképezőgép

A készüléket a következő képen lehetséges kikapcsolni: nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd a megnyíló ablakban válassza ki a kikapcsolás lehetőséget. Ha röviden megnyomja a bekapcsoló gombot, azzal kikapcsolja, és lezárolja az LCD képernyőt, ha újra működésbe szeretné hozni, nyomja meg újra röviden ezt a gombot. Ha a kényszerített kikapcsolást szeretné elérni, akkor nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 6 másodpercig.

Csatlakoztatás a számítógéphez, adatátvitel

A készülék csatlakoztatása után megjelenik egy párbeszédablak a háttértároló engedélyezésére. Az engedélyezéshez kattintson, az elfogad gombra. A telefon esetében ugyanúgy működik az adatmásolás, mint a számítógépe esetében („Másolás” és „Behelyezés”).

A töltő csatlakoztatása


A töltés a kijelzőn a megfelelő piktogram jelöli. A teljes feltöltés után ne hagyja a készüléket a töltőre csatlakoztatva. A töltés során a készülék enyhén felmelegedhet, ez megszokott, nem a készülék hibájából adódik. Idővel azonban az akkumulátor (mint mindegyik fajta) veszít a kapacitásából, ezért ha a teljes feltöltés

és a teljes lemerülés közti időszak nagyon lerövidülne, akkor a készülékben található akkumulátort ki kell cserélni. Ennek az akkumulátornak a kapacitása megegyezik a mobiltelefon élettartamával. Miközben a készülék töltés alatt áll, a rendeltetésének megfelelően használhatja. Használat közben óvatosan manipulálja a készüléket, vigyázva a töltő, ill. az USB csatlakozók épségére.

A telefon működtetése

Információs sáv

Az információs sáv megjelenítéséhez húzza végig az ujját a kijelzőn fentről lefelé (itt jelenik meg pl.: a WiFi ki- és bekapcsolása, GPS, Beállítások stb.).

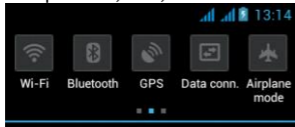

Az ikon jobbra vagy balra húzásával a készülék gyors beállításait tud belépni, mint pl.: Bluetooth, GPS, adat átvitel, fényerősség beállítása stb..

Érintés

A kiválasztott mappák megnyitásához, az alkalmazások elindításához, a virtuális billentyűzeten történő íráshoz egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az ujjával.

A mappák mozgatása a kijelzőn

Tartsa lenyomva az ujját a mozgatni kívánt mappán, majd húzza oda az ujjá segítségével, amíg nem éri el a célt. Húzza a mappákat a Kezdő kijelzőre, hogy megváltoztassa az elhelyezésüket. Kattintson az ujjával kétszer gyorsan a honlapra, térképre, vagy a mappára, annak a felnagyításához.

Kettős kattintás


Elfordított megjelenítés

A megjelenítések nagy részénél a kijelzett kép elfordul a telefon dőlésszögének megfelelően. Ezt a funkciót ki- és bekapcsolhatja.

Kicsinyítés/nagyítás

Némely alkalmazásokban (pl.: Térkép, Böngésző és Galéria) úgy viheti véghez a nagyítást/kicsinyítést, hogy két ujját egyszerre helyezi kijelzőre, és egymás felé húzza őket (kicsinyítés), vagy egymástól eltávolítja (nagyítás).

Dual SIM üzemmód

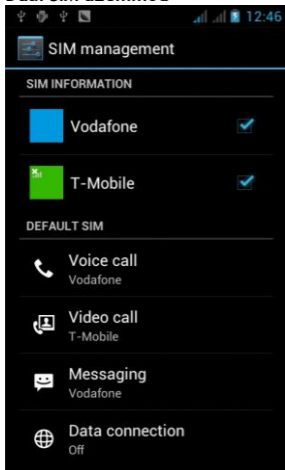

A lenyíló menüben pontosíthatja a beállítások a SIM1-ről és SIM2-ről

Az elsődleges SIM kártya beállításai:
Hívások

Videó hívások


Üzenetek

**Adat kapcsolatok
(3G támogatás csak SIM1)**

Android operációs rendszer

A Google vállalat által létrehozott operációs rendszer, ezért található meg a készüléken némely alkalmazás, mint pl.: Google Gmail, Google Play és mások. Még több alkalmazást a Google Play-ből telepíthet fel a készülékre - ehhez azonban regisztrálnia kell a Google-on.

Hogyan kezeljük a Google regisztrációnkat

A **Kezdő képernyőn** nyomja meg  gombot, tovább a „Beállítások“ > „Számla & Szinkronizáció“ > „Számla

hozzáadása“.

Beállítások

A Kezdő képernyőn nyomja meg , majd a „Beállításokat“.

A Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) operációs rendszerrel szóló részletes leírásokat a <http://support.google.com/android/-/4.0> (Ice Cream Sandwich - Galaxy Nexus)

Felmerülő problémák


Ha a telefon használata során felmerülne bármilyen probléma először a lentebb található táblázat segítségével próbálja meg megoldani. Ha itt sem találna megoldást a problémájára, lépjen kapcsolat a kereskedővel, vagy a szervizzel. Ne próbálja meg a készüléket önállóan szétszedni és javítani, mivel elvesztheti a jótállást.

Szerviz műhelyek listáját a www.evolveo.eu honlapon találja meg. A szervizbe küldött csomagnak a következőket kell tartalmaznia: a készülék, amely be van csomagolva a szállításnak megfelelően, érvényes jótállási dokumentum, hiba leírás, az Ön címe (postacím, telefonszám, email cím).

| Probléma | Megoldás |
|---------------------------------------|---|
| Nem lehetséges a telefont bekapcsolni | Tartsa lenyomva a telefon bekapcsoló gombját legalább 2 másodpercen keresztül |
| | Töltse fel a készüléket |
| | Ellenőrizze, vagy cserélje ki a SIM kártyát |
| Nem hallani a hangokat | Ellenőrizze, hogy nincs-e lenémítva a készülék |
| | Ellenőrizze, hogy nincs a készülék „repülő” üzemmódba kapcsolva |
| Nem működik a töltés megfelelően | Ellenőrizze a csatlakozásokat, cserélje ki a vezetékét, vagy a töltőt |
| | Töltse a telefont először fel órán keresztül, csatlakoztassa le a töltőt, majd újra töltse fel a készüléket azonban most már teljes mértékben |

| | |
|---|--|
| | Csak a megfelelő töltőt használja |
| Nem lehetséges telefonálni | Ellenőrizze, vagy cserélje ki a SIM kártyát |
| | Üsse be a számot újra |
| | Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával |
| Egy bizonyos szintig nem lehetséges telefonálni | Ellenőrizze a telefonszámot |
| | Ellenőrizze a hívásblokkolást |
| Nem lehetséges SMS-t küldeni | Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, és kérje le az SMS központ számát |
| PIN kód hiba | Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával |
| A telefon lefagy, vagy automatikusan újraindítja önmagát | Törölje azt az alkalmazást, amely a problémát okozza |
| | Állítsa vissza a gyári beállításokat |
| A telefon önmagától kikapcsol | Töltse fel a készüléket |
| | Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció |
| A telefon a beérkező hívások esetén nem csörög | Állítsa be a hangerősséget |
| A GPS műhold megkeresése hosszú időt vesz igénybe | Az Ön telefonja fel van szerelve egy GPS chippel. A műhold pontos meghatározását befolyásolhatja az időjárás, valamint a műhold jelének a fogadását ronthatják az esetleges akadályok, így megnövelve a keresés időtartamát. A keresés időtartamának a csökkentéséhez engedélyezze az A-GPS funkciót, vagy töltsen le az EPO fájlt (Rendszer beállítások > Helymeghatározási funkció > GPS EPO támogatás vagy EPO beállítás vagy A-GPS). |
| A telefon szokatlanul viselkedik, nem lehet végrehajtani némely alkalmazásokat RECOVERY MODE (a gyári állapot) | Nyomja meg egyszerre a telefon található bekapcsoló gombot 3 és a hangszint szabályzó gombját 4 (hangerősség -). Válassza ki a 4 (hangerősség -) gomb megnyomásával a "Clear eMMC" lehetőséget, és a választását erősítse meg a "Kezdőlap" gombja |

visszaállítás)

megnyomásával, amely a kijelző alján található (). Figyelem, a készülék az újraindítás után a gyári beállításokra áll vissza, minden jelszó, adat, információ és a telepített alkalmazások is törlésre kerülnek!

A jótállás NEM VONATKOZIK a:

- Az eltérő firmware telepítéséből származó károkra, csakis az **EVOLVEO** gyári, hiteles, telefonon található firmware-re, vagy az ftp.evolveo.eu honlapról telepítettekre
- A telefon helytelen használatából származó mechanikus károkra (pl.: megrepedt kijelző, megrepedt első, vagy hátsó takaró panel, sérült microUSB csatlakozó, vagy sérült fülhallgató csatlakozó, stb.)
- Természeti behatásokra, mint pl.: tűz, víz, statikus áram, magas hőmérséklet, stb.
- Feljogosítatlan műhelyek okozta károk
- Szándékos károkozás

**Hulladék ártalmatlanítása**

A fentebb látható szimbólum az eszközön, a kézikönyvben, vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió területén belül az összes elektromos berendezést, akkumulátort és elemet, az élettartamuk lejártá után szeparált hulladék gyűjtőben kell tárolni. Ezen tételeket ne dobja el az osztályozatlan kommunális hulladékok közé.

A beállításokat, leírásokat és további információkat az **EVOLVEO** termékeiről a www.evolveo.eu honlapon keressen.

! C E 0197 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Az ABACUS Electric spol. s r.o. vállalat ezennel nyilatkoztatja, hogy az **EVOLVEO XtraPhone 5.3 Q** (EAN: 8594161334941) készülék megfelel azon szabványoknak és előírásoknak, amelyek az ilyen típusú készülékekre vonatkoznak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálja a <ftp.evolveo.eu/ce> honlapon.

Copyright © 2013 ABACUS Electric spol. s r.o.

Minden jog fenntartva.

A dizájn és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztathatóak.

Nyomtatási hibák fenntartva.