

# **EVOLVE**

Full HD multimediální přehrávač

## **BLADE II**

Uživatelský manuál

[www.evolve.cz](http://www.evolve.cz)

# 1. Úvod

## 1.1 Upozornění

### 1.2.1 Doporučení k použití

Provozní teplota v rozmezí +5 °C až +35 °C

### 1.2.2 Upozornění pro pevný disk

Přehrávač používá interní pevný disk pro ukládání dat, disk lze defragmentovat pomocí obvyklého software. Data uložená na pevném disku mohou být poškozena nebo ztracena z důvodu fyzického poškození disku, elektrického proudového nárazu, ztráty napájení, proto doporučujeme zálohovat svá data. Dodavatel a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat.


### 1.2.3 Další

- ✧ pokud se přehrávač dostane do kontaktu s vodou osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- ✧ nerozebírejte přehrávač, neměňte jeho design - na škody vzniklé touto manipulací se nevztahuje záruka
- ✧ netiskněte velkým tlakem tlačítka na přehrávači
- ✧ zabraňte nárazům, úderům, třesení a nevystavujte přehrávač magnetickému poli
- ✧ pokud elektrostatické pole způsobí nestandardní chování přehrávače, vypněte jej z napájení a po krátké chvíli opět připojte

## 1.2 Připojení


### 1.2.1 Připojení napájecího zdroje

- (1) Připojte konektor napájecího zdroje do přehrávače;
- (2) Připojte napájecí zdroj dle obrázku do elektrické zásuvky;

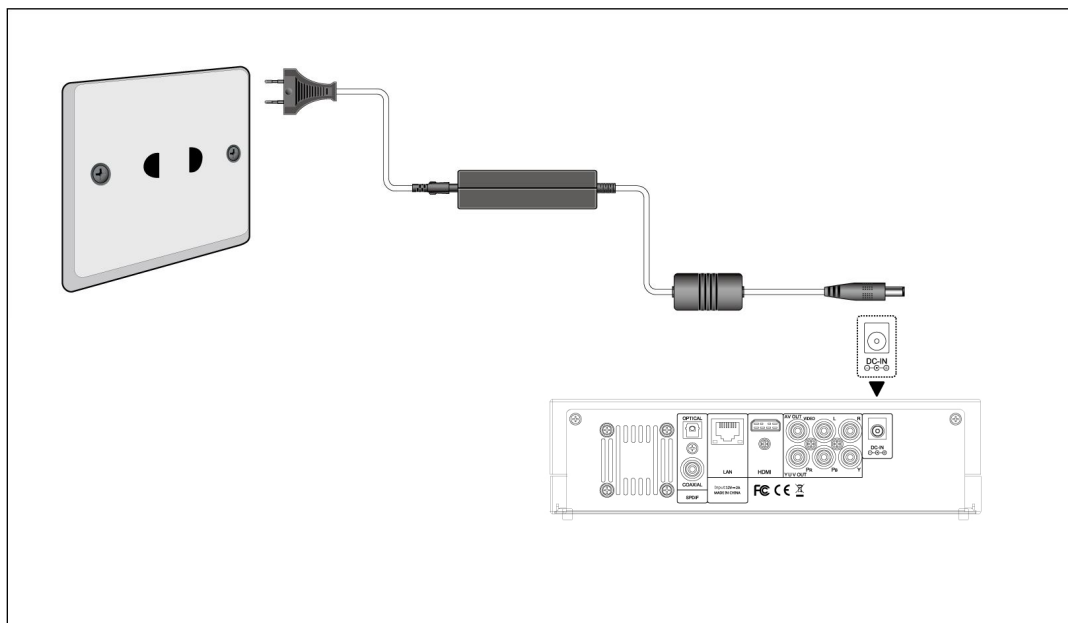


### 1.3.1 Připojení k PC

- (1) Ujistěte se, že přehrávač je napájen;
- (2) Připojte mini USB konektor do USB portu přehrávače;
- (3) Připojte velký konektor USB do PC.

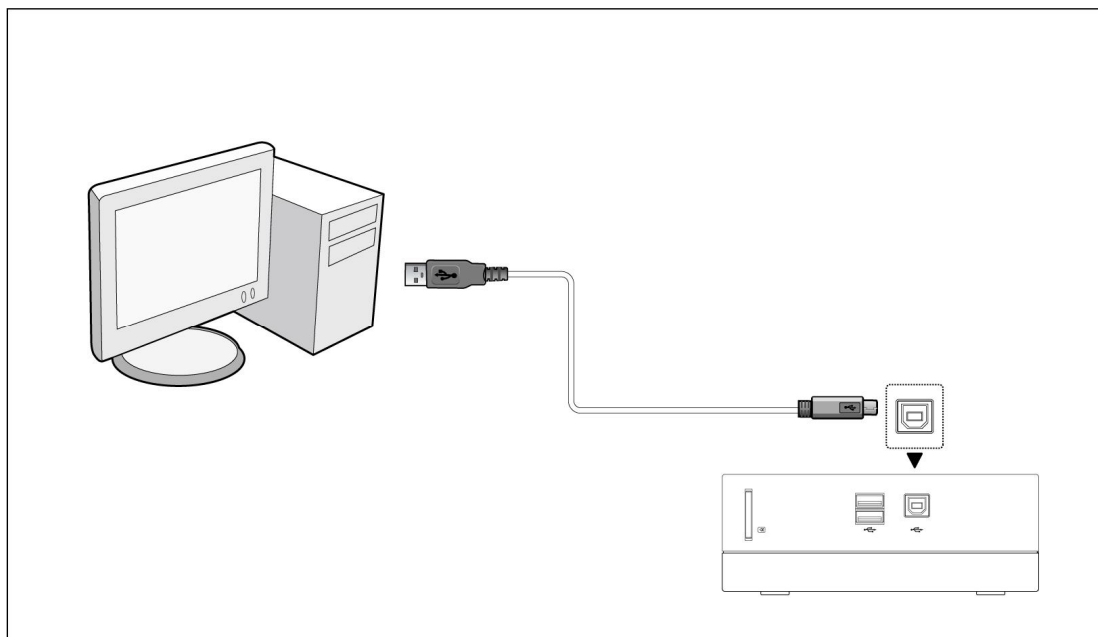

### 1.3.2 Připojení USB mass storage zařízení (USB flash disk, USB HDD atd.)


- (1) Ujistěte se, že přehrávač je napájen;
- (2) Připojte zařízení do jednoho z USB hostitelských portů přehrávače.

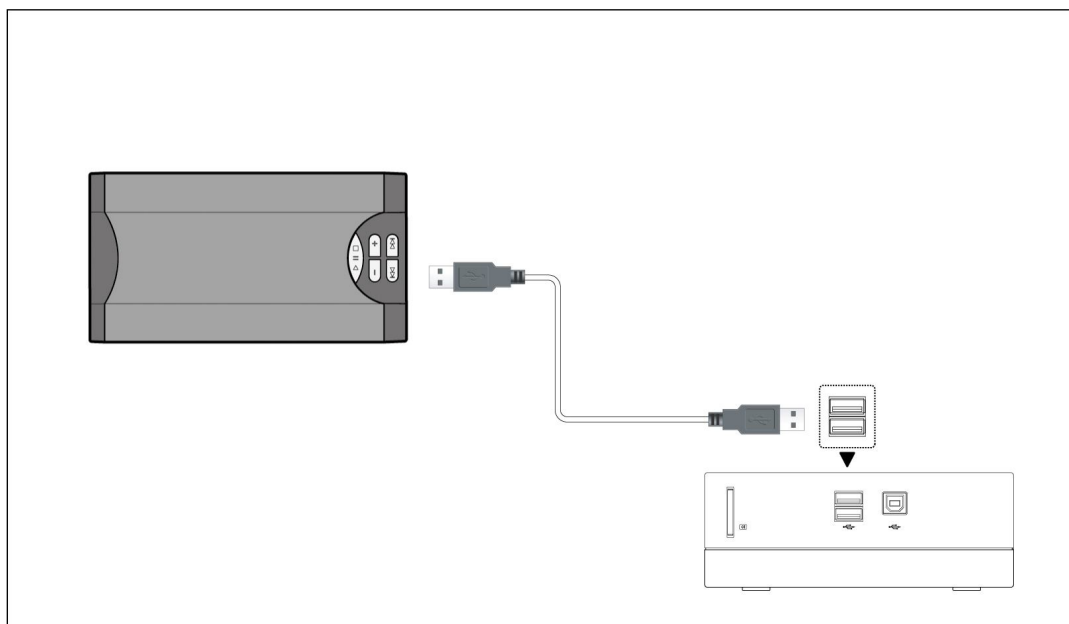

### 1.3.3 Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu


- (1) Vložte paměť. kartu správně do slotu;
- (2) Vložte paměť. kartu dle šipky na obrázku.

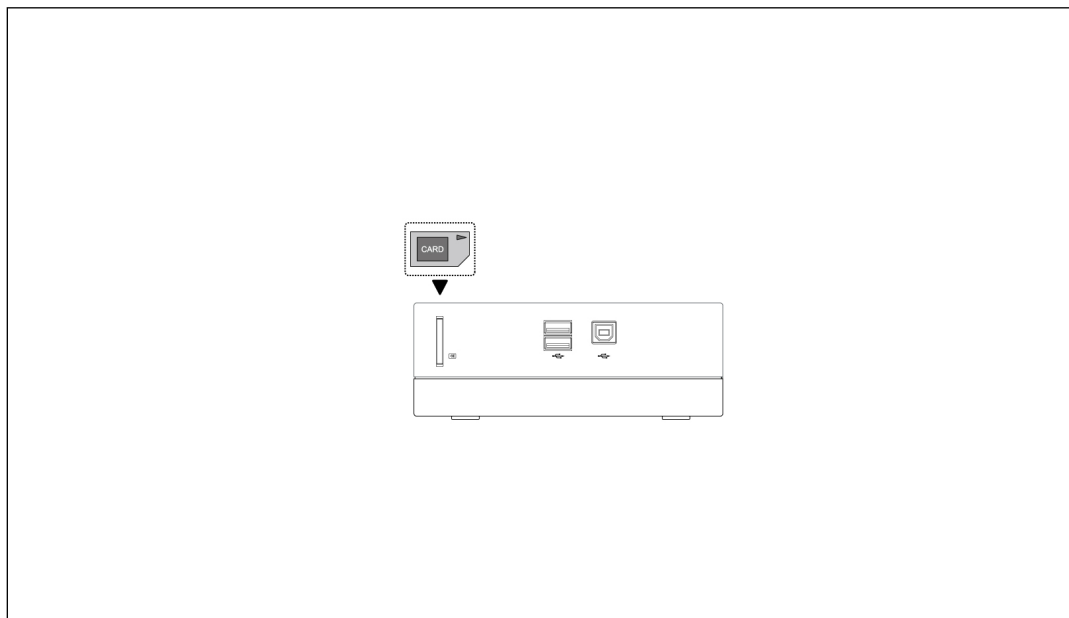

### 1.3.4 A/V připojení k televizi

#### 1.3.4.1 A/V výstup

- (1) Připojte dle obrázku barevný kabel do AV výstupu z přehrávače;
- (2) Dle obrázku připojte barevný kabel A/V na televizní A/V vstup.

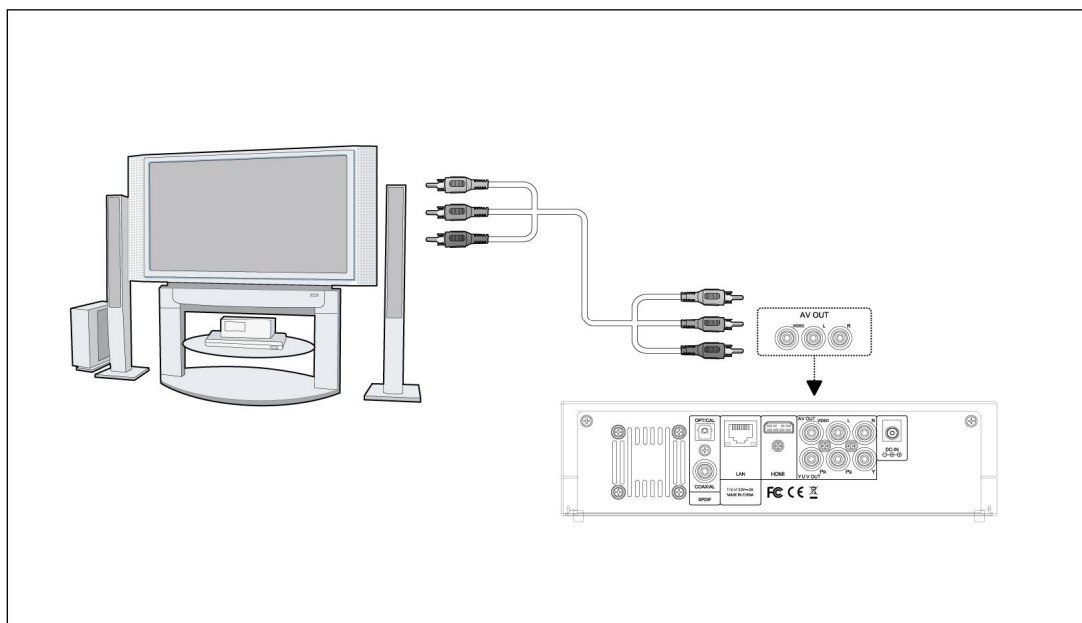


#### 1.3.4.2 Y/Pb/Pr výstup

- (1) Připojte dle obrázku barevný kabel do Y/Pb/Pr vstupu přehrávače;
- (2) Připojte dle obrázku barevný kabel do Y/Pb/Pr vstupu TV.

Audio zapojení při použití výstupu Y/Pb/Pr:


První způsob: použijte audio výstup z A/V;

Druhý způsob: použijte audio výstup ze koax. S/PDIF nebo optického jacku.

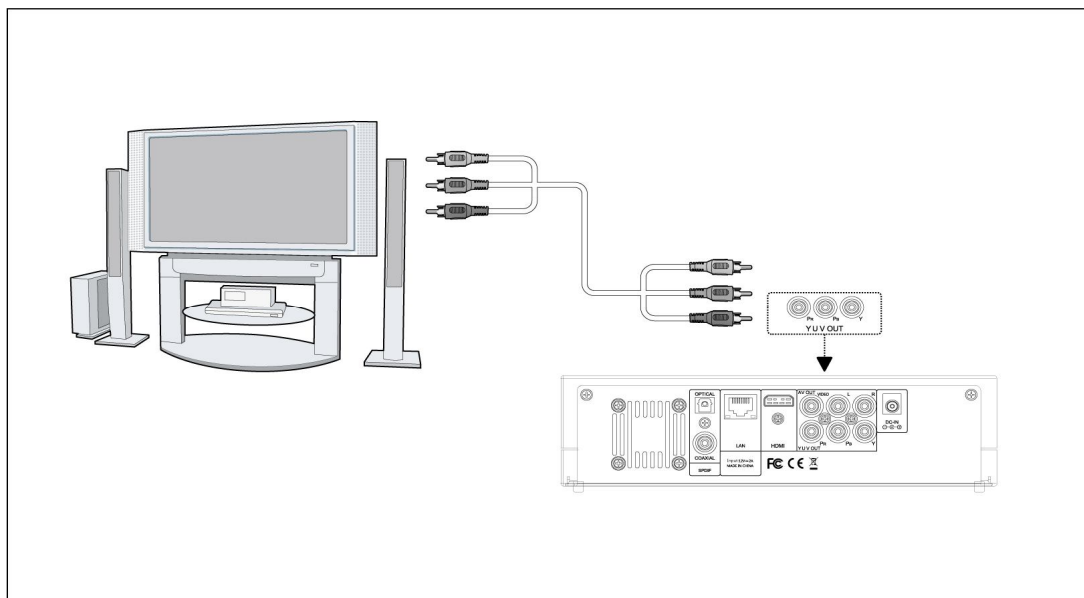


### 1.3.4.3 HDMI VÝSTUP

- (1) Připojte dle obrázku HDMI kabel do přehrávače;
- (2) Připojte druhou stranu HDMI kabelu do vaší televize.

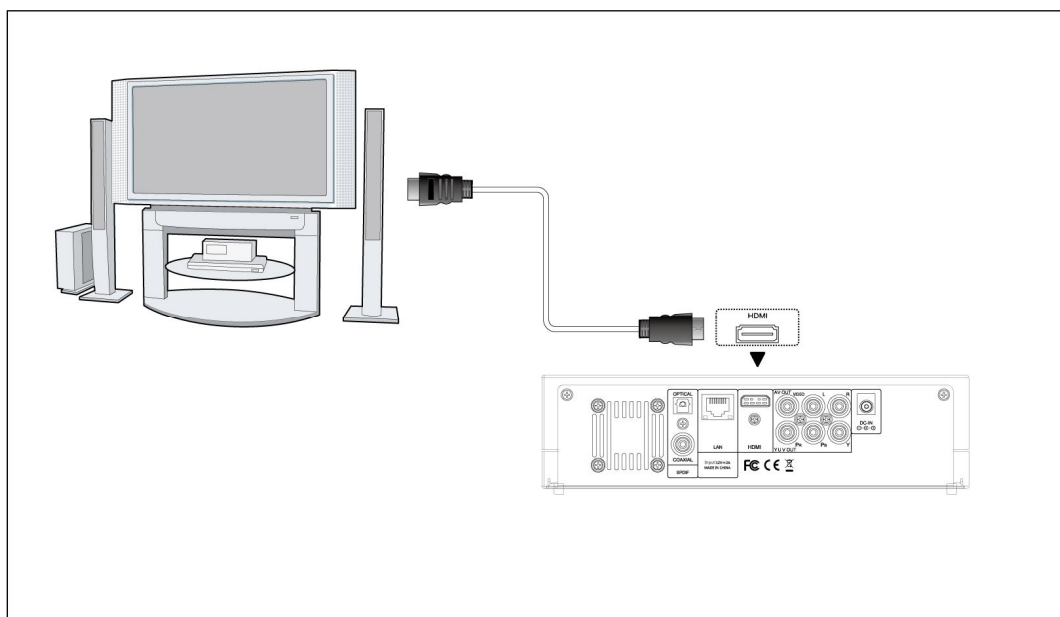

### 1.3.4.4 Připojení k digitálnímu zesilovači


- (1) Připojte dle obrázku váš RCA konektor z koaxiálního kabelu na koaxiální výstup S/PDIF přehrávače. Případně pokud používáte optický kabel, připojte jeho konektor;
- (2) Připojte dle obrázku koaxiální kabel nebo optický kabel na digitální audio vstup zesilovače nebo dekodéru.

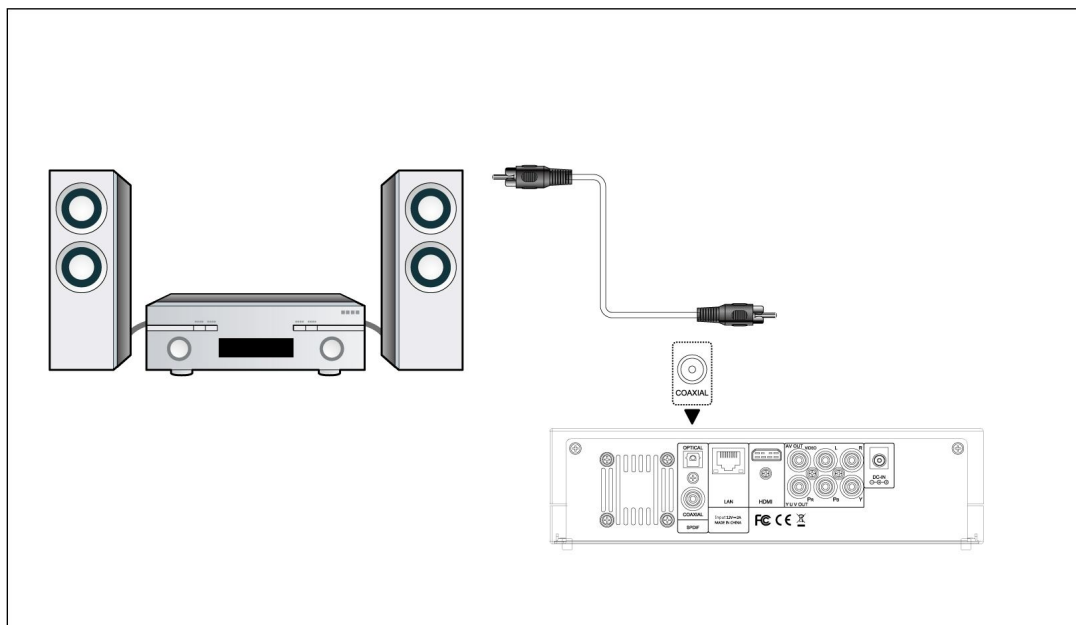

### 1.3.4.5 Síťové připojení


Přichystejte si kabel k propojení přehrávače s vaším hubem/routerem.

- (1) Připojte síťový kabel do zásuvky RJ45 v přehrávači;
- (2) Druhou stranu síť. kabelu připojte do zásuvky RJ45 ve vašem routeru, switchi nebo hubu.

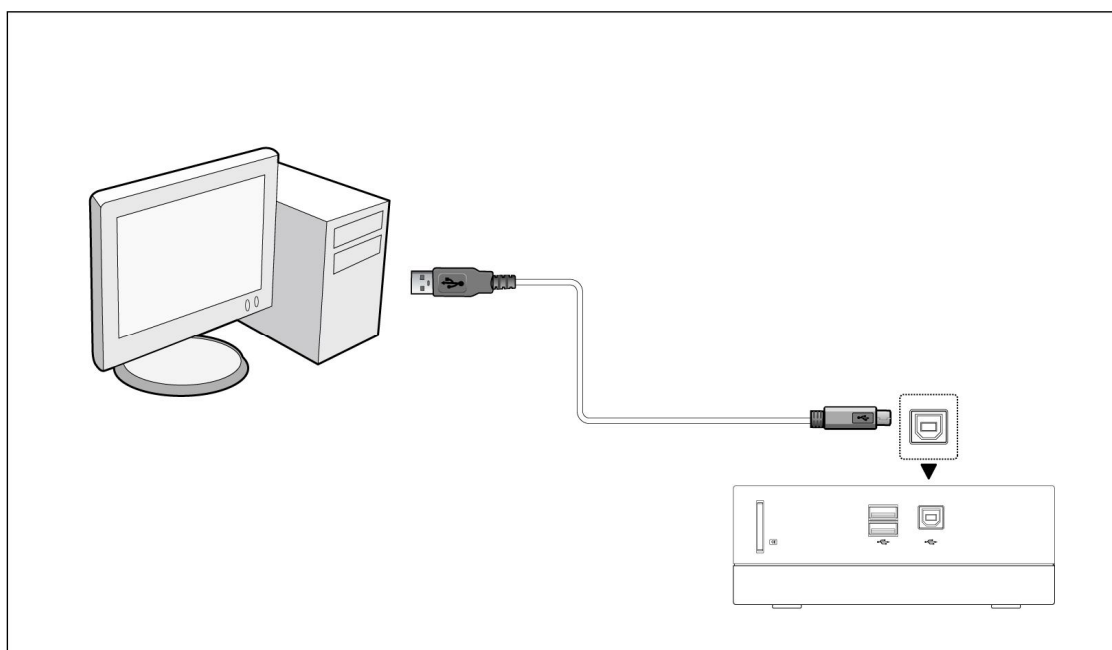

### 1.3.4.6 Wi-Fi připojení

- (1) Ujistěte se, že máte připojeno napájení přehrávače;
- (2) Připojte Wi-Fi LAN USB adaptér do zdičky USB HOST (není součástí dodávky, je nutno zakoupit speciální EVOLVE Wi-Fi USB dongle pro media centrum Blade).

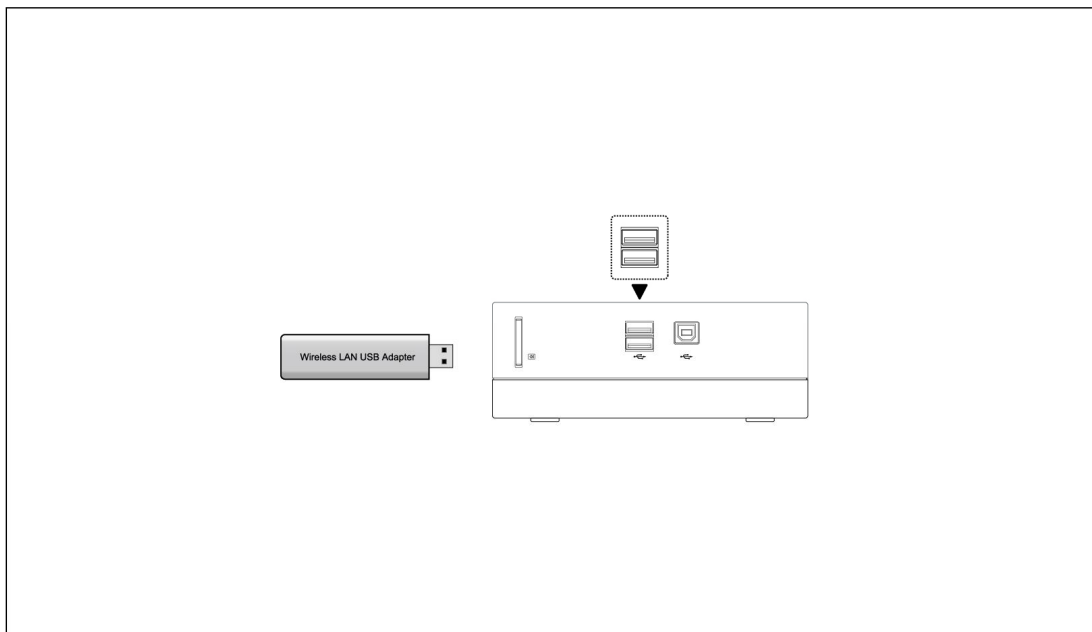

## 1.4 Zapnutí a vypnutí

### 1. Zapnutí

Po připojení napájecího kabelu a zapnutí přehrávače na zadním panelu, stiskněte tlačítko ve středu předního panelu k zapnutí přehrávače; po zapnutí změní kontrolka na předním panelu barvu na modrou, po chvíli můžete vstoupit do menu.

### 2. Vypnutí

Stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovládacím vypnete přehrávač do pohotovostního režimu.

## 1.5 Jazyk menu

Změnu jazyka provedete v SYSTÉM : Jazyk menu.




## 1.6 Formátování pevného disku


Formátování 3,5“ SATA disku provedete následovně:

- Krok 1: v menu najdete SYSTÉM : Systém : HDD formát a potvrdíte „OK“ na straně s upozorněním. Po zformátování disku bude váš pevný disk prázdný a všechna data na disku budou ztracena! Pokud data chcete

zachovat proved'te si zálohu na jiné paměťové médium.

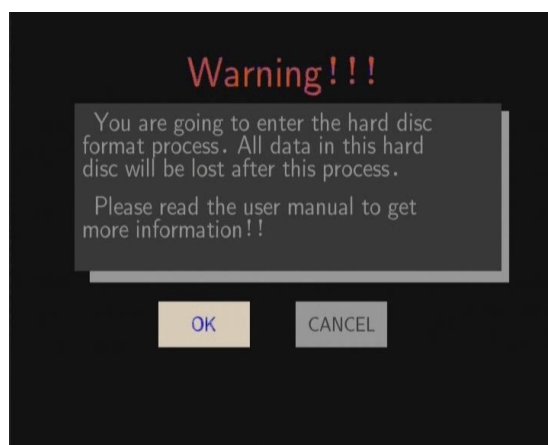

- Krok 2: Zvolte "Formátovat", stiskněte "ENTER" a začne formátování.

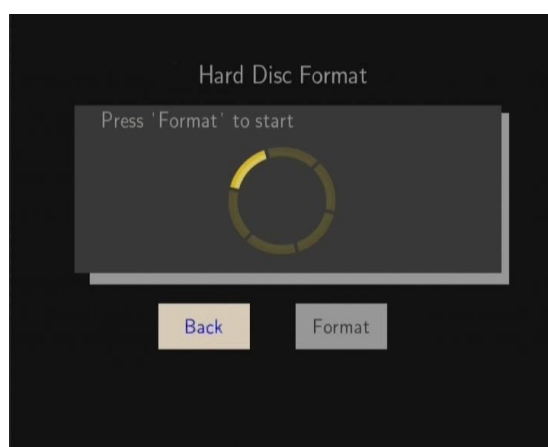


Za několik minut bude formátování dokončeno.




## 1.7 První použití

### Dálkový ovladač

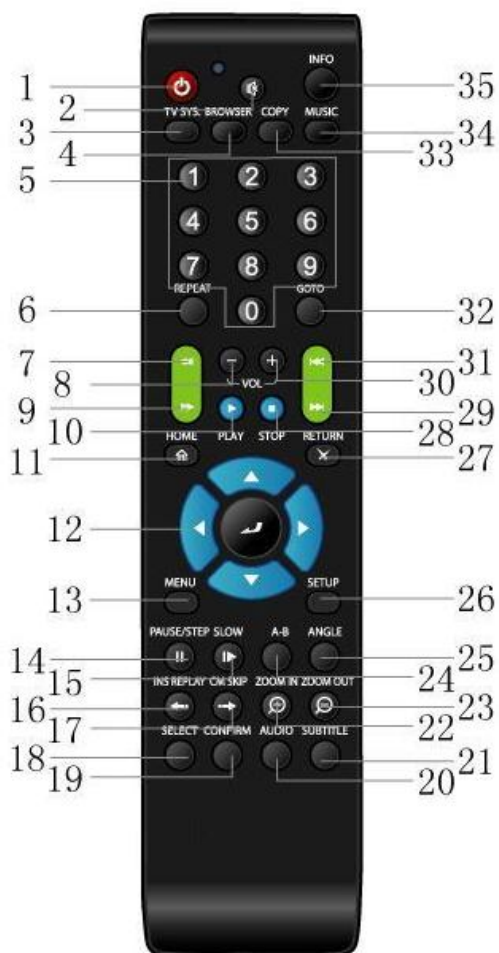


1. Zap/vyp
2. Ztišit
3. TV systém
4. Průzkumník
5. Numerická tlačítka
6. Opakovat
7. Rychle dozadu
8. Hlasitost -
9. Rychle dopředu
10. Přehrát
11. Domů
12. Navigační tlačítka
13. Menu
14. Pauza/Krok
15. Pomalu
16. Rychlé opakování
17. Posun o +30 sek.
18. Vybrat
19. Potvrdit
20. Zvuk
21. Titulky
22. Zvětšení
23. Zmenšení
24. A-B
25. Úhel
26. Nastavení
27. Návrat
28. Zastavit
29. Další
30. Hlasitost +
31. Předchozí
32. Jdi na
33. Kopírovat
34. Hudba
35. Informace

## 1.7 Přední panel

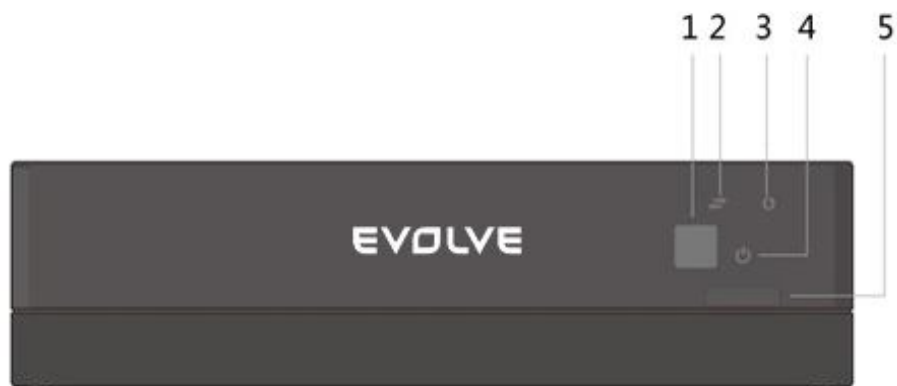


- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Snímač infračerveného ovládání | 2. USB indikátor      |
| 3. Indikátor stahování            | 4. Indikátor napájení |
| 5. Tlačítko napájecí              |                       |

## 1.8 Zadní panel

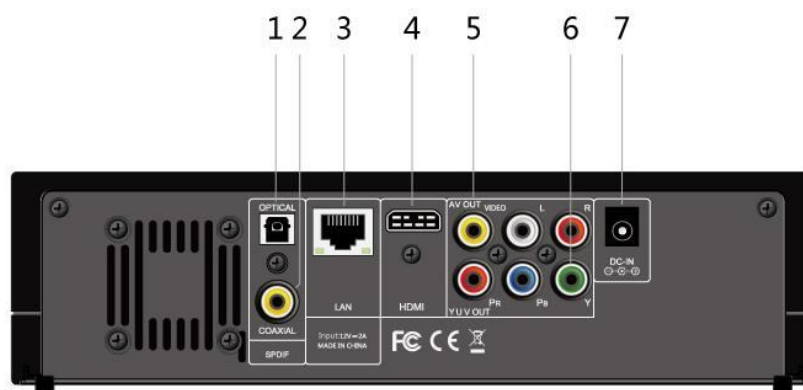

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. S/PDIF optický konektor | 2. S/PDIF koaxiální konektor  |
| 3. RJ45 LAN zásuvka        | 4. HDMI konektor              |
| 5. A/V výstupní konektor   | 6. Y/Pb/Pr výstupní konektory |
| 7. Vstup napájení          |                               |

## 1.9 Boční panel

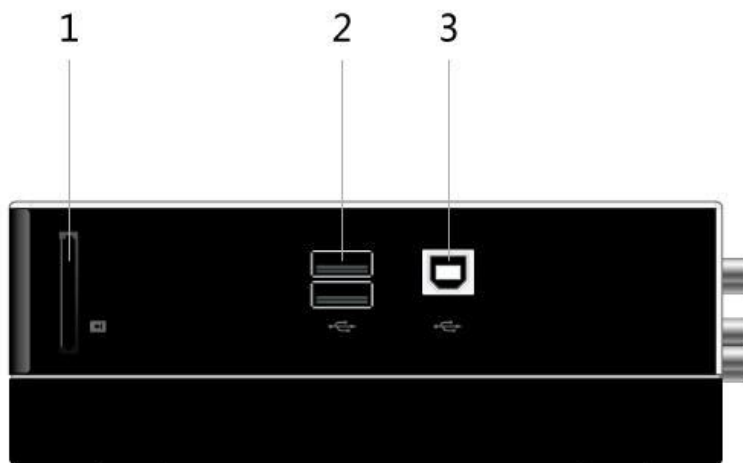


1. Slot pro paměťové karty
3. USB zařízení port (B-Typ)

2. USB HOST port (A-tyt) x 2


## 2. Nastavení menu

Zvolte Nastavení v hlavním menu nebo stiskněte “SETUP” tlačítko na dálkovém ovládacím.

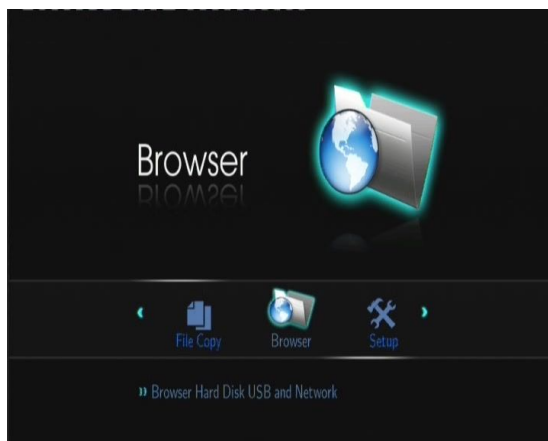

Pro výběr použijte tlačítka **Nahoru/Dolů** a stisknutím “ENTER” potvrdíte volbu. Stiskněte “RETURN” pro zrušení a návrat na předchozí obrazovku.

## 2.1 Změna zvukového nastavení

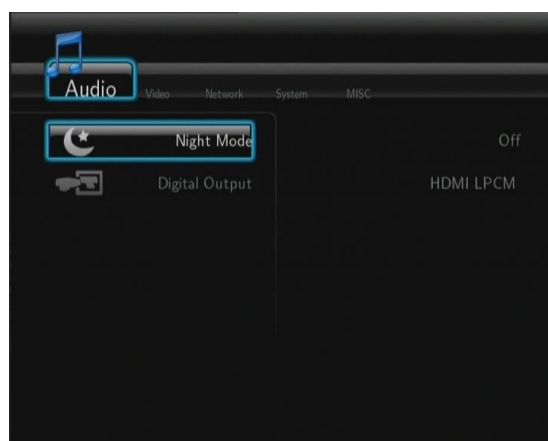


### Noční režim:

- Zvolte mezi Zap/Vyp a zvukový výstup bude utlumen.

### Digitální výstup

- Vyberte si mezi HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW.

## 2.2 Změna video nastavení

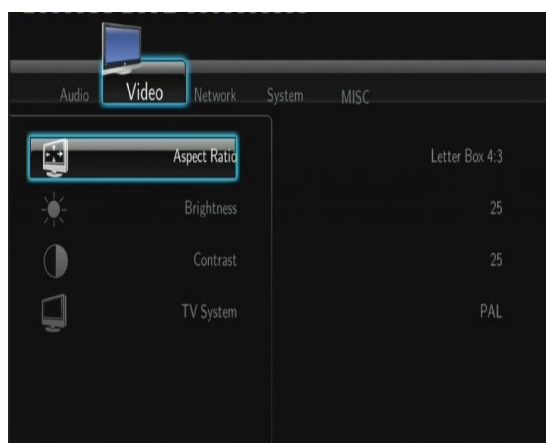

### Poměr stran

- Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3 nebo 16:9

### Jas

- Úprava jasu obrazu.


### Kontrast

- Úprava kontrastu obrazu.

## TV systém

- Upravte video výstup dle možností vaší televize: NTSC / PAL / 480p / 576p / 720p 50Hz / 720p 60Hz / 1080i 50Hz / 1080i 60Hz / 1080p 50Hz / 1080p 60Hz.

## 2.3 Nastavení sítě

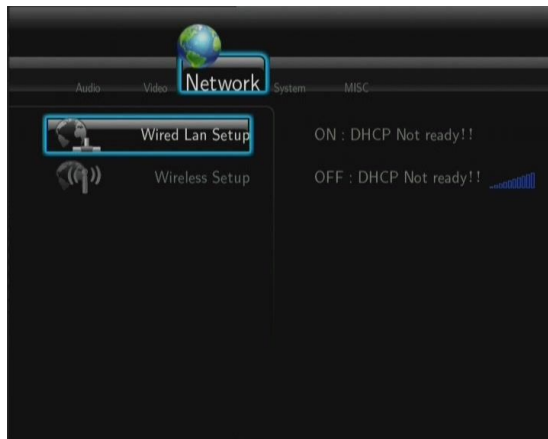


### Pevné připojení sítě kabelem

- **DHCP IP (AUTO)**  
Zvolte pro automatické získání IP adresy.
- **FIX IP (ruční)**  
Zvolte pro ruční zadání IP adresy, masky podsítě, brány a DNS serveru.

### Wi-Fi nastavení

- Zvolte profil připojení

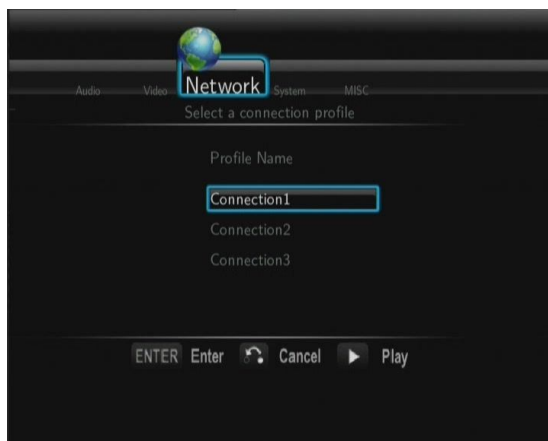

Je možné nastavit až 3 síťová připojení. Stiskněte “ENTER“ pro další krok, “RETURN“ pro přerušení a “PLAY“ pro připojení.

- Získat režim připojení



Zvolte mezi **Infrastruktura (AP)** nebo **Peer to Peer (Ad Hoc)**. Stiskněte **ENTER** pro další krok a stiskněte **RETURN** pro zrušení.

- **Infrastruktura (AP)**

Připojení pomocí již existující sítě, access pointu.

**Získat SSID jméno**



Stiskněte **ENTER** pro další krok, stiskněte **RETURN** pro zrušení a **SELECT** pro obnovení SSID seznamu.


**Note:** v záložce Bezpečnostní nastavení, **WEP** (Wired Equivalent Privacy) a **WPA** (Wi-Fi Protected Access) znamená, že síť je zabezpečena, tzn. že musíte znát přístupový klíč.

**Zadat WEP/WPA klíč**



**ENTER** pro zadání, **CAPS** pro malá a velká písmena, **<-** pro smazání, **->** pro vložení mezery, **shift** pro zobrazení více symbolů a **OK** pro potvrzení.

## Test připojení

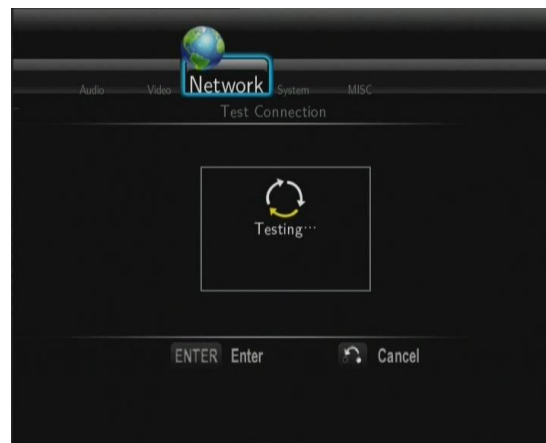

Testovací proces chvíli trvá, pokud proběhne v pořádku tak jsou síťové informace zobrazeny (název profilu, IP adresa, maska podsítě, brána a další) na obrazovce.

### - Peer to Peer (Ad Hoc)

Je používán pro přímé propojení mezi klienty bez nutnosti připojení k routeru nebo access pointu.

## Ad-Hoc nastavení



Stiskněte **ENTER** pro další krok, stiskněte **RETURN** pro zrušení a stiskněte **PLAY** pro připojení.

## 2.4 Změna systémové nastavení



### Jazyk

- Pro změnu jazyka menu.

### Kódování textu


- Pro změnu kódování titulků.

### Ochrana heslem

- Zvolte Zap/Vyp hesla pro ochranu Web serveru (Neighbor Web).

### Informace o rozšíření

- Zvolte pro instalaci/aktualizaci/odinstalaci balíčků: btpd (BitTorrent Protocol Daemon), samba (sdílení souborů) a unicgi (Web server).
- **Instalace/Aktualizace**
  - 1) Zkopírujte .ipk soubory (e.g., btpd\_0.0.1\_mipsel.ipk, samba\_3.0.23c\_mipsel.ipk, a unicgi\_0.0.1\_mipsel.ipk) do kořene USB disku a připojte jej do USB HOST portu přehrávače.
  - 2) Zvolte v menu Instalace/Aktualizace a stiskněte **ENTER** pro potvrzení.
  - 3)

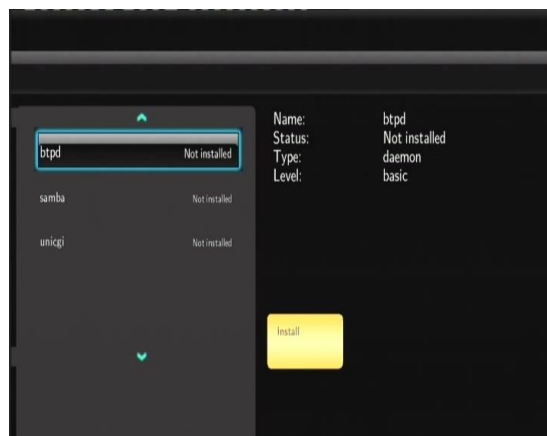



## - Odebrání

Zvolte **Odebrat** a stiskněte **ENTER** pro potvrzení.

**Note:** Pokud jsou balíčky správně nainstalovány, můžete kliknout na **Run/Stop** pro kontrolu BitTorrent, samba a Web server služeb.

## Aktualizace systému

1) Vyberte soubor s firmware na USB disku a potvrďte **ENTER**.

## Formátování pevného disku

- Zvolte pro formátování vestavěného pevného disku (všechna data budou smazána!).


## Systémové informace

- pro zobrazení verze firmware, informací o HDD, Mac adrese atd.

## Obnovit původní

- Pro obnovení továrního nastavení.

## 2.5 Další

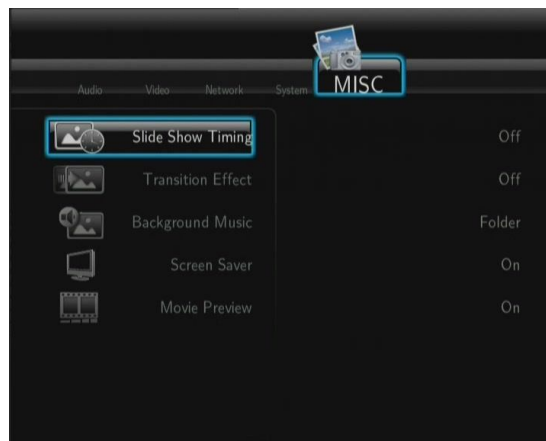

## Časování prezentace

- Nastavení času zobrazení fotografií v prezentaci.

## Přechodový efekt

- Pro změnu efektu.

## Hudba na pozadí

- Pro výběr hudby při prezentaci obrázků: **Vyp/Složka/Playlist**.

## Spořič obrazovky

- Pro zapnutí/vypnutí šetřiče obrazovky.

## Náhled filmu


- Zvolte Zapnout/Vypnout náhled filmu na obrazovce.

## Obnovit přehrávání

- Zvolte pro Zapnutí/Vypnutí (auto-bookmarking) filmů.

## 3. Menu Průzkumník

Toto menu vám umožní procházet a přehrávat hudbu, fotografie a filmové soubory uložené na HDD, externím USB zařízení, v síti, UPnP-serveru a Playlistu. Pro vstup do tohoto menu zvolte **Průzkumník** v hlavním menu nebo **Browser** na dálkovém ovládání.

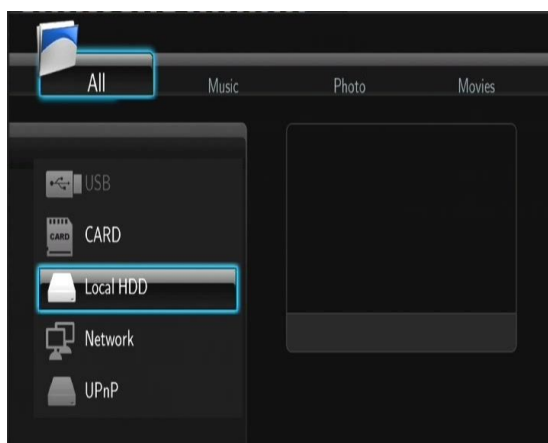

Tlačítko	Funkce
UP/DOWN	Pohyb kurzoru pro výběr zařízení, složky nebo souborů
LEFT/RIGHT	Vyberte možnost filtru: <b>Vše</b> , <b>Hudba</b> , <b>Fotky a Filmy</b> .
PREV/NEXT	Jít na předchozí/další stranu.
ENTER	Vstup nebo potvrzení vybrané položky.
SELECT	Výběr souborů v <b>Průzkumník</b> -> <b>Pevný disk</b> .
CONFIRM	Přidat vybrané soubory do playlistu.
RETURN	Návrat k předchozímu menu.

### 3.1 Procházet vše




### 3.2 Procházet hudbu



Tlačítko	Function
PLAY	Spuštění přehrávání.
PAUSE / STEP	Zastavení přehrávání.
FR / FF	Rychlé převíjení vpřed nebo vzad. Stiskněte vícekrát pro volbu rychlosti.
REPEAT	Nastavení opakování: <b>Jednou, Vše a náhodně.</b>
INFO	Skrýt nebo zobazit informace během přehrávání.
STOP	Zastavení přehrávání.


### 3.3 Procházet fotografie

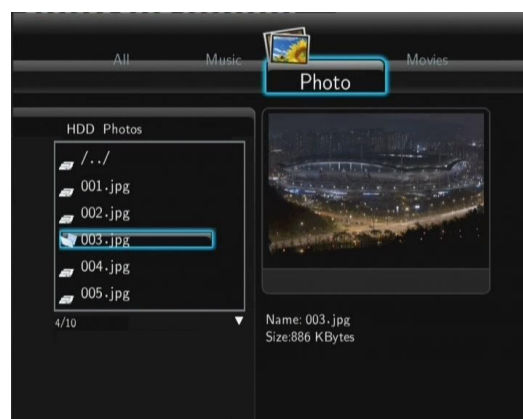

Tlačítko	Funkce
PLAY	Spuštění přehrávání.
PREV / NEXT	Zobrazení předchozí nebo další fotografie.
LEFT / RIGHT	Otáčení fotografie.
REPEAT	Nastavení volby opakování: <b>Jednou, Vše a Náhodně.</b>
ZOOM IN / OUT	Přiblížit/oddálit obrázek.
INFO	Skrýt nebo zobrazit informace během přehrávání.
STOP	Zastavení přehrávání.

Fotografie můžete prohlížet i s hudbou na pozadí. Pokud je povolena, prezentace obrázků se spustí tlačítkem **PLAY**. (viz kapitola 2.5)

### 3.4 Procházení filmy

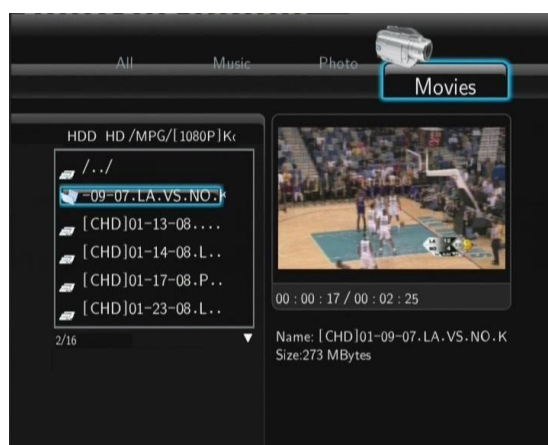


Tlačítko	Funkce
PLAY	Spuštění přehrávání.
PAUSE / STEP	Zastavení přehrávání; stiskněte znovu pro posun na další políčko.
SLOW	Zpomalené přehrávání, stiskněte opakovaně pro volbu rychlosti.
FR / FF	Rychlé přetáčení. Stiskněte opakovaně pro volbu rychlosti.
PREV / NEXT	Zobrazení předchozího nebo dalšího filmu.
REPEAT	Nastavení možností opakování: <b>jednou, vše a náhodně.</b>
ZOOM IN / OUT	Přiblížit/oddálit obrázek.
INFO	Skrýt nebo zobrazit informace během přehrávání.
GOTO	Zobrazení vyhledávacího menu přehrávání.
A-B	Nastavení začátku a konce opakovaného úseku.
ANGLE	Změna úhlu pohledu (pokud to disk DVD umožňuje).
MENU	Návrat do kořenového adresáře během přehrávání DVD.
INS REPLAY	Vrácení 10 sekund během přehrávání
CM SKIP	Posun o 30 sekund během přehrávání.
AUDIO	Volba audio stopy během sledování vícejazyčného videa nebo DVD s více jazykovými stopami.
SUBTITLE	Nastavení možností titulků.
STOP	Zastavení přehrávání.

### 3.5 Audio/video stream přes síť


Můžete streamovat mediální soubory sdílené ve vaší síti.

Existují dva způsoby vyhledání souborů k přehrání ve vaší síti. Jedním je procházet **Skupinu v síti**, druhým způsobem je procházet s pomocí **'My\_Shortcuts'** (Mé záložky).

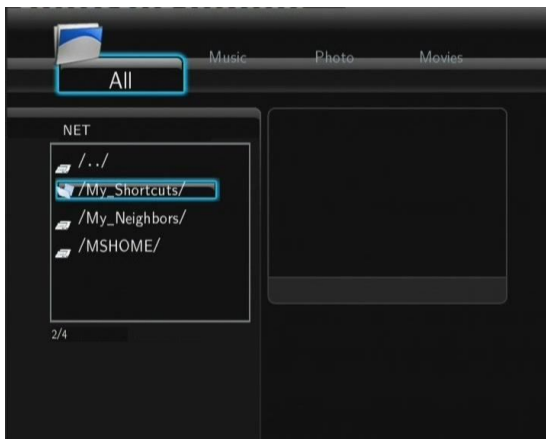

#### 3.5.1 Procházení přes Skupiny

Můžete zvolit skupinu, ke které patří vaše PC ze seznamu skupin, najděte jméno vaší skupiny a stiskněte **ENTER** pro potvrzení. Poté můžete zvolit a přehrávat sdílené soubory.

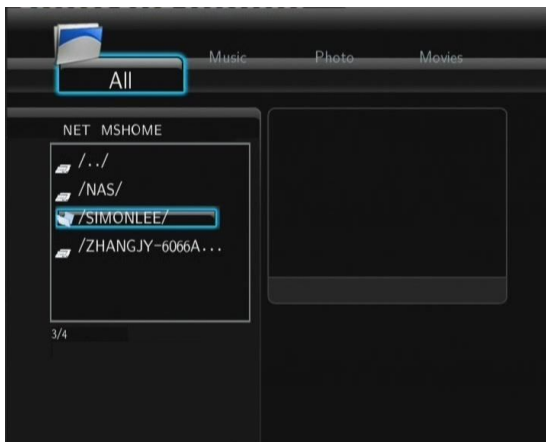


#### Pozn.:

- Při přehrávání souborů s vysokým rozlišením (720p/1080i/1080p) přes počítačovou síť nebo bezdrátovou síť, může docházet ke zdržení (bufferu). To je přirozené vzhledem k datovým nárokům na přenos nebo sílu signálu.
- Vzhledem k různorodosti sítí se někdy může stát, že skupina bude nedostupná a vy budete muset použít přístup pomocí **'My\_Shortcuts'** k nalezení sdílených souborů.

#### 3.5.2 Procházení přes 'My\_Shortcuts'

Můžete si také nastavit **'Specifickou IP adresu souborového serveru'** a přistupovat k němu z **'My\_Shortcuts'** v menu.


- Stiskněte tlačítko **MENU** a zobrazí se nabídka.

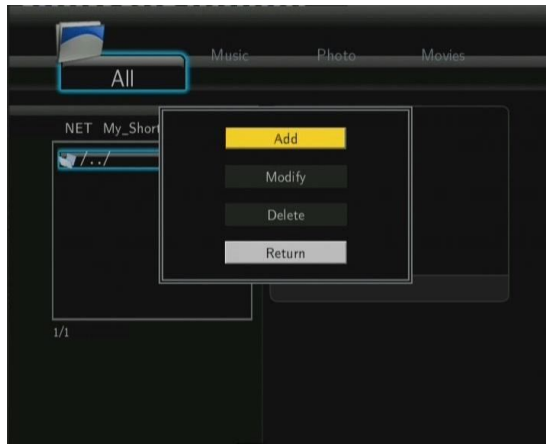

- Zvolte **Přidat** a vyplňte údaje v nabídce. Zvolte **OK** pro potvrzení, **Zrušit** nebo **Jednoduchý/Detail** pro zobrazení.



- Zvolte zkratku, kterou jste přidali a stiskněte **ENTER** k potvrzení. Nyní můžete vybrat a přehrát soubory ve sdílené složce počítače.

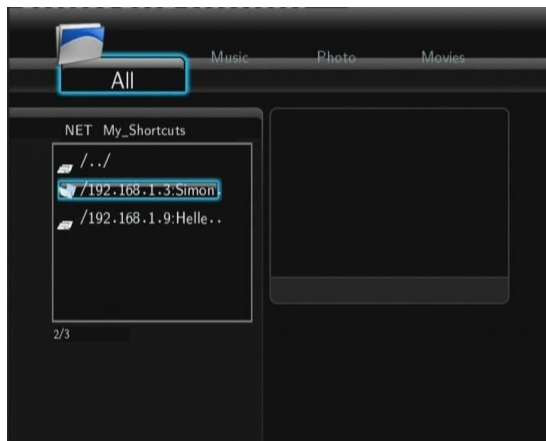

### 3.6 Audio/Video streaming přes UPnP-server

Vestavěný UPnP (Universal Plug and Play) je integrován v systému přehrávače a umožňuje mu automaticky detekovat UPnP média servery v síti k procházení a streamování médií.


#### 3.6.1 Instalace UPnP Media Serveru na vašem PC

Existuje mnoho neplacených i placených software pro UPnP Media Server, jako např. Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux) atd.. Nainstalujte jeden


z nich na váš počítač, my použijeme jako příklad Windows Media Player 11 z Microsoft Windows XP SP2.

### 3.6.2 Sdílení médií na vašem PC

- Spustíte Windows Media Player 11, zvolíte **Knihovna -> Přidat knihovnu -> Rozšířené možnosti pro přidání** nebo odstranění média souborů z knihovny.

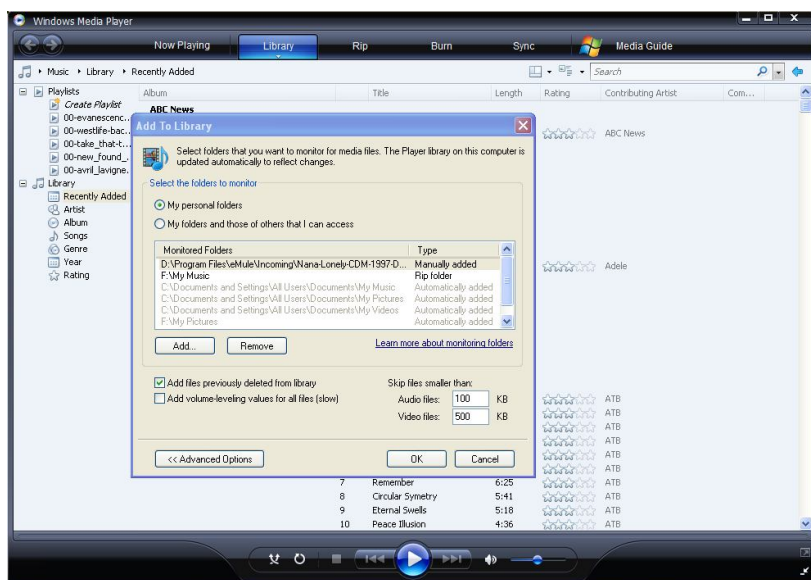


- klikněte **Knihovna -> Sdílení souborů**, poté můžete povolit nebo zakázat zařízením přístup do knihovny médií. Klikněte **Povolit** pro autorizaci vašeho přehrávače.

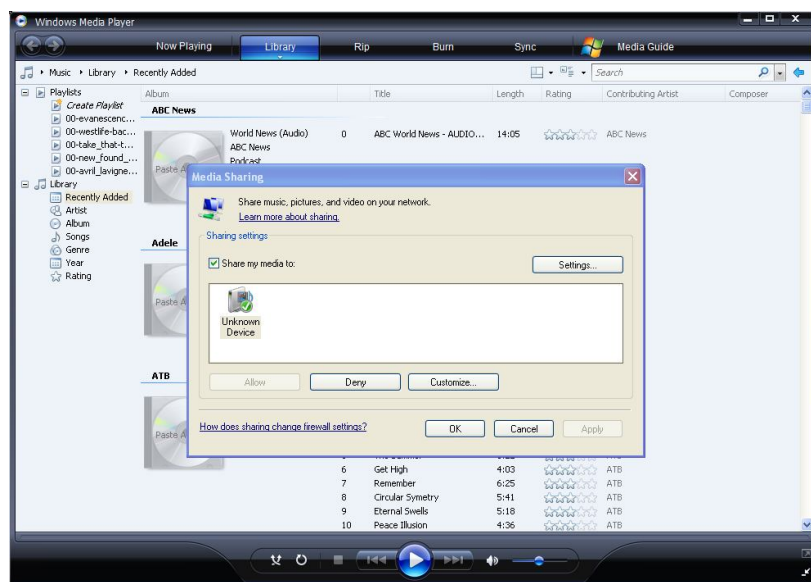


### 3.6.3 Streaming médií v přehrávači

- Připojte přehrávač do vaší sítě (LAN or WLAN).
- Zvolte **Průzkumník -> UPnP** v menu přehrávače, vyberte UPnP-server a stiskněte **ENTER**.

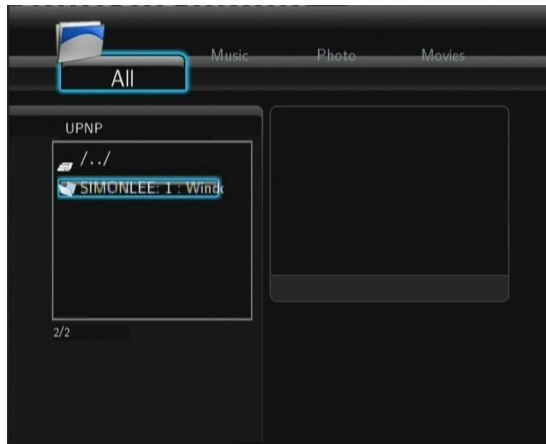

- Poté můžete procházet knihovnu médií sdílenou Windows Media Playerem 11.

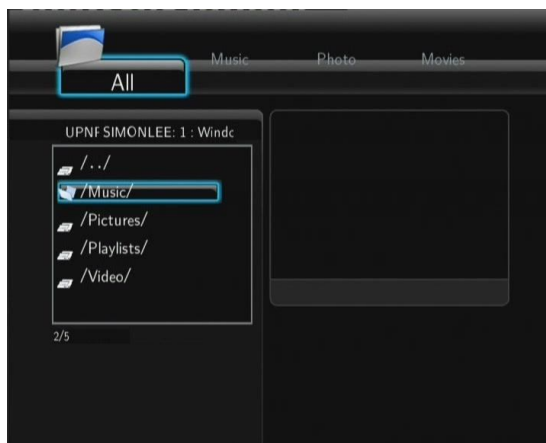

#### Poznámka:


- Ujistěte se, že váš přehrávač a váš počítač jsou na připojeny ve stejné místní síti a podsíti.
- Firewall chrání počítač před komunikací s vaším přehrávačem. Otevřete proto porty firewallu ručně a přidejte váš přehrávač do seznamu “Důvěryhodných” nebo zakažte firewall.

### 3.7 Správa Playlistu

Tento přehrávač podporuje funkci playlistu, která umožní přidávání oblíbených souborů z lokálního hardisku do playlistu (Vše, Hudba, Fotografie a Filmy).

#### 3.7.1 Přidání souborů do playlistu

Vyberte si soubor, který chcete přidat, stiskněte tlačítko **SELECT** a soubor bude označen. Stiskněte tlačítko **CONFIRM** pro potvrzení a přidat do Playlistu se objeví na obrazovce. Vícenásobný výběr je povolen.

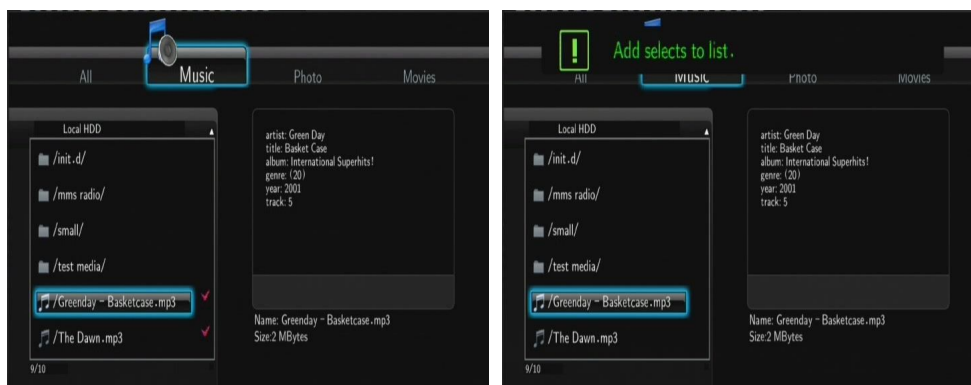



## 4. Menu kopírování souboru

Zvolte ikonu **Kopírovat soubor**, která vám umožní kopírovat soubory mezi paměťovou kartou, USB, pevným diskem a sítí.




Tlačítko	Funkce
UP / DOWN	Pro výběr zařízení, složky
RIGHT	Pro další krok.
SELECT	Volba (zrušení) složky nebo souboru (zvolené položky budou označeny).
STOP	Zrušení všech výběrů.
ENTER	Potvrzení zvoleného výběru.

### Postup

- Krok 1: Zvolte zdrojové zařízení.
- Krok 2: Zvolte soubor který chcete kopírovat.
- Krok 3: Zvolte cílovou složku pro váš soubor.
- Krok 4: Zvolte **Kopírovat** nebo **Přesunout** tk provedení.

## 5. Internetové rádio

Zvolte v menu ikonu **Internetové rádio**.

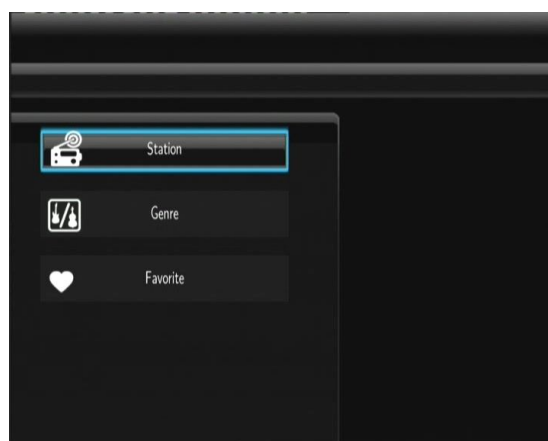

#### Poznámka:

- Ujistěte se, že je váš přehrávač do sítě správně připojen (LAN nebo WLAN) a máte k dispozici připojení k internetu (viz kapitola 2.3 Nastavení sítě);
- První použití Internetového rádia bude trvat déle, kvůli nutnosti stáhnutí dat z Internetu
- Více o službě SHOUTcast naleznete na: [www.shoutcast.com](http://www.shoutcast.com)

Tlačítko	Funkce
UP / DOWN	Pohybem kurzoru nahoru/dolů zvolíte stanici, kanál a žánr.
PREV / NEXT	Stranu nahoru/dolů.
ENTER	Potvrzení a vstup do menu.
MENU	Přidat/smazat stanici k/z <b>Oblíbených</b> , ty jsou zvýrazněny.
PLAY	Po zvolení kanálu začne přehrávání.
STOP	Zastavení přehrávání.
RETURN	Návrat na předchozí menu.

#### Stanice

- Všechny stažené stanice budou zobrazeny v tomto menu.

#### Žánr

- Můžete hledat stanice dle žánru (pop, rock, jazz atd.).

#### Oblíbené


- Vaše oblíbené stanice naleznete v této nabídce.

## 6. Web Server & BitTorrent

### 6.1 Web Server (unicgi)

Web server s názvem 'Neighbor Web' je integrován ve vašem přehrávači.


- Připojte přehrávač k vaší domácí síti (LAN nebo WLAN).
- Získejte vaši IP adresu v **NASTAVENÍ** -> **SÍŤ**.
- Napište tuto IP adresu (např., 192.168.3.15) do pole pro internetovou adresu ve vašem Internet Exploreru. Poté můžete přistupovat k webservru z vašeho PC.

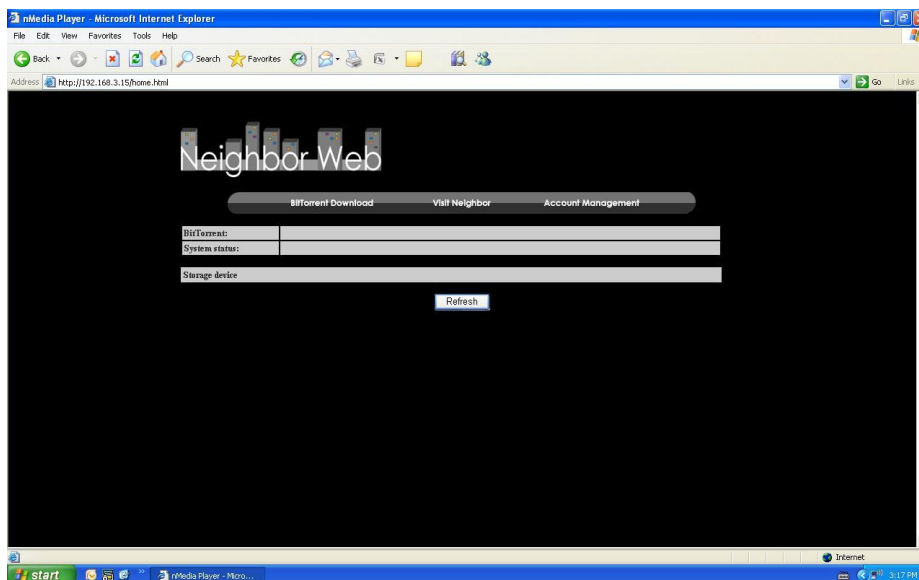

Pozn.: Nastavení proved'te dle kapitoly 2.4 Změna systémové nastavení, instalace doplňků a ujistěte se, že všechny potřebné balíčky 'btcpd', 'samba' a 'unicgi' jsou nainstalovány a běží správně.

## 6.2 Správa účtu

- Klikněte **Account Management** a domáci straně Neighbor Web.

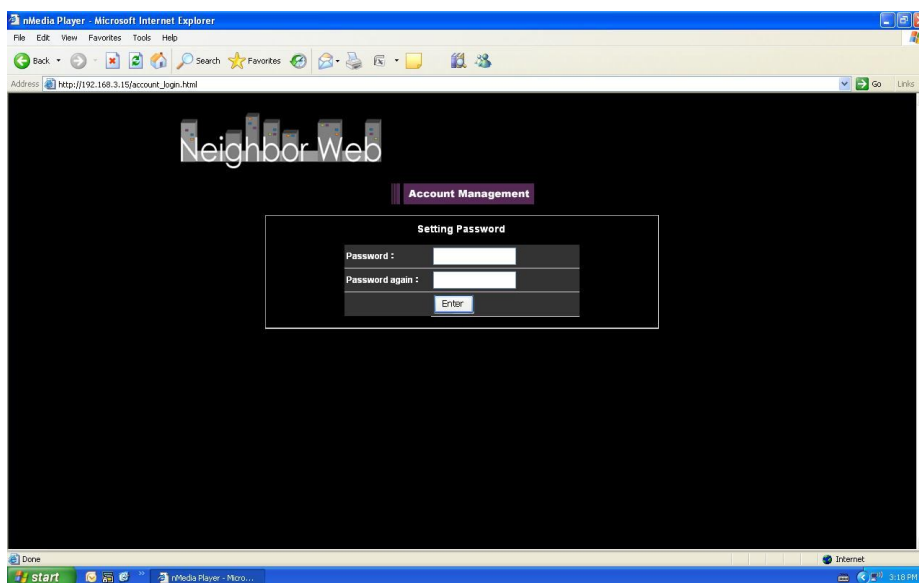

- Tady nastavíte heslo pro přístup k Neighbor Web.

Poznámka:

- Zaheslovaný přístup je aktivní pokud je zapnuta Ochrana heslem (2.4 Změna systémové nastavení).
- **Tovární hodnoty: uživ. jméno: "admin"/heslo: "123".**

## 6.3 Navštívit okolí (samba)

- Klikněte **Visit Neighbor** na domáci straně Neighbor Web.


- Poté můžete procházet, upravovat a kopírovat soubory do/z disku přehrávače.

## 6.4 BitTorrent stahování (btpd)

BitTorrent je peer-to-peer protokol pro sdílení objemných dat na internetu. V přehrávači je integrována utilita BitTorrent (btpd - BitTorrent Protocol Daemon), instalace viz 2.4 Změna systémové nastavení.


Tato služba BitTorrent běží na pozadí přehrávače a může být ovládána pomocí Web serveru.

- Klikněte **BitTorrent Download** na domácí straně Neighbor Web poté můžete vstoupit na stranu stahování torrentů.

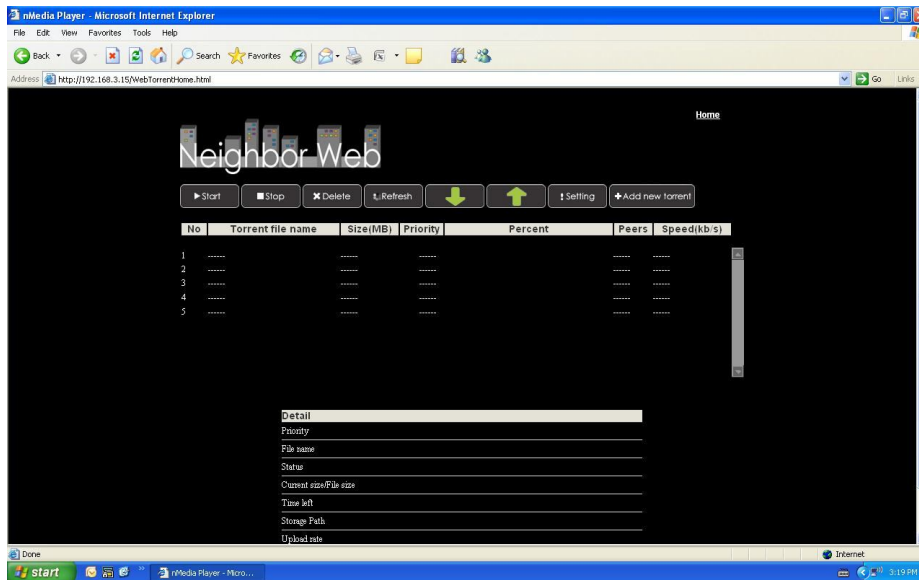

### 6.4.1 Přidat nový torrent

- Klikněte **Add new torrent** na straně BitTorrent Download.

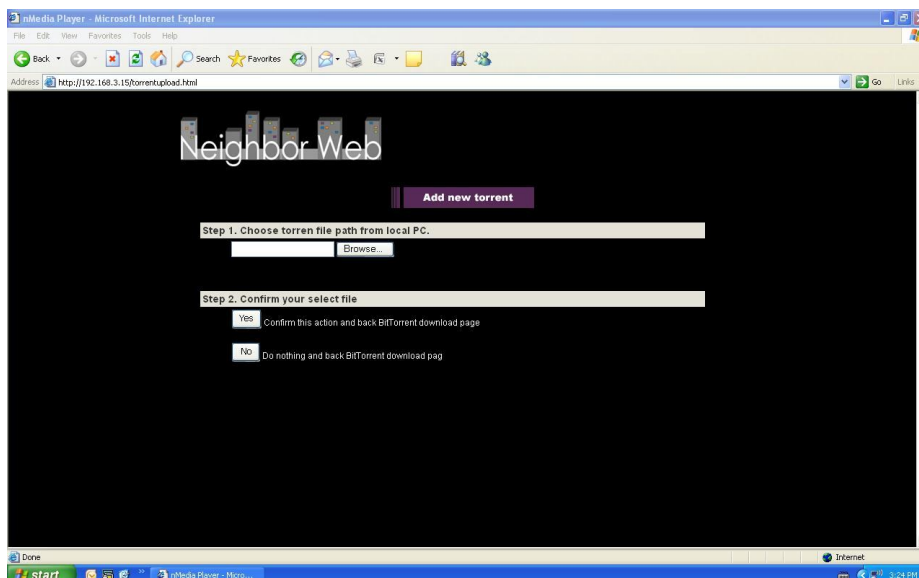


- Klikněte **Browse** pro nahrání souboru s torrentem a klikněte **Yes** pro potvrzení.

### 6.4.2 Správa stahování

BitTorrent Download strana vám rovněž umožní spustit, zastavit, smazat torrenty, nastavit prioritu stahování a


také sledovat průběh stahování.

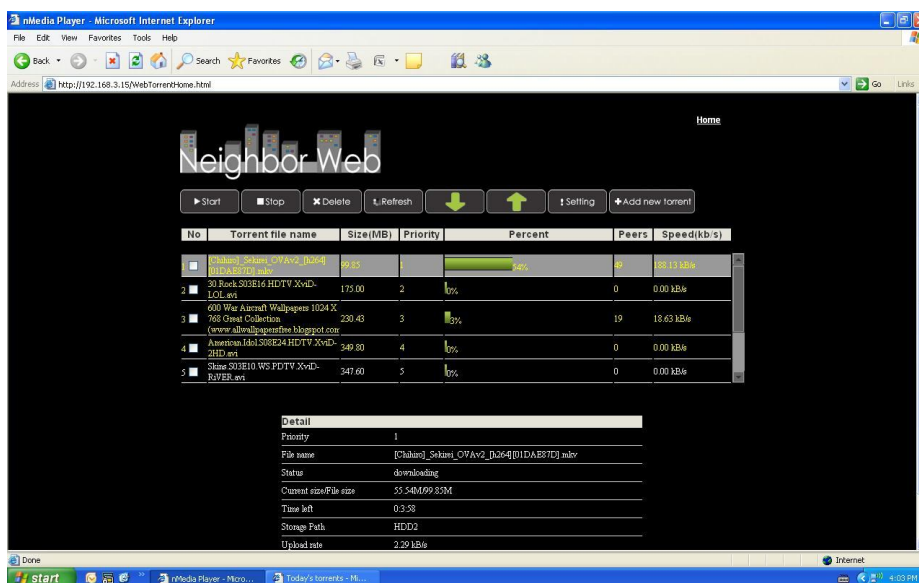

- Klikněte **Start** pro spuštění stahování.
- Klikněte **Stop** pro zastavení stahování.
- Klikněte **Delete** pro smazání stahování.
- Klikněte **Refresh** pro obnovení obrazovky pro aktuální stav.
- Klikněte šipkou **Down** pro snížení priority stahování pro vybraný torrent.
- Klikněte šipkou **Up** pro zvýšení priority stahování pro vybraný torrent.

### 6.4.3 Nastavení

- Klikněte **Setting** na domácí straně BitTorrent Download.

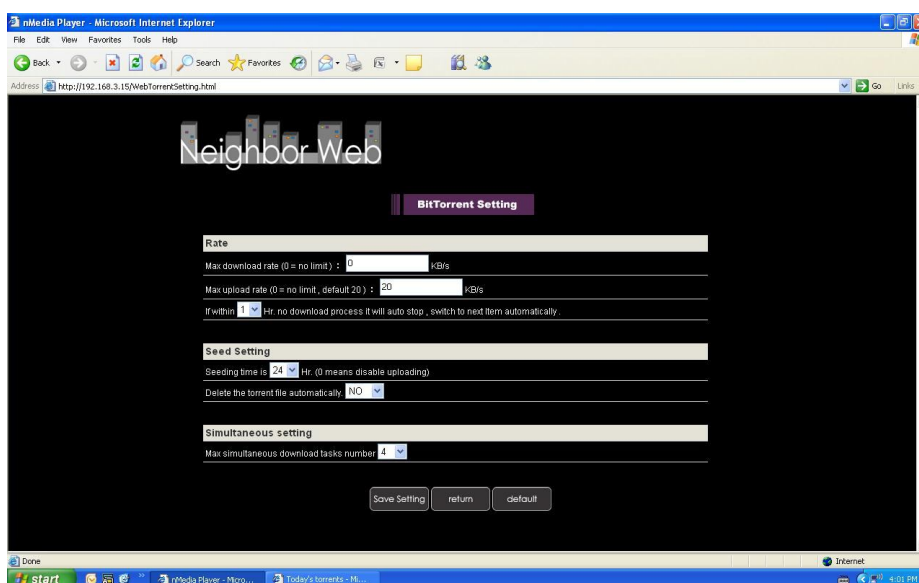

Zde můžete nastavit:

- Maximální poměr stahování/vysílání.
- Nastavení čekání pro začátek dalšího stahování.

- Nastavení hodin pro seeds.
- Nastavení, jestli se má torrent po stažení automaticky smazat nebo ne.
- Nastavení maximálního počtu současných stahování.

## 7. Aktualizace firmware přehrávače

Firmware je operační systém instalovaný v přehrávači. Aktualizace firmware zajistí přidání nových funkcí, vylepšení a oprav chyb. Pro instalaci firmware viz 2.4 Změna systémové nastavení.

## 8. Dodatky

### 8.1 Specifikace

---

#### Podporovaná rozhraní:

- 3.5" SATA pevný disk
  - USB 2.0 HOST port x 2 (kompatibilní s USB 1.1)
  - Slot na paměťové karty SD/SDHC/MS/MS Pro
  - USB 2.0 DEVICE port (připojení k PC)
  - Kompozitní (CVBS) A/V konektor
  - Komponentní Y/Pb/Pr konektor
  - HDMI V1.3 rozhraní
  - S/PDIF koaxiální & optický konektor
  - Napájení 12V
- 

#### Podporované souborové systémy:

- FAT/FAT32/NTFS/EXT3
- 

#### Podporované formáty:

- AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV, rozlišení až 720p/1080i/1080p
  - MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
  - HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- 

#### Podporované video kodeky:

- MPEG-1
  - HD MPEG-2
  - HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
  - WMV9 (VC-1)
  - RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, až do 720p
- 

#### Podporované zvukové kodeky:

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, and Advanced Profile nepodporováno), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless
- 

#### Podporované formáty titulků:

- SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB
-

---

## Sít'

- 10/100Mbps Auto-vyjednávací Ethernet
  - 802.11b/g/n WLAN, až po 300Mbps (s volitelným WLAN USB adapterem - není součástí balení)
- 

Pozn.: Specifikace a design výrobků se mohou měnit bez předchozího upozornění.

## 8.2 Často kladené otázky

**Otázka 1. Můj počítač nerozpozná můj přehrávač.**

**Odpověď:**

- (1) Ujistěte se, že přehrávač je zapnutý. Pokud je vypnutý PC jej nerozpozná.
- (2) Ujistěte se, že přehrávač je připojen k PC (viz kapitola Připojení k PC);
- (3) Doporučujeme použít USB konektor, který je umístěn vzadu na vašem PC, některé přední USB nejsou vždy 100% zapojeny.

**Otázka 2. Když se pokouším odpojit USB zařízení, objevuje se mi hlášení "Zařízení nelze nyní odpojit, vyzkoušejte později znovu"?**

**Odpověď:**

Uzavřete všechny programy, které by mohly využívat data z přehrávače, týká se také Windows® Exploreru. Pokud se nic nezmění, uzavřete všechny programy, vyčkejte 20 sekund a poté vyzkoušejte odebrání znovu. Pokud se nic nestane vypněte přehrávač a odpojte USB kabel.

**Otázka 3. Našel jsem nové názvy souborů a složky, které jsem nikdy nevytvářel.**

**Odpověď:**

Nejpravděpodobnější je poškození alokační FAT tabulky. Toto může nastat při nestandardním vypnutí přehrávače nebo při čtení/zápisu na USB disk. Někdy operační systémy Windows nebo Macintosh zapisují na HDD během používání pomocné soubory jako finder.def, system volume info atd. Tyto soubory nijak nepoškozuji přehrávač.

**Otázka 4. Používám přehrávač k přenášení souborů mezi různými počítači. Poškodí defragmentace HDD nějak přehrávač?**

**Odpověď:**

Defragmentace je vhodná při častém zapisování a mazání na HDD a nijak nepoškodí přehrávač.

**Otázka 5. Mé soubory zmizely z přehrávače.**

**Odpověď:**

Ujistěte se, že máte zvolen správný filtr typu zobrazení: Photos (fotografie), Music (Hudba) nebo Movies (Filmy) nebo zvolte ALL (Všechny typy souborů).

**Otázka 6. Během zapínání se obrazovka zmodrá nebo zčerná.**

**Odpověď:**

Nejedná se vadu přehrávače, při spuštění systému je detekováno rozlišení televizoru a probíhá nastavování parametrů a toto může být televizí detekováno barevnými výstupy.

**Otázka 7. Proč během přepínání v režimu Y/Pb/Pr mezi formáty 480P, 576P, 720P, 1080I, vzniká deformovaný obraz na TV?**

**Odpověď:**

Zkontrolujte jestli vaše televize podporuje výstup Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, and 1080p. Pokud nepodporuje použijte audio/video zapojení a stiskněte tlačítko TV SYSTEM na dálkovém ovládacím zvolte normu NTSC nebo PAL

**Otázka 8. Proč nemám u filmu také zvuk při použití výstupu Y/Pb/Pr?****Odpověď:**

Y/Pb/Pr je pouze video výstup, připojte také A/V VÝSTUP nebo S/PDIF konektor na výstup zvuku.

**Otázka 9. Nemůžu získat SSID jméno****Odpověď:**

Když je připojen Wi-Fi adaptér k přehrávači, potřebuje nějaký čas pro inicializaci, zkuste počkat 1-2 minuty a poté zkuste SSID jméno získat znovu.

**Otázka 10. Nevidím sdílené soubory pomocí nabídky Průzkumník -> Síť.****Odpověď:**

Zkontrolujte prosím tyto položky:

- 1) Připojte přehrávač do sítě a získejte nejdříve IP adresu;
- 2) Povolte NetBIOS v TCP/IP nastavení ve vašem počítači;
- 3) Zkontrolujte nastavení firewalu;
- 4) Povolte na počítači účet "Host";
- 5) Nasdílejte složku se soubory ve vašem počítači a ujistěte se, že k nim mají „Všichni“ nebo „Host“ povolen přístup.

**Otázka 11. Vše jsem nastavil správně, ale stále mi bezdrátová část nebo UPnP funkce nefungují.****Otázka:**

Používáte např. Firewal jako Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm nebo vestavěný firewal z Windows XP? Service Pack 2 pro Windows XP automaticky zaktualizuje váš firewal a zapne jej! Musíte zkontrolovat jestli váš firewal brání komunikaci s přehrávačem a proto jej na chvíli vypněte. Pokud vše začne fungovat je problém v nastavení firewalu. Zapněte jej poté znovu a přidejte váš přehrávač do seznamu "Důvěryhodných" pro lokální přístup. Pokud ani toto nepomůže musíte firewall vždy vypnout pokud chcete využívat po síti váš přehrávač.

**Otázka 12. Používám 802.11n Wi-Fi dongle s 802.11n bezdrátovým routerem, proč je rychlost stále 802.11g 54Mbps a ne 300Mbps?****Odpověď:**

Pokud používáte WEP nebo WPA-TKIP vaše rychlost spadne na 54 Mbps. Pomoci může nový firmware pro váš router, jiné šifrování jako WPA2-AES nebo WPA2-TKIP případně šifrování vypněte (nedoporučuje se).

**Otázka 13. Jak správně namontovat pevný disk?****Odpověď:**

Před montáží disku je zcela NEZBYTNÉ nejprve odpojit Evolve Blade II od elektrické sítě. Pokud by zůstal zapojen, došlo by ke zkratu a nevratnému poškození vnitřních součástek.

**Otázka 14. Mám Blade II zapojený v síti kde jsou na počítači Windows 7 a nemůžu se dostat na disk do PC?****Odpověď:**



Pokud potřebujete přistupovat z Evolve Blade II na pevný disk počítače s operačním systémem Windows 7, postupujte následovně:

- 1) Vytvořte v PC další uživatelský účet (jméno:evolve heslo:evolve)
- 2) K tomuto účtu nastavte ve sdílených složkách přístupová práva (pro běžnou práci na PC tento účet nevyužívejte, jen v Blade II pro účely přihlášení)
- 3) Přihlášení si uložte v Evolve Blade II do My shortcuts.
- 4) V průzkumníku v PC vyhledejte složku nebo disk, které chcete sdílet v síti kde je i Blade II
- 5) Klikněte na složku nebo disk pravým tlačítkem myši a zvolte "sdílet s" - "rozšířené možnosti sdílení" (v případě jiné nabídky zvolte "určití lidé" a pak zadejte účet evolve)
- 6) Klikněte na tlačítko "rozšířené možnosti sdílení"
- 7) Zaškrtněte "sdílet tuto složku"
- 8) Klikněte na "oprávnění"
- 9) Klikněte na "přidat"
- 10) Zadejte jméno uživatele evolve
- 11) Vše potvrďte a uzavřete

**Otázka 15. Blade II mi ukazuje po vložení disku mnohem menší kapacitu, než je výrobcem HDD deklarovaná velikost.**

**Odpověď:**

Každý pevný disk po naformátování vykazuje nižší kapacitu, než udává výrobce disku. Přesto však pokud je rozdíl kapacity HDD deklarovaný výrobcem a kapacita udávaná Evolve Bladem příliš rozdílná, proveďte aktualizaci mediacentra na nejnovější verzi firmware. Při určité kombinaci Bladu a HDD některých výrobců se může stát, že původní verze FW v Evolve Blade II ukazuje menší kapacitu disku, než je reálně k dispozici.

**Otázka 16. Blade II po aktualizaci firmware vyžaduje zformátování disku a/nebo neukazuje správně velikost disku.**

**Odpověď:**

Aktualizaci firmware je nutné provádět BEZ VLOŽENÉHO HDD. Je tedy nejprve nutno odpojit Blade II od elektrické sítě, vyjmout pevný disk, vložit flashdisk do USB, podle návodu zaktualizovat firmware, opětovně vypnout Blade II a odpojit jej od elektrické sítě, vložit zpět pevný disk a nyní můžete Blade standardně používat. Formátování pevného disku po instalaci nového firmware není nezbytně nutné, ale je doporučeno.

## 8.3 Záruka

**Záruka se NEVZTAHUJE na:**

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození
- přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků
- výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na disku
- nesprávné zacházení nebo instalaci

**Likvidace**

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

## Podpora Evolve

Soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na [www.evolve.cz](http://www.evolve.cz)

- Alkohol testery
- Alarmy
- DVD/DivX přehrávače
- Digitální foto/video
- DVB-T/HD DVB-T přijímače
- DVB-T rekordéry se záznamem na USB disk nebo pevný disk
- GPS navigace
- GSM telefony
- Meteostanice
- Multimediální přehrávače
- Multimediální LCD TV s HD DVB-T tunerem
- Síťová zařízení
- Svítilny
- Tašky na notebooky

Copyright © 2010 ABACUS Electric s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.