

# EVOLVEO

## EasyPhone AD


**BG**




[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

# Упътване за употреба на телефона

## 1. Описание на телефона

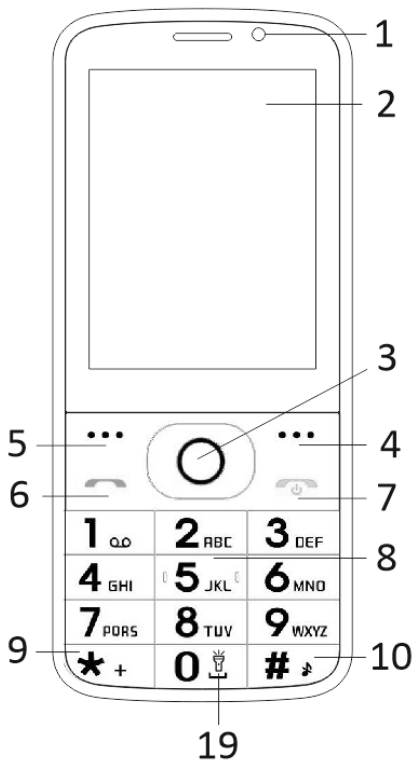

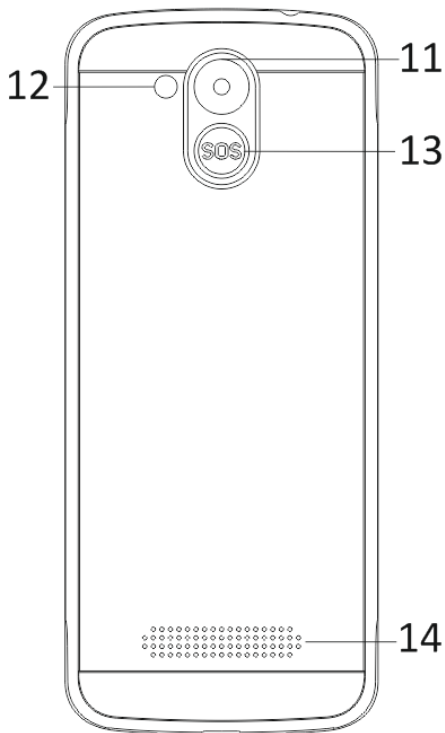

1	Тъч скрийн
2	Предна камера
3	Бутони за навигация
4	Десен функционален бутон
5	Ляв функционален бутон
6	Бутон за обаждане
7	Бутон за прекратяване на разговор / Включване / Изключване на телефона
8	Бутони с числа
9	Бутон *
10	Бутон #
11	Задна камера
12	Фенерче
13	Бутон SOS
14	Колона
15	Отвор за фиксиране на лента
16	Жак за слушалки
17	Микрофон
18	USB
19	Задръжете / изключете лампата

Бутон	Функция
Ляв функционален бутон	<p>Различни функции в зависимост от избраното меню.</p> <p>С натискането на този бутон пускате функция, която веднага се изобразява в левия долен ъгъл на дисплея.</p>
Десен функционален бутон	<p>Различни функции в зависимост от избраното меню.</p> <p>С натискането на този бутон се връщате обратно в предишното меню.</p>
Бутон за обаждане	<p>С натискането на този бутон започвате разговор с избрания телефонен номер.</p> <p>С натискането му приемате входящо обаждане.</p> <p>С натискането на този бутон в режим на готовност влизате в историята на разговорите.</p>

<p>Бутон за прекратяване на разговор</p>	<p>Изключване на телефона: Със задържане на бутона в режим на готовност телефонът се изключва.</p> <p>Включване на телефона: Със задържане на бутона на изключения телефон отново включват телефона.</p> <p>С натискането на този бутон преминават обратно в режим на готовност.</p> <p>С натискането на този бутон преминават обратно в главното меню.</p> <p>С натискането на този бутон прекратяват разговора.</p>
<p>Бутони за навигация</p>	<p>Използвайте курсора за навигация наляво и надясно за движение и редактиране. Движете се в контактите / телефонните номера / съобщенията и във всички подменюта.</p> <p>Използвайте курсора за</p>

	<p>навигация нагоре и надолу за движение и редактиране.</p> <p>С натискане на курсора избирате определени опции.</p> <p>В режима "FM радио" използвайте курсора за навигация за настройка на честотата.</p>
Бутон SOS	<p>Със задържане на бутона SOS пускате предварително въведените номера за спешни повиквания.</p>
Бутони с числа	<p>В режим на готовност дават възможност за изписване на телефонен номер за следващо избиране, в режим на редактиране дават възможност за писане на букви и числа.</p>
Бутон *	<p>С двойно натискане на бутона "*" в режим на готовност написвате символ "+".</p>

	<p>В режим FM радио, Видео плеър и по време на разговора с натискане на бутона * намаляват силата на звука.</p>
<p>Бутон #</p>	<p>С натискане на бутона променят начина на въвеждане на текст.</p> <p>С о-дълго натискане на бутона в режим на готовност променят профила на потребителя.</p> <p>В режим FM радио, Видео плеър и по време на разговора с натискане на бутона "#" увеличават силата на звука.</p>

## 2. Описание на иконите

Забележка: Картините на иконите са само илюстративни; във Вашето устройство могат да бъдат различни.



Икона	Описание	Икона	Описание
	Изобразява силата на телефонния сигнал.		Показва състоянието на батерията на телефона.
	Пропуснат и повиквания.		Непрочетените съобщения.
	WiFi е включено.		Bluetooth е включено.
	USB мястото за запаметяване е включено.		Режим самолет.

### 3. SIM карти. T-Flash карта и батерия

#### Инсталиране на батерията

Отворете капачето на батерията от задната страна на телефона. Изравнете контактите на батерията с контактите на телефона и леко пъхнете батерията на мястото ѝ. Сложете обратно капачето на батерията.

#### Изваждане на батерията

Изключете телефона. Отворете капачето на батерията. Внимателно разхлабете капачето на батерията и го извадете. Повдигнете батерията и я извадете от телефона.

## **Инсталиране на SIM карти**

Устройството поддържа две SIM карти. Ако в телефона е инсталирана батерия, извадете я. Сложете SIM картата в съответния слот така, че златните контакти да са насочени надолу и отрязаният ъгъл да е насочен в посока навън от слота. Пъхнете цялата SIM карта в слота.

## **Инсталиране на T-Flash картите**

Ако искате да разширите капацитета на записване на снимки, видеа, музика и други файлове, можете да си купите допълнителна мемори карта и да я инсталирате във Вашето устройство. Ако в телефона е инсталирана батерия, извадете я. Сложете мемори картата в слота според иконата. Ако искате да извадите мемори картата, направете действията в обратен ред.

## **4. Зареждане на батерията на телефона**

Зареждащата се литий-йон батерия, доставяна с телефона, е готова за незабавна употреба, но не е заредена. Зареждайте, спазвайки следните стъпки: Свържете зарядното към телефона и включете в електрическия контакт. Индикаторът на състоянието на батерията

в ъгъла на дисплея на телефона ще се движи, по този начин показва, че зареждането протича.

След зареждане на батерията, индикаторът на състоянието на батерията престава да се движи и ще изобразява състояние на пълно зареждане. Извадете зарядното от мобилния телефон и от контакта.

## **5. Включване/изключване на телефона**

С натискането на съответния бутон телефонът се включва/изключва. След включване телефонът автоматично проверява наличието на SIM карти и на дисплея се изобразява следната информация:

Въведете PIN код на карта SIM1: Ако за карта SIM1 имате настроен PIN.

Въведете PIN код на карта SIM2: Ако за карта SIM2 имате настроен PIN.

*Забележка: PIN кодът се дава заедно с Вашата SIM карта. Заменете този код възможно най-бързо със собствен код PIN. Ако три пъти един след друг въведете погрешен PIN код, SIM картата се заключва. Ако това се случи, ще бъде необходимо да се обърнете към Вашия оператор и да*

*поискате код PUK, за да можете отново да отключите картата. Това важи и за двете SIM карти.*

## **6. Лента за известия**

Веднага щом на лентата за известия се появи съобщение, преместете лентата за известия надолу за показване на съдържанието на съобщението.

## **7. Разширяване на главния интерфейс**

Главният интерфейс може да бъде разширен, с което ще предоставите повече място за новите съкращения и инструменти.

С преместване на пръста хоризонтално от ляво на дясно на главния интерфейс на дисплея се движите по разширения интерфейс на телефона.

## **8. Инсталирайте APK с помощта на Управлението на файловете**

APK е поддържан формат за мобилната операционна система Android. Копирайте изтегления файл APK на SD картата и след това сложете SD картата в телефона. С кликване на главното меню в състояние на покой влизате в главното меню. С натискане на „Управление на файловете“

влизате в директорията на SD картата. Кликнете на файл APK, който искате да инсталирате, и действате съгласно инструкциите за инсталиране.

## **Използване на телефона**

### **1. Главно меню и неговите функции**

#### **1) Архив на разговорите**

Дава възможност за бързо набиране.

#### **2) Контакти**

Дава възможност за показване на списъка на контактите. Достъп към списъка със запаметени телефонни контакти.

#### **3) Съобщения**

Дава възможност за показване на изпратените и получените съобщения.

#### **4) G-mail**

Дава възможност за настройки на имейл профили POP/IFMAP.

#### **5) Facebook Lite**

#### **6) WhatsApp**

#### **7) Карти**

#### **8) FM радио**

За слушане на радио най-напред включете слушалките към телефона.

## 9) SOS

Могат да се настроят телефонни номера за SOS обаждания.

Начин на настройка: Ако SOS е настроен, с по-дълго натискане на бутона SOS от задната страна на телефона пускате функцията SOS, която протича по следния начин:

Чува се силна аларма, след това започва набирането на въведените номера за спешно обаждане, всеки номер ще бъде набран три пъти. SOS ще бъде спряно, ако някой отговори на повикването или ако никой не приеме повикването и след третото неуспешно набиране. Едновременно с това на всички номера за спешни случаи ще бъде изпратен SMS със съдържание: „Аз съм в опасност, моля за помощ!“.

## 10) Браузър

Дава възможност за сърфиране по интернет.

## 11) Музика

Изобразяване на списък на песните, достъпни в телефона. Дава възможност за разглеждане на списъците на изпълнители, албуми, песни и други.

## 12) Видео

Дава възможност за разглеждане на списък с видеофайлове.

### **13) Камера**

Дава възможност за правене на снимки, когато поискате. Вашият смартфон е оборудван с фотоапарат с висока резолюция, което осигурява високо качество на снимките, като те автоматично се запаметяват в Галерията. В апликацията Камера можете да изберете и режим Видеокамера за записване на видеофайлове.

### **14) Галерия**

Дава възможност за запаметяване и разглеждане на снимки и видеофайлове.

### **15) Диктофон**

Дава възможност за записване на звук.

### **16) Файлове**

Дава възможност за показване на файловете и инсталиране на файлове във формат APK.

### **17) Часовник**

Дава възможност за настройка на часа на будилника.

### **18) Калкулатор**

Дава възможност за бързо извършване на аритметични действия.

### **19) Календар**

Дава възможност за показване на календара и добавяне на събития.

## **20) Store Play**

Влезте в своя G-mail профил, вижте всички достъпни приложения и ги изтеглете от хилядите приложения, достъпни на Google Market, наречен Store Play.

*Забележка: Ако искате да използвате тази приложения, най-напред се свържете към интернет.*

## **21) Инсталирани приложения**

## **22) Настройки**

## **2. WiFi**

Вашият смартфон поддържа WiFi връзка, която дава възможност за безжично включване към интернет. Благодарение на това можете да сърфирате на интернет.

Преминете в Настройки --WiFi, включете WiFi.

Влезте в режим WiFi и изберете достъпен активен hotspot, към който искате да се свържете.

Ако избраният hotspot изисква парола, най-напред въведете правилната парола о след това свързването вече е



ВЪЗМОЖНО.

### 3. Писане на текст

#### 1) Интелигентна клавиатура

Вашият смартфон при писане автоматично поправя и предлага думи.

#### 2) Извади, копирай, сложи

С натискане и задържане на съдържанието на текста се появява лупа и с помощта на пръстите премествате курсора. След това изберете функция извади, копирай или сложи. По този начин можете лесно да копирате текст от уеб сайтове, имейл или от съобщения.

## Поддръжка

Обичайното замърсяване се почиства със ух и мек парцал.

За почистване на телефона не използвайте твърди материали, бензени или разреждители, има опасност от издраскване на повърхността на телефона или избледняване на цветовете.

**Имате нужда от съвет и след прочитането на настоящите инструкции?**  
Най-напред прочетете "Най-често

задавани въпроси" на уебсайта [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) или се обърнете към техническата поддръжка на фирма **EVOLVEO**.

### **Гаранцията НЕ СЕ ОТНАСЯ до:**

- използване на устройството за други цели, различни от тези, за които е предназначено,
- инсталация на друг фърмуер, различен този, който е инсталиран в устройството от производителя, или от този, който е на разположение за изтегляне на адрес <ftp://ftp.evolveo.com>
- механична повреда, предизвикана от неподходяща употреба;
- щети, причинени от природни бедствия, като огън, вода, статично електричество, свръхнапрежение и др. под.
- щети, причинени от ремонт, извършен от неквалифицирано лице,
- повреда на печата за гаранция или нечетлив производствен номер на устройството.



**Ликвидация:** Символът на задраскан контейнер за боклук на изделието в приложената документация или на опаковката означава, че в

държавите на Европейския съюз всички електрически и електронни устройства, батерии и акумулатори след приключване на тяхната употреба трябва да бъдат ликвидирани отделно в рамките на сепарираните отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти заедно с битовите отпадъци.



## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото фирма Abacus Electric ООД заявява, че телефонът EVOLVEO EasyPhone AD отговаря на изискванията на нормите и разпоредбите, които се отнасят за дадения тип устройство.

Пълното съдържание на Декларацията за съответствие можете да намерите на <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Всички права запазени.

Конструкцията и техническата спецификация на изделието могат да се променят без предупреждение.