

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EB

III. / 15. 1. 2024




SK

Obsah

Opis telefónu	3
Stavové ikony telefónu:	9
Uvedenie telefónu do prevádzky.....	10
Nabitie batérie	10
Zapnutie/vypnutie telefónu	10
Odomknutie/zamknutie klávesnice ..	11
Volanie.....	11
Menu	11
Správy	12
Kontakty	13
Záznamy o hovoroch.....	14
Multimédiá	14
Sos nastavenie.....	16
Nastavenia	18
Zoznam súborov	20
Aplikácie	20
Lupa	21
Záručný a pozáručný servis	23

OPIS TELEFÓNU



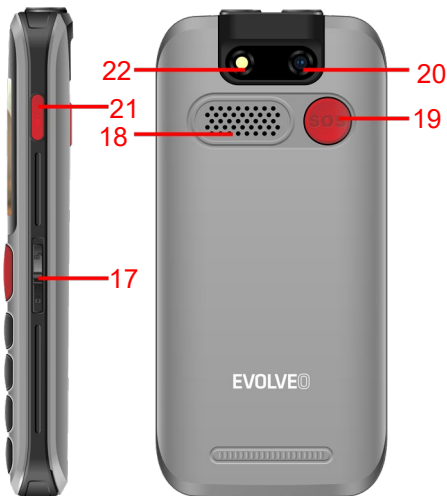

1	Svetlo	12	Konektor micro-USB
2	Slúchadlo	13	Nabíjacia kolíska
3	Tlačidlo volania	14	Nastavenie hlasitosti +
4	Tlačidlo koniec hovoru	15	Nastavenie hlasitosti -
5	Tlačidlo Enter	16	Vypínač FM rádia
6	Tlačidlo „Hore“	17	Zámok klávesnice
7	Tlačidlo „Dole“, vyvolanie menu	18	Reproduktor
8	Tlačidlo *	19	Tlačidlo SOS
9	Tlačidlo #	20	Fotoaparát
10	Otvor na pútiko	21	Vypínač svetla
11	Konektor na slúchadlá	22	Blesk fotoaparátu

TLAČIDLO	FUNKCIE
<p>Tlačidlo volania</p>	<p>Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu, ktorá sa ihneď zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného telefónneho čísla;</p> <p>Stlačením prijmete prichádzajúci hovor;</p> <p>Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov.</p>
<p>Tlačidlo koniec hovoru</p>	<p>Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime prejdete do zoznamu kontaktov;</p> <p>Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do predchádzajúcej ponuky;</p> <p>Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla v pohotovostnom režime telefón vypnete.</p> <p>Zapnutie telefónu:</p>

	<p>Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte.</p>
<p>Tlačidlo „Dole“, vyvolanie menu</p>	<p>Stlačením môžete v zozname funkcií prechádzať jednotlivé voľby;</p> <p>V pohotovostnom režime vstúpíte stlačením tlačidla „Dole“ do Menu a stlačením tlačidla „Hore“ vyvoláte funkciu SMS;</p> <p>V režime „FM rádio“ použijete tlačidlá „Hore“ a „Dole“ na nastavenie frekvencie.</p>
<p>Numerické tlačidlá</p>	<p>V pohotovostnom režime umožňujú zadať volané číslo a v editačnom režime číslice, písmená;</p>

<p>Tlačidlo *</p>	<p>Dvojitým stlačením tlačidla * v pohotovostnom režime napíšete symbol „+“ na medzinárodné volanie.</p>
<p>Tlačidlo #</p>	<p>Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu. Zmena profilov (dlhým stlačením).</p>
<p>Postranné tlačidlo</p>	<p>Tlačidlo hlasitosti (14): Úprava hlasitosti pri hovore, pri prehrávaní videí a počúvaní FM rádia. Tlačidlo FM rádia (15): Stlačením tohto tlačidla hore/dole sa zapína/vypína rádio. Tlačidlo svetla (16): zapnutie/vypnutie svetla. Tlačidlo zámku klávesnice (17): zamkne/odmokne klávesnicu.</p>

Stavové ikony telefónu:

Ikona	Opis
	GSM Signál
	Úroveň nabitia batérie
	Budík je aktívny
	Zapnutý Bluetooth
	Máte neprečítanú SMS
	Nastavený profil Vibračný
	Nastavený profil Vonku
	Telefón profil Tichý

Uvedenie telefónu do prevádzky


Zasuňte necht do štrbiny pod zadným krytom telefónu a zložte kryt.

Vložte SIM1/2 kartu a prípadne pamäťovú kartu, ak ju máte zakúpenú. Vložte batériu.

Kovové kontakty batérie musia smerovať proti kontaktom v telefóne.

Nasadzte kryt batérie späť.

Slot SIM1/2 karty/slot na kartu TF

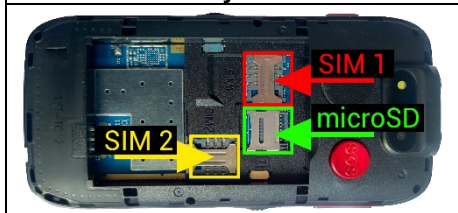

Nabitie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojanu. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Na zapnutie pridržte červené tlačidlo (4), pokiaľ sa telefón nezapne (môžete byť

vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom). Pri prvom zapnutí budete vyzvaní k výberu jazyka telefónu. Na odomknutie stlačte a držte červené tlačidlo (4), pokým sa telefón nezačne vypínať.

Odomknutie/zamknutie klávesnice

Telefón prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla, potom na odomknutie prepnete tlačidlo zámku klávesnice (17) alebo stlačte tlačidlo volania (3) a následne tlačidlo koniec hovoru (4). Na uzamknutie klávesnice prepnete tlačidlo zámku klávesnice (17).

Volanie

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla „volanie“ (3) zahájite hovor.

Stlačením tlačidla koniec hovoru (4) ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci hovor.

MENU

Na vstup do menu stlačte tlačidlo Dole (7)

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a posielat' textové správy SMS. Pri vstupe do ponuky sa zobrazí:

Napísať správu – vytvorenie a odoslanie novej SMS

Doručené správy – prijaté správy

Neodoslané správy – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať

Koncepty – správy uložené na neskoršiu prácu

Odoslané správy – odoslané správy

Zabezpečené odoslané správy – odoslané správy chránené heslom

Šablóny – prednastavený zoznam správ

Nastavenia SMS – umožňuje nastaviť preferované úložisko, stav pamäte a pod.

Napísať správu

Zvoľte Menu/Správy/Napísať novú správu. Zadaťte tel. číslo ručne alebo je možné ho vybrať zo zoznamu kontaktov. Zadaťte text správy. Pomocou tlač. #(9) môžete prepínať malé/veľké písmená/číslice, pomocou *(8) je potom možné zadať špeciálne symboly. Stlačte zelené tlačidlo (3) a zvoľte Odoslať.

Prečítať správu

Na čítanie správ Zvoľte

Menu/Správy/Doručené správy, vyberte príslušnú správu a stlačte zelené tlačidlo

(3) Čítať.

KONTAKTY

Vložiť nový kontakt

Zvoľte Menu/Kontakty/Možnosti/Nový a stlačte zelené tlačidlo (3). Zvoľte miesto uloženia (na SIM kartu alebo do telefónu). Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte zelené tlačidlo (3) a kontakt uložte.

Vyhľadanie uloženého kontaktu

Na vstup do Kontaktov stlačte červené tlačidlo (4) alebo zvoľte Menu/Kontakty. Na vyhľadanie zadajte meno kontaktu alebo sa pomocou tlačidla Hore /dole (6/7) pohybujte v zozname. Po vyhľadaní kontaktu stlačte zelené tlačidlo (3) a zvoľte nasledujúce možnosti.

Napísať správu – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt

Vytočiť – vytočí vybraný kontakt

Zobraziť – zobrazí detail vybraného kontaktu a umožní upraviť vybraný kontakt

Vymazať – vymaže vybraný kontakt

Import/Export – umožňuje kopírovať kontakty medzi SIM a pamäťou telefónu a importovať/exportovať kontakty.

Ostatné – umožňuje zobrazíť stav pamäti, nastaviť Rýchlu voľbu popr. ďalšie funkcie

Rýchle vytáčanie

Zvoľte

Menu/Kontakty/Možnosti/Iné/Zrýchlená voľba a stlačte zelené tlačidlo (3). Do telefónu je možné uložiť 8 čísiel na rýchle vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2 – 9. Na aktiváciu Rýchleho vytáčania v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo zoznamu rýchleho vytáčania.

ZÁZNAMY O HOVOROCH

Zvoľte Menu/Záznamy o hovoroch. Z hlavnej ponuky vstúpite do História hovorov, kde sa zobrazia zmeškané hovory/volané čísla/prichádzajúce hovory/odmietnuté hovory a záznamy o trvaní hovorov.

MULTIMÉDIÁ

Zvoľte Menu/Multimédiá

1. Fotoaparát

Stlačením tlačidla Hore (6) alebo Enter (5) je možné vstavaným fotoaparátom robiť fotografie. Zeleným tlačidlom (3) vstúpite do menu, kde je možné obrázky prezerať alebo je možné meniť nastavenia fotoaparátu.

2. Videorekordér

Tlačidlom Hore (6) alebo Enter (5) sa

začne nahrávať video. Dĺžka záznamu závisí od časového limitu a kapacity pamäťovej karty. Zeleným tlačidlom (3) vstúpite do menu, kde je možné videá prezerať alebo je možné meniť nastavenia nahrávania.

3. MP3

Telefón umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3.

Na prehrávanie alebo zastavenie stlačte zelené tlačidlo (3) alebo Enter (5).

4. Video prehrávač

Stlačením zeleného tlačidla (3) vyberte štart alebo pozastavenie videa, spôsob prehrávania atď.

5. FM rádio

Na spustenie použite postranné tlačidlo (15) alebo vstúpte do Menu/Multimédiá/FM rádio.

Tlačidlami Hore/Dole spustíte automatické prehľadávanie staníc

Zeleným tlačidlom (3) zobrazíte ďalšie možnosti:

Auto. vyhľadávanie: Automaticky vyhľadajte a ukladajte stanice.

Zoznam kanálov: zobrazuje zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadaných staníc.

Manuálne vyhľadávanie: Stanice je možné počúvať vďaka manuálnemu

vložení frekvencie. Tlačidlo * (8) funguje ako „,“. Na vloženie 89,9 stačí stlačiť „89 * 9“.

Záznam: Pomocou tejto funkcie môžete FM program nahrávať.

6. Záznamové zariadenie

Vstúpte do záznamníka zvuku, stlačením tlačidla Možnosti môžete spustiť nahrávanie, miesto uloženia alebo formát súboru.

7. Fotogaléria

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať akýkoľvek obrázok a stlačením zeleného tlačidla (3) je možné obrázok zobrazit', premenovať, vymazať atď.

SOS NASTAVENIE

Táto funkcia umožní po stlačení SOS tlačidla (19) automaticky zaslať varovnú SMS a zavolať na nastavené čísla. Zvoľte Menu/SOS nastavenie. Funkciu môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť čísla, na ktoré bude telefón postupne automaticky volať, a znenie SMS správy.

SOS nastavenia: Vyberte Nastavenia režimov SOS a nastavte na „Zapnúť“.

Potom v menu SOS Nastavení zadajte až 5 telefónnych čísel. Môžete tiež nastaviť, či sa má zasielať SMS správa, a zmeniť jej znenie.

V menu SOS Poplach zvoľte, či má telefón

pri spustení tejto funkcie vydávať zvuk alarmu.

Ak je funkcia SOS zapnutá, dlhším podržaním tlačidla „SOS“ aktivujete funkciu SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Zaznie hlasitý poplach, zároveň bude na všetky čísla tiesňového volania zaslaná SMS s obsahom: „Prosím o pomoc.“

Potom začne vytáčanie nastavených čísiel tiesňového volania, každé číslo bude vytočené trikrát.

Volanie SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb hovor prijme, či ak žiadna z osôb hovor neprijme ani po treťom vytočení.

Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou zaslania približnej polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Na určenie polohy telefón využíva mobilnú sieť GSM.

Presnosť určenia polohy je tak závislá od hustoty pokrytia GSM siete – v mestách je presnosť na desiatky až stovky metrov, mimo mesta je presnosť výrazne nižšia.

Na túto službu nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná

dodávateľom telefónu, operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov.

Poskytovanie služby môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

NASTAVENIA

Na vstup zvolte Menu/Nastavenia.

Nastavenia volania

Duálna SIM: Pomocou tejto funkcie je možné upraviť režim SIM karty „Dve SIM karty“, „Iba SIM karta 1“, „Iba SIM karta 2“, „Režim Lietadlo“.

Presmerovanie hovorov: Zahŕňa päť rozdielnych nastavení – Presmerovať vždy, Presmerovať, ak je nedostupný, Presmerovať, keď neodpovedá, Presmerovať, ak je obsadené. Stlačením možnosti Zrušiť deaktivujete všetky presmerovania hovorov.

Čakanie hovoru: Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu, vyberte možnosť skontrolovať momentálne nastavenie tejto funkcie.

Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám volajú:

Ostatné: Tu je možné zapnúť pripomenutie hovoru, automatické opakované vytáčanie pri prerušení hovoru, SMS odpoveď pri odmietnutí hovoru alebo automatické nahrávanie hovoru.

Pripomenutie trvania hovoru.

Upozornenie: Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

Nastavenia telefónu

Zvoľte Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu. Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť tieto parametre:

Čas a dátum – Nastavenie času, dátumu, časovej zóny a formátu.

Jazykové nastavenia – Nastavenia jazyka telefónu a východiskového jazyka písania textov.

Skratky – umožňuje nastaviť dve skratky z menu telefónu

Automatický zámok klávesnice – Nastavenie času, za ktorý sa zamkne klávesnica.

Obnoviť nastavenia – Po zadaní hesla „1234“ sa telefón nastaví do východiskového stavu.

Displej

Touto funkciou sa nastavuje čas podsvietenia kláves, kontrast a čo má byť zobrazené na displeji. Kontrast sa mení pomocou kláves * a #.

Zabezpečenie

Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty alebo telefónu, zoznam nežiaducich čísel atď.

Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko prednastavených profilov. Profil si môžete

vybrať alebo upraviť a aktivovať ho.

ZOZNAM SÚBOROV

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte. V tomto menu môžete spravovať obrázky, MP3 súbory a ďalšie priečinky tejto ponuky.

APLIKÁCIE

1. Kalendár

V kalendári je možné zobraziť dátum, pridať udalosť, vymazať udalosť atď.

2. Kalkulačka

Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

3. Budík

V budíku je možné nastaviť 3 alarmy s opakovaním, odložením alebo typom upozornenia.

4. Stopky/Časovač

Telefón môžete použiť ako jednoduché stopky. Stlačením tlačidla volania sa stopky spustia a ďalším stlačením toho istého tlačidla sa zastavia. Po zastavení ich je možné vynulovať numerickým tlačidlom 5.

5. Bluetooth

Funkciu môžete zapnúť a potom vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, telefón tzv.

spárovať s iným zariadením a používať spoločne. Cez Bluetooth tiež môžete nastaviť externé úložisko, prístup k zvukovým súborom atď.

LUPA

Pomocou tlačidiel Hore/Dole môžete nastaviť zväčšenie. Zvoľte Menu/Lupa.

Špecifikácia napájacieho adaptéra	
Názov, adresa a obchodné registračné číslo výrobcu zariadení	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, HongKong, 1891486
Číslo modelu zariadenia	EP-850-EBS
Názov alebo ochranná, známka, obchodné registračné číslo a adresa výrobcu AC adaptéra	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park,

	Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, China
Identifikačný kód modelu AC adaptéra	HLS006
Napájacie napätie	100 - 240 V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	5V
Výstupný prúd	0,5A
Výstupný výkon	2,5W
Priemerná činnosť v aktívnom režime	69%
Účinnosť pri malom zaťažení	62%
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,1W

Záručný a pozáručný servis

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Nainštalovanie iného firmvéru než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou
- Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete
- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone EB spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.