

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ET

II. / 12. 1. 2024




HU

## Tartalomjegyzék

TELEFON LEÍRÁSA .....	3
A telefon állapotának ikonjai:.....	9
A telefon üzembe helyezése .....	10
Az akkumulátor töltése .....	11
A telefon be-/kikapcsolása .....	11
A billentyűzet feloldása/zárása.....	11
Hívja a címet.....	12
MENU .....	12
HÍREK .....	12
KAPCSOLATOK.....	13
HÍVÁSI FELVÉTELEK.....	15
MULTIMÉDIA .....	15
SOS BEÁLLÍTÁSOK .....	17
BEÁLLÍTÁSOK.....	19
FÁJLOK LISTÁJA .....	21
ALKALMAZÁSOK .....	21
EGY NAGYÍTÓ.....	22

# TELEFON LEIRÁSA



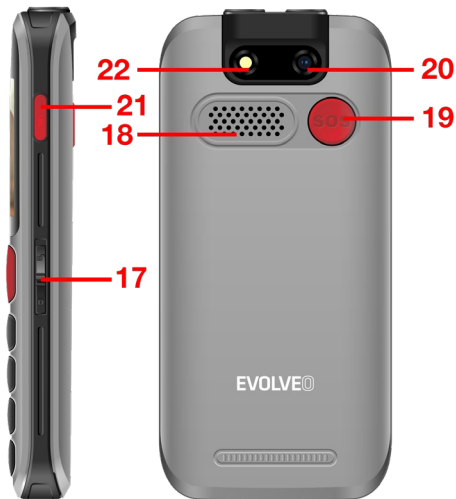

1	Zseblámpa	12	USB-C csatlakozó
2	Kihangosító	13	Töltő bölcső
3	Hívás gomb	14	Hangerő beállítása +
4	Hívás befejezése gomb	15	Hangerő beállítások -
5	Enter gomb	16	FM rádió kapcsoló
6	'Fel' gomb	17	Billentyűzet ár
7	'Le' gomb, menühívás	18	Beszélő
8	A * gomb	19	SOS gomb
9	# button	20	Kamera
10	Lyuk a hevederhez	21	Zseblámpa kapcsoló
11	Fejhallgató csatlakozó	22	Blesk a kamera

<p><b>PUSH BUTTON</b></p>	<p><b>TULAJDONSÁGOK</b></p>
<p><b>Hívás gomb</b></p>	<p>Nyomja meg ezt a gombot a funkció indításához, amely azonnal megjelenik a kijelző bal alsó sarkában.  Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott telefonszámra irányuló hívás indításához;  Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához;  Nyomja meg a gombot készenléti módban a híváslista megtekintéséhez.</p>
<p><b>Hívás befejezése gomb</b></p>	<p>Nyomja meg ezt a gombot készenléti üzemmódban a névjegyzékre való áttéréshez;  Nyomja meg ezt a gombot az előző menübe való visszatéréshez;  A telefon kikapcsolása: A telefon kikapcsolásához</p>

	<p>tartsa tovább lenyomva a készenléti gombot.  A telefon bekapcsolása:  A telefon  visszakapcsolásához  tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot  hosszabb ideig.  Nyomja meg ezt a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.  A hívás befejezéséhez nyomja meg ezt a gombot.</p>
<p><b>'Le' gomb, menühívás</b></p>	<p>Nyomja meg a gombot a funkciólistában lévő lehetőségek görgetéséhez;  Készenléti üzemmódban nyomja meg a 'Le' gombot a menübe való belépéshez, majd nyomja meg a 'Fel' gombot az SMS funkció előhívásához;  Az 'FM rádió' üzemmódban a 'Fel' és 'Le' gombokkal állíthatja</p>




	be a frekvenciát.
<b>Numerikus gombok</b>	Készenléti üzemmódban lehetővé teszik a tárcsázott szám beírását, szerkesztési módban pedig a számok és betűk beírását;
<b>A * gomb</b>	Nyomja meg kétszer a * gombot készenléti üzemmódban a nemzetközi hívásokhoz szükséges "+" szimbólum beviteléhez.
<b># button</b>	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szöveg bevitelének módját. Profilok módosítása (hosszú nyomógomb megnyomásával).
<b>Oldalsó gomb</b>	Hangerőgomb (14): Hívások, videók és FM-rádió hangerejének beállítása. FM rádió gomb (15 ): A gomb fel/le



megnyomásával a rádió be/ki kapcsolható.  
Zseblámpa gomb (16): a zseblámpa be/ki kapcsolása.  
Billentyűzetzár gomb (17 ): a billentyűzet zárolása/feloldása.

## A telefon állapotának ikonjai:

Ikon	Leírás
	GSM jel
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	A riasztás aktív
	Bluetooth bekapcsolva
	Olvasatlan SMS-ed van

	Rezgési profil beállítása
	Beállított profil kültéren
	Telefon profil Néma


## A telefon üzembe helyezése

Helyezze körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és távolítsa el a fedelet.

Helyezze be a SIM1/2 kártyát és adott esetben a memóriakártyát, ha vásárolt egyet. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor fémérintkezőinek a telefon érintkezőivel szemben kell lenniük.

Helyezze vissza az elemfedelet.

### SIM1/2 kártyahely / TF kártyahely

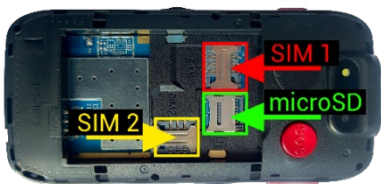

## **Az akkumulátor töltése**

Csatlakoztassa a töltőt az USB-C csatlakozóhoz

vagy helyezze a telefont a töltőállványba. A töltés automatikusan elindul. A telefon bekapcsolva és kikapcsolva is tölthető. Az akkumulátor töltöttségi szintjét a telefon képernyője jelzi.

## **A telefon be-/kikapcsolása**

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros gombot (4), amíg a telefon be nem kapcsol. (Ha a PIN-védelem be van kapcsolva, a rendszer kérheti a PIN-kód megadására). Az első bekapcsoláskor a rendszer megkéri, hogy válassza ki a telefon nyelvét.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros gombot (4), amíg a telefon ki nem kapcsol.

## **A billentyűzet feloldása/zárása**

A telefon felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot, majd a feloldáshoz kapcsolja a billentyűzetzár gombot (17), vagy nyomja meg a hívás gombot (3), majd a hívás befejezése gombot (4). A billentyűzet zárolásához kapcsolja ki a billentyűzetzár gombot (17).

## Hívja a címet.

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a "hívás" gombot (3) a hívás indításához.

Nyomja meg a hívás befejezése gombot (4) a bejövő hívás befejezéséhez vagy elutasításához.

## MENU

A menübe való belépéshez nyomja meg a Le gombot (7).

## HÍREK

A telefon képes SMS-üzenetek fogadására és küldésére. Amikor belép a menübe, látni fogja:

**Üzenet írása** - új SMS létrehozása és küldése

**Beérkezett üzenetek** - beérkezett üzenetek

**El nem küldött üzenetek** - olyan üzenetek, amelyek nem sikerült elküldeni

**Fogalmak** - későbbre mentett üzenetek munka

**Elküldött üzenetek** - elküldött üzenetek

**Biztonságos küldött üzenetek** - jelszóval védett küldött üzenetek

**Sablonok** - előre beállított üzenetek listája

**SMS-beállítások** - lehetővé teszi a

következők beállítását  
előnyben részesített tárolás,  
memóriaállapot stb.

### **Írjon üzenetet**

Válassza a Menü/Üzenetek/Üzenet írása lehetőséget. Írja be a telefonszámot kézzel, vagy válassza ki a névjegyzékből. Írja be az üzenet szövegét. A sajtó használata. #(9) a nagybetűk/kisbetűk/számok váltásához, \*(8) a speciális szimbólumok beviteléhez. Nyomja meg a zöld gombot (3), és válassza a Send (Küldés) lehetőséget.

### **Olvassa el a jelentést**

Üzenetek olvasása Válassza a Menü/Üzenetek/ Beérkezett üzenetek menüpontot, válassza ki az adott üzenetet, majd nyomja meg a zöld gombot (3) Olvasás.

## **KAPCSOLATOK**

### **Új kapcsolat beillesztése**

Válassza a Menü/Elérhetőségek/Beállítások/Új, majd nyomja meg a zöld gombot (3). Válassza ki a tárolási helyet (a SIM-kártyán vagy a telefonon). A név és a telefonszám beírása után nyomja meg a zöld gombot (3) a kapcsolat mentéséhez.

## **Elmentett kapcsolat keresése**

A Névjegyek eléréséhez nyomja meg a piros gombot (4), vagy válassza a Menü/Névjegyek lehetőséget. A kereséshez írja be a névjegy nevét, vagy használja a Fel/Le gombot (6/7) a listában való görgetéshez. Miután megtalálta a kapcsolatot, nyomja meg a zöld gombot (3), és válassza ki a következő lehetőségeket.

**Üzenet írása** - lehetővé teszi SMS írását és küldését a kiválasztott kapcsolatnak.

**Hívás** - tárcsázza a kiválasztott kapcsolatot

**Nézet** - a kiválasztott

Kapcsolat és lehetővé teszi a kiválasztott kapcsolat szerkesztését

**Törlés** - törli a kiválasztott kapcsolatot

**Importálás/exportálás**-lehetővé teszi a másolást

a SIM-kártya és a telefon memóriája

közötti kapcsolatokat, valamint a

kapcsolatok importálása és exportálása.

**Egyéb** - lehetővé teszi az állapot

megtekintését

memória, állítsa be a Gyorshívó tárcsát vagy.

további funkciók

## **Gyorshívás**

Válassza ki a

Menü/Elérhetőségek/Beállítások/Egyéb/

Gyorstárcsázás" lehetőséget, majd nyomja meg a zöld gombot (3). Lehetőség van 8 gyorshívószám beállítására és tárolására a 2-9 számoknak megfelelően.

Miután készenléti módban aktiválta a Gyorstárcsázás funkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus gomb egyikét, és a telefon tárcsázni fogja a megfelelő telefonszámot a gyorstárcsázási listából.

## HÍVÁSI FELVÉTELEK

Válassza a Menü/Hívásnaplók menüpontot. A főmenüből elérheti a híváslistát, amely a nem fogadott hívásokat/hívott számokat/bejövő hívásokat/elutasított hívásokat és a hívás időtartamának rekordjait mutatja.

## MULTIMÉDIA

Zvolte Menu/ Multimédia

### 1. Kamera

Nyomja meg a Fel (6) vagy az Enter (5) gombot. a beépített kamerával történő fényképezéshez. Nyomja meg a zöld gombot (3) a menübe való belépéshez, ahol megtekintheti a képeket, illetve módosíthatja a fényképezőgép beállításait.

### 2. Videófelvevő

Nyomja meg a Fel (6) vagy az Enter (5) gombot a videó rögzítésének megkezdéséhez. A felvétel hossza az időkorlát és a memóriakártya kapacitása függvénye. Nyomja meg a zöld gombot (3) a menübe való belépéshez, ahol megtekintheti a videókat, illetve módosíthatja a felvétel beállításait.

### **3. MP3**

A telefon képes zenefájlok, például MP3-fájlok lejátszására.

Nyomja meg a zöld gombot (3) vagy az Entert (5) a lejátszáshoz vagy a leállításhoz.

### **4. Videolejátszó**

Nyomja meg a zöld gombot (3) a videó indításának vagy szüneteltetésének, lejátszási módjának stb. kiválasztásához.

### **5. FM rádió**

Az indításhoz használja az oldalsó gombot (15), vagy lépjen be a

Menü/Multimédia/FM rádió menüpontba.

Az automatikus állomáskeresés elindításához használja a Fel-le gombokat. Nyomja meg a zöld gombot (3) a többi lehetőség megjelenítéséhez:

**Auto. keresés:** Automatikusan megtalálja és tárolja az állomásokat.

**Csatornalista:** a manuálisan vagy automatikusan keresett állomások listájának megjelenítése.



**Kézi keresés:** Az állomások a frekvencia kézi beillesztésével hallgathatók. A \* gomb (8) a ", " funkciót tölti be. A 89.9 beillesztéséhez csak nyomja meg a "89 \* 9" gombot.

**Rekord:** Ezzel a funkcióval "rögzítheti az FM-programot.

## **6. Felvételi berendezések**

Lépjen be a hangrögzítőbe, nyomja meg az Opciók gombot a felvétel indításához, a mentési hely vagy a fájlformátum kiválasztásához.

## **7. Fotógaléria**

Ezzel a funkcióval bármelyik képet kiválaszthatja, és a zöld gomb (3) megnyomásával megtekintheti, átnevezheti, törölheti stb.

# **SOS BEÁLLÍTÁSOK**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az SOS gomb (19) megnyomásakor automatikusan küldjön figyelmeztető szöveges üzenetet és hívjon meghatározott számokat.

Válassza a Menü/ SOS-beállítások menüpontot. Be- és kikapcsolhatja a funkciót, beállíthatja azokat a számokat, amelyeket a telefon automatikusan hívni fog, valamint az SMS-üzenet szövegét. SOS beállítások: Válassza ki az SOS üzemmód beállításait, és állítsa a értéket

"Be. Ezután adjon meg legfeljebb 5 telefonszámot az SOS-beállítások menüben. Beállíthatja azt is, hogy küldjön-e SMS-üzenetet, és módosíthatja az üzenet szövegét.

Az SOS riasztás menüben válassza ki, hogy a telefon riasztást adjon-e ki, amikor ez a funkció aktiválódik.

Ha az SOS funkció be van kapcsolva, az "SOS" gomb hosszabb nyomva tartása aktiválja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztás hangzik el, és SMS-t küld az összes segélyhívó számra a következő tartalommal: "Kérem, segítsen."

Ezután megkezdődik a beállított segélyhívó számok tárcsázása, minden számot háromszor tárcsázva.

Az SOS-hívás leáll, ha bármelyik személy válaszol a hívásra, vagy ha a harmadik tárcsázás után senki sem válaszol a hívásra.

**Fontos értesítés:** A telefon fel van szerelve azzal a funkcióval, hogy SOS-üzenetben elküldi a telefon hozzávetőleges tartózkodási helyét SOS-riasztást követően. A telefon a GSM-mobilhálózatot használja a helymeghatározáshoz. A helymeghatározás pontossága a GSM-

hálózat lefedettségének sűrűségétől függ - a városokban a pontosság több tíz vagy több száz méter, a városokon kívül a pontosság lényegesen alacsonyabb.

**Erre a szolgáltatásra nincs garancia, és az eredmények pontossága vagy a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem garantált.**

**telefonszolgáltató, üzemeltető vagy térképszolgáltató. A szolgáltatás nyújtása történhet anélkül, hogy az értesítés bármikor megszüntethető.**

## BEÁLLÍTÁSOK

Válassza a Menü/Beállítások menüpontot a belépéshez.

### Hívásbeállítások

**Dupla SIM:** Ezzel a funkcióval a Beállíthatja a SIM-kártya módot "Két SIM-kártya", "Csak SIM-kártya 1 ", "Csak SIM-kártya 2 ", "Repülőgép üzemmód".

Hívásátirányítás: Öt különböző beállítást tartalmaz - Átirányítás mindig, Átirányítás, ha nem elérhető, Átirányítás, ha nem válaszol, Átirányítás, ha foglalt. Nyomja meg a Mégsem gombot az összes hívásátirányítás kikapcsolásához.

**Hívásvárakoztatás:** Aktiválja vagy deaktiválja ezt a funkciót, válassza ki a funkció aktuális beállításainak

ellenőrzéséhez.

**Hívásblokkolás:** A saját maga által tárcsázott vagy az Önt hívó számok blokkolása.

**Mások:** Itt kapcsolhatja be a hívásemlékeztetőket, az automatikus újrahívást, ha egy hívás megszakad, az SMS-választ, ha egy hívást elutasítanak, vagy az automatikus hívásrögzítést. Hívásidőtartam-emlékeztető.

**Figyelmeztetés:** Egyes funkciókhoz kezelői támogatás szükséges.

## **Telefon beállításai**

Válassza a Menü/ Beállítások/ Telefonbeállítások menüpontot. Ezzel a funkcióval a következő paraméterek állíthatók be:

**Idő és dátum** - Idő, dátum beállítások, időzóna és formátum.

**Nyelvi beállítások** - Állítsa be a telefon nyelvét és az alapértelmezett szöveges üzenetek nyelvét.

**Shortcuts** - lehetővé teszi két gyorsbillentyű beállítását a telefon menüjéből.

**Automatikus billentyűzetzár** - Állítsa be a billentyűzet lezárásának idejét.

**Visszaállítás** - Az "1234" jelszó megadása után a telefon alapértelmezett állapotba kerül.

## **Megjelenítés**

Ez a funkció beállítja a billentyűk háttérvilágításának idejét, a kontrasztot és azt, hogy mi jelenjen meg a képernyőn. A kontrasztot a \* és # billentyűkkel lehet változtatni.

## **Biztonság**

Személyes adatainak védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon biztonságát, a nem kívánt számok listáját stb.

## **Profilok**

Ez a mobiltelefon több előre beállított profilt kínál. Kiválaszthat vagy szerkeszthet egy profilt, és aktiválhatja azt.

## **FÁJLOK LISTÁJA**

A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső memóriakártyán lévő fájlokat. Ebben a menüben kezelheti a képeket, MP3-fájlokat és a menü egyéb mappáit.

## **ALKALMAZÁSOK**

### **1. Naptár**

A naptárban megtekintheti a dátumot, hozzáadhat eseményt, törölhet eseményt stb.

### **2. Számológép**

Ez a funkció a szokásos számológép funkciókat kínálja, beleértve a plusz, mínusz, szorzás és osztás funkciókat.

### **3. Ébresztőóra**

Az ébresztés 3 riasztást állíthat be ismétléssel, szundi vagy riasztás típusú riasztással.

### **4. Stopper / időzítő**

Telefonját egyszerű stopperóráként is használhatja. A hívás gomb megnyomásával elindul a stopperóra, és ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomásával leáll. A leállítás után a numerikus gomb 5 segítségével visszaállíthatók.

### **5. Bluetooth**

Bekapcsolhatja, majd kereshet egy másik Bluetooth-eszközt, párosíthatja a telefonját egy másik eszközzel, és együtt használhatja őket. Bluetooth-on keresztül külső tárhelyet is beállíthat, hozzáférhet a hangfájlokhoz stb.

## **EGY NAGYÍTÓ**

A fel-le gombokkal állítsa be a nagyítást. Válassza a Menü/ Nagyító/.

### **Tápegység specifikációk**

A berendezés gyártójának neve, címe és cégjegyzékszám	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Csehország, 1891486
A készülék modellszáma	EP-851-ET
A hálózati adapter gyártójának neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E épület, Nan Chang Jianyu No 1 ipari park, Gusu Xixiang Street, Bao'an kerület, Shenzhen, Guandong, Kína
AC adapter modell azonosító	HLS006
Tápfeszültség	100 - 240 V~

AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5V
Kimeneti áram	0,5A
Kimeneti teljesítmény	2,5W
Átlagos aktivitás aktív üzemmódban	69%
Hatékonyság alacsony terhelésnél	62%
Tehermentes energiafogyasztás	0,1W

## **Jótállás és garanciális és garanciát követő szervizszolgáltatás**

A garancia NEM vonatkozik:

- Az EVOLVEO telefonra eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.



- A telefon elektromos vagy mechanikai sérülése, amelyet a nem megfelelő használat okozott (pl. repedt kijelző, repedt elülső vagy hátsó borítás, sérült USB-C tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC-kártya foglalat, fejhallgató bemenet, stb.)
- A hangszóró és a fejhallgató fémrészecskék által okozott sérülése.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- Normál elhasználódás okozta meghibásodások.
- Szakképzetlen személy által végzett javítások által okozott kár
- A telefon firmware-je, ha a mobilhálózati paraméterek változása miatt frissítésre szorul.
- Mobilhálózati hibák
- Az akkumulátor, ha 6 hónap vagy annál hosszabb idő elteltével nem őrzi meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

### **Jótállás és garanciális és garanciát követő szervizszolgáltatás**

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékekhez felhatalmazott szervizben végezhető (bővebben a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) oldalon), ellenkező esetben a mobiltelefon

megsérülhet, és elveszítheti a garanciát.



**■ Eltávolítás:** A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU országokban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén elkülönített hulladékként, külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a nem szelektált kommunális hulladékba.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone ET megfelel az ilyen típusú készülékekre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <http://ftp.evolveo.com/ce/> oldalon található.

Importőr / gyártó

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Csehország

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.