

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024






BG





Съдържание

ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ.....	3
ТЕЛЕФОН ОПИСАНИЕ	5
ПОКАНА	14
ДОКЛАД.....	14
КОНТАКТИ	15
ЗАПИСИ НА ПОВИКВАНИЯ	17
MULTIMEDIA	17
SOS НАСТРОЙКИ.....	22
НАСТРОЙКИ	24
СПИСЪК НА ФАЙЛОВОТЕ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЯ	28
ЛУПА.....	30

Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че избрахте мобилен
телефон **EVOLVEO**.


ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ

	Ако управлявате моторно превозно средство, използвайте слушалки с микрофон, когато провеждате разговори. В спешни случаи паркирайте автомобила си отстрани на пътя, за да можете да продължите важен разговор.
	Изключете телефона си при качване на борда на самолета и не го включвайте на борда.
	Бъдете много внимателни, когато използвате телефона в близост до устройства като пейсмейкъри, слухови апарати или други медицински устройства, тъй като телефонът

	<p>може да попречи на работата им.</p>
	<p>Не се опитвайте да разглобявате телефона сами. Ако имате някакви проблеми с телефона, потърсете помощ от вашия търговец или доставчик на услуги.</p>
	<p>Не свързвайте телефона към зарядното устройство, ако батерията не е поставена.</p>
	<p>Защитете телефона си от въздействието на магнитните полета. Не го доближавайте до магнитни елементи, като например кредитни карти.</p>
	<p>Защитете от течности. Ако телефонът ви попадне на течност или корозия, незабавно извадете батерията и потърсете помощ от вашия търговец.</p>

ТЕЛЕФОН ОПИСАНИЕ



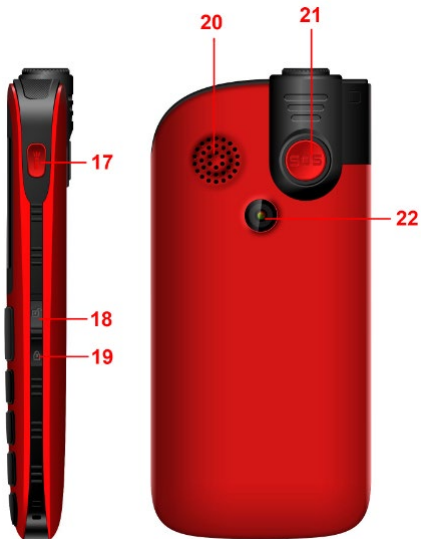

1	Фенерче	12	USB C конектор
2	Слушалка	13	Стойка за зареждане
3	Бутон за повикване	14	Сила на звука +
4	Бутон за приключване на повикването	15	Сила на звука -
5	Цифров бутон	16	Превключвател за FM радио
6	Бутон "Нагоре"	17	Превключвател за фенерче

7	Бутон "надолу", извикване на меню	18	Отключване на
8	Бутон "Звездичка	19	Заклучване
9	Бутонът "Кръст	20	Говорител
10	Отвор за ремък	21	Бутон "SOS
11	Конектор за слушалки	22	Камера


<p>PUSH</p> <p>BUTTON</p>	<p>ФУНКЦИИ</p>
<p>Бутон за повикване</p>	<p>Натиснете този бутон, за да стартирате функцията, която веднага ще се появи в долния ляв ъгъл на дисплея.</p> <p>Натиснете този бутон, за да стартирате повикване към избрания телефонен номер;</p> <p>Натиснете , за да отговорите на входящо повикване;</p> <p>Натиснете бутона в режим на готовност, за да видите историята на обажданията си.</p>

<p>Бутон за приключване на повикването</p>	<p>Натиснете този бутон в режим на готовност, за да преминете към списъка с контакти;</p> <p>Натиснете този бутон, за да се върнете към предишното меню;</p> <p>Изключване на телефона: Задръжте по-дълго бутона за готовност, за да изключите телефона.</p> <p>Включване на телефона: Натиснете и задръжте бутона за изключване за по-дълго време, за да включите отново телефона.</p> <p>Натиснете този бутон, за да се върнете в режим на готовност.</p> <p>Натиснете този бутон, за да прекратите повикването.</p>
<p>Бутон</p>	<p>Натиснете ги, за да превъртите списъка с функции;</p>

<p>"надолу", извикване на меню</p> <p>Бутон "Звездичка</p>	<p>В режим на готовност натиснете бутона "надолу", за да влезете в менюто, и натиснете бутона "нагоре", за да извикате функцията SMS;</p> <p>В режим "FM радио" използвайте бутоните "Нагоре" и "Надолу", за да настроите честотата.</p>
<p>Цифрови бутони</p>	<p>В режим на готовност те ви позволяват да въведете набрания номер, а в режим на редактиране - да въвеждате цифри и букви;</p>
<p>Бутонът *</p>	<p>Натиснете два пъти бутона * в режим на готовност, за да въведете символа "+" за международни повиквания.</p>

# бутон	Натиснете бутона, за да промените начина на въвеждане на текст.
Страниче и бутон	Бутон за сила на звука: Регулирайте силата на звука за повиквания, видеоклипове и FM радио. Натискането на този бутон нагоре/надолу включва/изключва телефона. Бутон за фенерче: включва/изключва фенерчето.

Местоположение на слота за SIM карта/TF карта, вижте снимката по-долу:

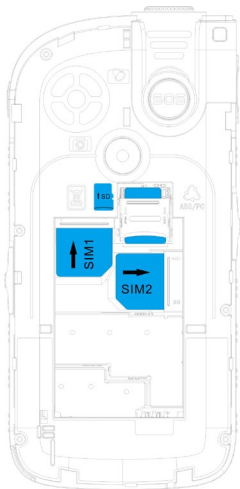

ПОКАНА

В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете бутона "повикване", за да започнете повикване.

Натиснете бутона End Call (Край на повикването), за да прекратите или отхвърлите входящо повикване .

ДОКЛАД

Когато влезете в менюто:

- Напишете съобщение
- Входящи съобщения
- Неизпратени съобщения
- Концепции
- Изпратени съобщения
- Защитени входящи съобщения
- Шаблони

- Настройки
- Капацитет на съобщението

Капацитетът на съобщенията се определя от максималния капацитет за съхранение на телефона и външните SIM карти. Можете да проверите състоянието на паметта на SIM картата или на телефона.

КОНТАКТИ

В телефонния указател могат да се съхраняват до 250 телефонни номера. Капацитетът на контактите в SIM картата зависи от телефонния оператор, моля, свържете се с него за информация.

1. Бързо набиране

Настройте телефонни номера, които

могат да се набират бързо чрез продължително натискане на бутоните 2-9.

Изберете "Меню" и използвайте бутона надолу, за да намерите "Телефонна книга".

Изберете "Options/Further/Fast Dial" (Опции/Допълнително/бързо набирание) и задайте номера 2-9:

Възможно е да зададете и запазите 8 номера за бързо набирание, съответстващи на номера 2-9.

След като активирате функцията за бързо набирание в режим на готовност, натиснете и задръжте един от 8-те буквено-цифрови бутона и телефонът ще набере съответния телефонен номер от списъка за бързо набирание.

ЗАПИСИ НА ПОВИКВАНИЯ

От главното меню можете да получите достъп до функцията "История на повикванията", която показва пропуснати повиквания/набрани номера/входящи повиквания/отхвърлени повиквания и записи на продължителността на повикванията.

MULTIMEDIA

1. Камера

Натиснете бутона "Нагоре". за да правите снимки с вградената камера. Със същия бутон можете да регулирате и настройките на фотоапарата. Ако паметта ви е изчерпана, изтрийте някои снимки или други файлове в "Мениджър на

файлове".

Изображението може да се види в опциите на камерата и да се редактира чрез "Настройки на камерата" и "Настройки на изображението".

2. Видеорекордер

Натиснете бутона "Нагоре" на камерата за да започнете да записвате видео. Продължителността на записа зависи от времевия лимит и капацитета на картата с памет. След като влезете в менюто Опции, можете да изберете следните настройки: Преминете към Камера, Настройки на камерата, Настройки на видеото и Съхранение.

3. MP3

На екрана ще се появи следната легенда: Списък, Назад. Списъкът ще покаже имената в наличност, които сте качили. Изберете една от тях, за да влезете в списъка: Изберете опция от подробния списък, за да я възпроизведете, да актуализирате списъка или да промените настройките. Ако в списъка няма песни, се показва само Списък за актуализиране или Настройки. Натиснете бутоните **Нагоре** и **Надолу**, за да преминете към предишната или следващата песен.

Цифров бутон 5: Да спрете и да играете

Обем: Натиснете бутона за сила на звука, за да промените силата на

звука при възпроизвеждане.

4. Видео плейър

Извикайте видео плейъра. Натиснете бутона за повикване, за да отворите опциите.

5. FM rádio

Можете да изберете следните опции:

Натиснете превключвателя за FM радио за включване или изключване.

Натиснете бутона Сила на звука , за да регулирате силата на звука при възпроизвеждане.

Използвайте **бутоните нагоре-надолу** , за да стартирате автоматичното търсене на станции

Списък със станции: показва списък с ръчно или автоматично търсени станции.

Настройки: Функциите "Фоново възпроизвеждане" и "Високоговорител" могат да се включват и изключват.

Записване: Използвайте функцията "Запис", за да запишете FM програмата.

6. Оборудване за запис

Влезте в диктофона, натиснете бутона Опции, за да изберете Нов запис и можете да изберете една от опциите по-долу: Нов запис, Възпроизвеждане, Списък.

7. Фотогалерия

С тази функция можете да изберете всяко изображение и да натиснете бутона за повикване, за да изберете следните опции: Преглеждайте, преименувайте, изтривайте и т.н.

SOS НАСТРОЙКИ

Можете да включите/изключите функцията, да зададете номера и текста на SMS съобщението.

SOS настройки: Изберете "Menu" (Меню) → "Settings" (Настройки) → "SOS Settings" (Настройки на SOS), задайте "Status" (Състояние) на "On" (Вкл.) и след това задайте SOS номера на номера 1-5. Можете също така да зададете текста на съобщението.

Процедура: Ако функцията SOS е включена, по-продължителното задържане на бутона "SOS" ще активира функцията SOS, която ще продължи по следния начин:

Ще се включи силна аларма и ще бъде изпратен SMS до всички номера за спешни случаи със следното съдържание: "Моля, помогнете."

След това ще започне набирането на зададените номера за спешни случаи, като всеки номер ще бъде набран три пъти.

SOS повикването се прекратява, ако някое лице отговори на повикването или ако никой не отговори на повикването след третото набиране.

НАСТРОЙКИ

1. Настройки за повикване

Настройване на двойна SIM карта :

С тази функция можете да настроите режима на SIM картата "Две SIM карти", "Само SIM карта 1", "Само SIM карта 2", "Самолетен режим".

Пренасочване на повиквания: Тя

включва пет различни настройки -

Пренасочване винаги, Пренасочване

при недостъпност, Пренасочване при

липса на отговор, Пренасочване при

заетост и Пренасочване на всички

повиквания за данни. Натиснете

Отказ, за да деактивирате всички

пренасочвания на повиквания.

Изчакване на повикване: Активиране или деактивиране на тази функция, изберете, за да проверите текущите настройки на тази функция.

Блокиране на повикванията:

Блокиране на номера, които сами набирате или които ви се обаждат.

Разширени настройки:

Автоматично повторно набиране

Когато активирате тази функция, телефонът автоматично ще набира отново номера при всяко прекъсване или отхвърляне на

повикване.

Предупреждение: Някои функции изискват поддръжка от оператор.

2. Настройки на телефона

Можете да използвате тази функция, за да зададете датата и часа, езика, бързите клавиши и автоматичното заключване на дисплея.

3. Дисплей

Тази функция регулира закъснението, преди дисплеят да се изключи, контраста и времето за подсветка. Отделните стойности се променят с помощта на клавишите * и #.

4. Защита

За да защитите личните си данни,

можете да настроите защита на SIM картата или телефона, списък с нежелани номера и др.

Възстановяване на фабричните настройки

Въвеждане на парола '1234'

5. Profily

Този мобилен телефон предлага няколко предварително зададени профила. Можете да изберете или редактирате профил и да го активирате. Налични са следните опции:

Нормален - Тих - Среци - Отвътре
На открито

СПИСЪК НА ФАЙЛОВЕТЕ

Файловият мениджър управлява файловете в телефона и във външната карта с памет. В това меню можете да управлявате изображения, MP3 файлове и други папки от това меню.

Моята музика - Папка "Аудио

Снимки - папка Снимки

Видеоклипове - Папка Видеоклипове

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Календар

В календара можете да видите датата, да добавите събитие, да изтриете събитие и т.н.

2. Калкулатор

Тази функция предлага обичайните

функции на калкулатора, включително плюс, минус, умножение и деление.

3. Будилник

Алармата може да бъде настроена на 3 аларми с повторение, отлагане или тип предупреждение.

4. Хронометър / таймер

Можете да използвате телефона си като обикновен хронометър.

Натискането на бутона за повикване стартира хронометъра, а повторното натискане на същия бутон го спира.

След спиране те могат да бъдат нулирани с цифровия бутон 5.

5. Bluetooth

Можете да изключите или включите

Bluetooth.

Bluetooth: Можете да го включите и след това да намерите друго Bluetooth устройство, да сдвоите телефона си с друго устройство и да го използвате заедно. Можете също така да настроите външно хранилище, да получите достъп до аудиофайлове и т.н. чрез Bluetooth.

ЛУПА

Използвайте бутоните нагоре-надолу, за да регулирате увеличението.

Гаранционно и следгаранционно обслужване

Поправките и обслужването могат да

се извършват само в оторизиран сервиз за продукти EVOLVEO (повече на www.evolveo.com), в противен случай може да повредите мобилния си телефон и да загубите гаранцията си.



■ Изхвърляне: Символът на зачеркнат контейнер върху продукта, в придружаващата документация или върху опаковката означава, че в страните от ЕС цялото електрическо и

електронно оборудване, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно в края на полезния им живот като разделно събрани отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти в несортирани битови отпадъци.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Компанията Abacus Electric, s.r.o.

декларира с настоящото, че EVOLVEO

EasyPhone FL отговаря на

изискванията на стандартите и

разпоредбите, които се отнасят за този тип устройства.

Пълният текст на декларацията за съответствие можете да намерите на адрес <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Вносител/производител -

Вносител/производител

Importer / Manufacturer - Importőr / Gyártó:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Произведено в Китай

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Всички права запазени.

Външният вид и техническите
спецификации на продукта подлежат
на промяна без предизвестие.