


# EVOLVEO

## RoboTrex H9

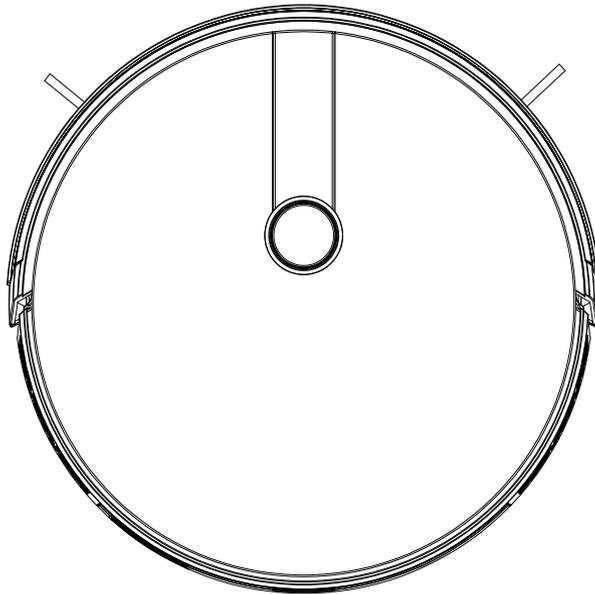

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Sehr geehrter Kunde,**

**vielen Dank, dass Sie sich für den EVOLVEO RoboTrex H9 entschieden haben. Wir glauben, dass dieses Produkt Ihnen viel Spaß und Zufriedenheit bringen wird.**

**Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Roboterstaubsaugers die Sicherheitsregeln sorgfältig durch und befolgen Sie alle gängigen Sicherheitsregeln.**




VERWENDETE WARNUNGSSYMBOLS Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu Sachschäden oder schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren kennen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, wenn Sie nicht unter Aufsicht sind.
- Dieses Gerät darf nur mit der mitgelieferten Stromquelle verwendet werden.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mit diesem Gerät gelieferte Wechselstromnetzteil.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, trennen Sie zuerst den Akku vom Gerät. Um den Akku aus diesem Gerät zu entnehmen, lösen Sie zuerst die Schrauben an der Unterseite und entnehmen Sie den Akku, indem Sie die Schnellverbindung entfernen.
- Verbrauchte Batterien sollten in eine versiegelte Plastiktüte gelegt und gemäß den örtlichen Umweltbestimmungen sicher entsorgt werden.
- Das externe flexible oder Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Ist das Kabel beschädigt, muss das Netzteil entsorgt werden.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Saugroboter. Kleine Kinder und Haustiere müssen während des Gebrauchs vom Gerät ferngehalten werden
- Lagern und benutzen Sie das Gerät nur bei Raumtemperatur.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- Saugen Sie keine brennenden Zigaretten, Streichhölzer oder andere brennbare Substanzen auf, die den Saugroboter beschädigen könnten.
- Saugen Sie keine verschütteten Bleichmittel, Farben, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten auf, die den Saugroboter beschädigen könnten.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände vom Boden, die eine effiziente und problemlose Reinigung beeinträchtigen könnten (Papiere, Kleidung). Wenn dieses Gerät über das Kabel fährt und daran zieht, kann der Gegenstand vom Tisch oder Regal gezogen werden.
- Wenn der zu reinigende Raum einen Balkon hat, sollte eine physische Barriere verwendet werden, die den Zugang zum Balkon verhindert und für einen sicheren Betrieb sorgt.
- Stellen Sie nichts auf dieses Gerät.
- Denken Sie daran, dass sich dieses Gerät von selbst bewegt. Seien Sie vorsichtig beim Betreten der Bereiche, in denen dieses Gerät arbeitet, damit Sie nicht darauf treten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen sich die Steckdosen auf dem Boden befinden.
- Lassen Sie die Elektronik dieses Geräts, die Batterien oder den eingebauten Akku nicht aus der Basis offen herausstehen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf unbehandelten, nicht geschlossenen, gewachsen oder rauen Böden. Dies könnte den Boden und dieses Gerät beschädigen. Verwenden Sie es nur auf harten Böden oder niedrigflorigen Teppichen.
- Dieses Produkt wurde für die Verwendung auf Fußböden entwickelt, ohne diese zu zerkratzen. Wir empfehlen, dieses Gerät an einer kleinen Stelle im zu saugenden Raum zu testen, um sicherzustellen, dass der Boden durch das Saugen nicht zerkratzt wird.


# Inhalt

Produktzusammensetzung / Packungsinhalt .....	3
Produktzusammensetzung / Beschreibung des Staubsaugers .....	4
Saugroboter benutzen / Vorbereitung .....	6
Staubsaugerkontrolle / Aufladen .....	7
Vakuumsteuerung / Einschalten / Ausschalten .....	8
Staubsaugerkontrolle / Pause Einschalten, Aktivieren .....	8
Saugroboter / Reinigungsmodus verwenden .....	9
Distanzband .....	11
Reinigungs-Timer .....	11
Reinigung und Wartung .....	12
Fehlerbehebung .....	16
Technische Parameter .....	17
Beschreibung der Geräusche .....	18


## Produktbestandteile / Packungsinhalt

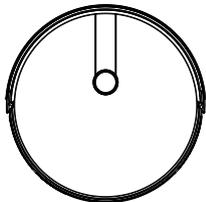

Saugroboter

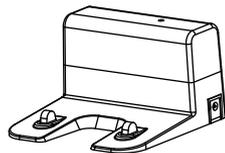


Ladestation

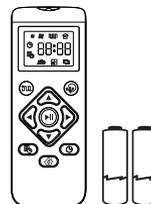


Fernbedienung (mit 2 x Batterie)



Staubbehälter

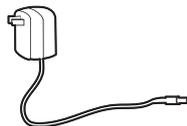


Netzteil




Handbuch




Reinigungsbürste




4 x Seitenbürste

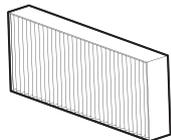

2 x HEPA-Filter

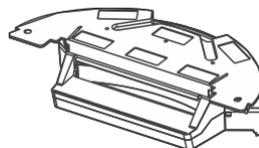


Wasserbehälter





2 x Mikrofaserlipp

# Produktbestandteile / Beschreibung des Staubsaugers


Oberseite

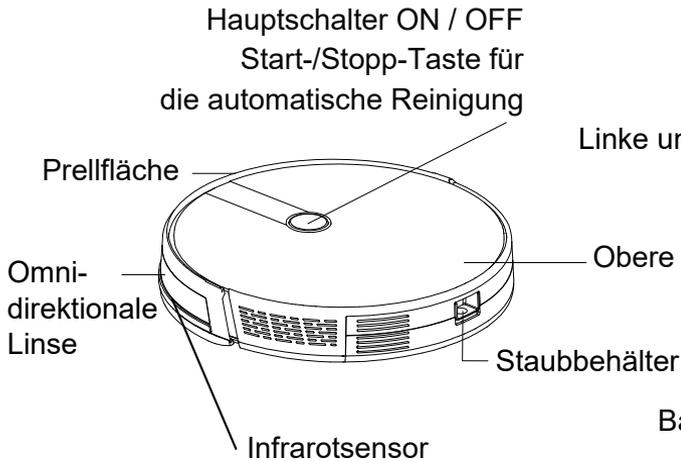


Unterseite

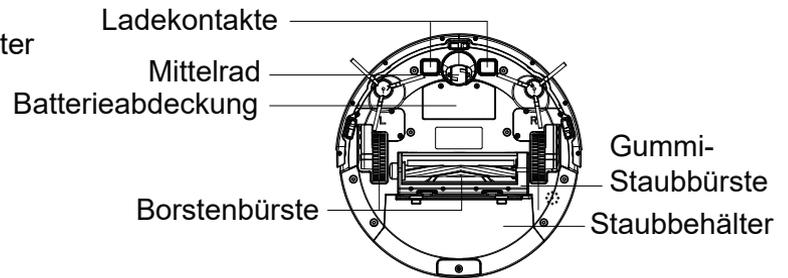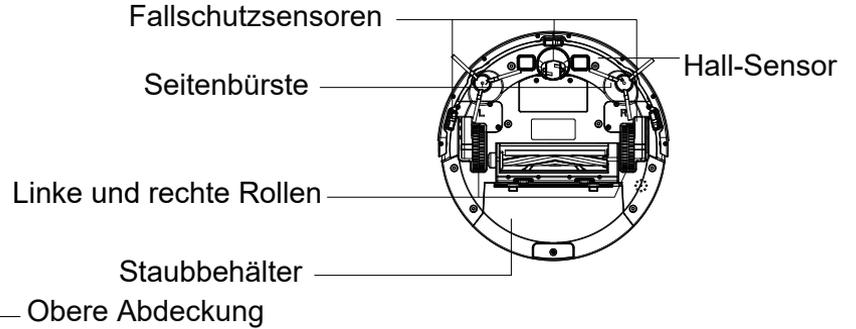


## Staubbehälter

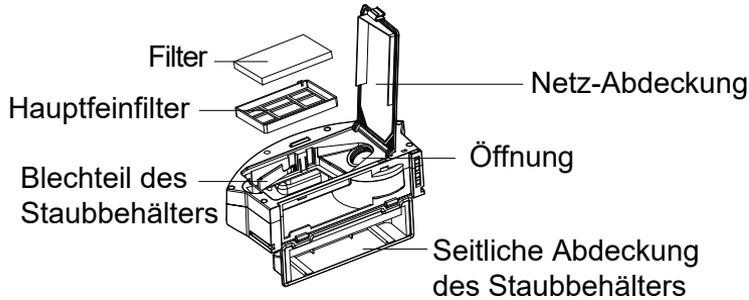

## Ladestation

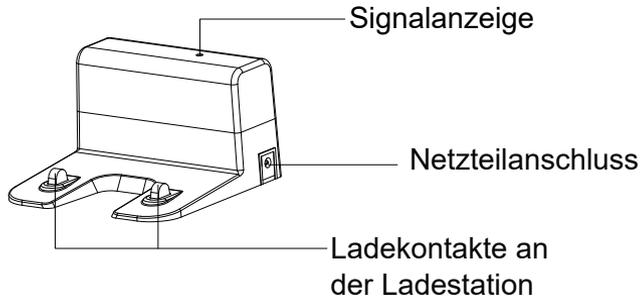


## Fernbedienung

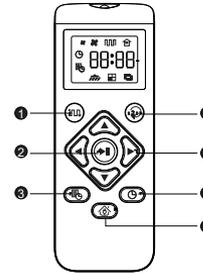

- 1 Starten Sie die automatische Reinigung  
Passen Sie die Saugleistung im automatischen Reinigungsmodus an
- 2 Starten Sie die automatische Reinigung  
Beenden Sie die Reinigung
- 3 Timer für die automatische Reinigung
- 4 Schaltmodi: Spot-Mode (gezielte Reinigung) Single Mode (Einzelraumreinigung) Edge-Mode (Eckenreinigung)
- 5 Manuelle Einstellung der Reinigungsrichtung.  
Stellen Sie die Stunden und Minuten ein.
- 6 Stellen Sie die Uhrzeit ein
- 7 Zurück zur Ladestation

## Display

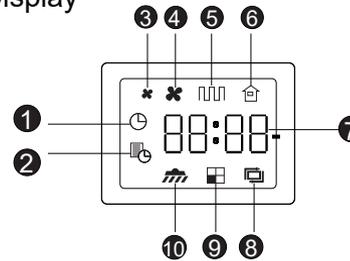


- 1 Timer-Setting (Einstellung des Timers)
- 2 Reinigungs-Timer
- 3 Standard Saugleistung
- 4 Leistungsstarke Saugkraft
- 5 Automatischer Reinigungsmodus
- 6 Zurück zur Ladestation
- 7 Uhr
- 8 Edge-Mode (Reinigung der Ecken)
- 9 Single-Mode(Einzelraumreinigung)
- 10 Spot-Mode (Gezielte Reinigung)



Legen Sie vor dem Gebrauch zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass das Plus- und das Minuspol in die im Batteriefach angegebene Polaritätsrichtung zeigen.

# Staubsauger benutzen / Vorbereitung

## Wichtige Empfehlungen vor dem Gebrauch

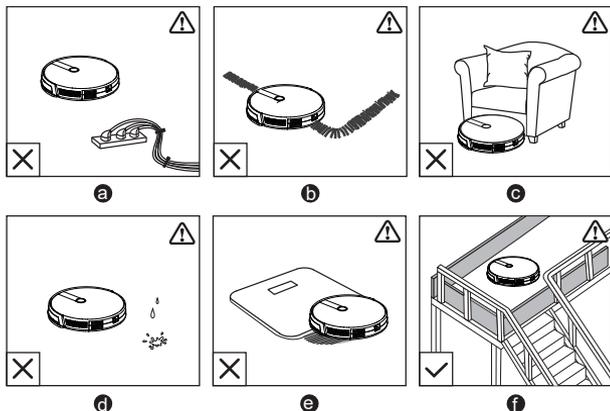


- ⓐ Entfernen Sie das Netzkabel und kleine Gegenstände vom Boden, die sich in den Saugroboter verwickeln könnten. Mit den mitgelieferten Kabelbindern können Sie die Kabel und Stromkabel ordnen.
- ⓑ Schieben Sie den Seitenrand des Teppichs unter den Teppich, um ein Verwickeln des Staubsaugerroboters zu vermeiden. Vermeiden Sie es, sehr dunkle hochflorige Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 26 mm zu reinigen, da dies zu Fehlfunktionen des Robotersaugers führen kann.
- ⓒ Halten Sie den Saugroboter von Bereichen unter 73 mm fern, damit der Saugroboter nicht hängen bleibt. Falls erforderlich, stellen Sie eine physische Barriere auf, um Problembereiche zu vermeiden.
- ⓓ Halten Sie den Saugroboter von feuchten Bereichen fern.
- ⓔ Der Saugroboter kann die Oberseite von Objekten erreichen, die kleiner als 16 mm sind. Entfernen Sie diese Objekte nach Möglichkeit.
- ⓕ Die Fallschutzsensoren verhindern, dass der Staubsaugerroboter von Treppen und steilen Schrägen fällt. Er kann weniger effizient arbeiten, wenn verschmutzt oder aufreflektierenden/sehr dunklen Böden verwendet wird.




Stellen Sie physische Absperrungen vor Kamine und Bereiche, die den Saugroboter beim Anfahren dieser Stellen beschädigen könnten.

Entfernen Sie das Schutzband, bevor Sie den Saugroboter verwenden.


- ① Entfernen Sie die Distanzstücke

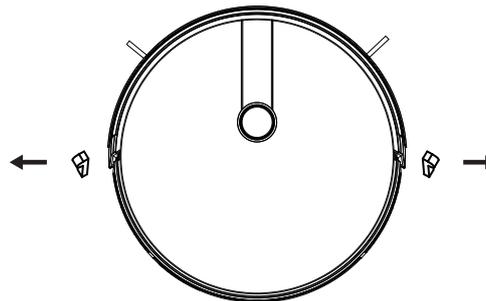

- ② Setzen Sie vor dem Gebrauch die Seitenbürsten ein.

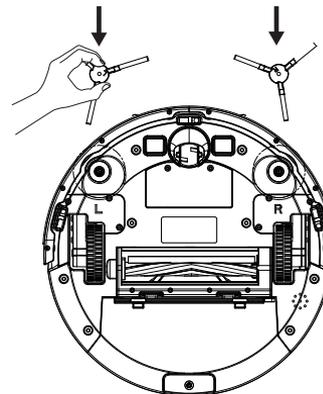


- ③ Stellen Sie die Ladestation auf eine feste, ebene Fläche gegen die Wand.

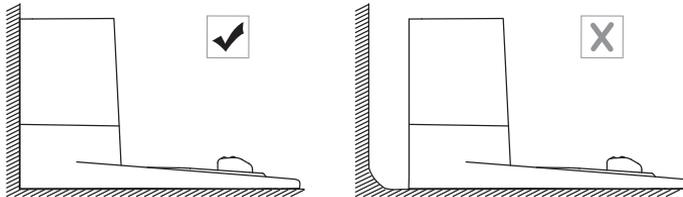

- ⑤ Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den entsprechenden Steckplatz an der Ladestation und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

- Wenn die Ladebasis eingeschaltet ist, leuchtet die GRÜNE LED an der Ladebasis.

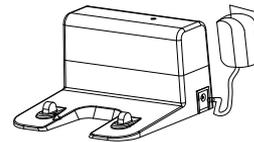

💡 Stellen Sie die Ladestation an einem leicht zugänglichen Ort auf. Es wird empfohlen, die Ladestation an einer Wand und auf einer harten Oberfläche aufzustellen, nicht jedoch auf Teppichen oder auf Stufen.



- Lassen Sie die Ladestation immer am Stromnetz angeschlossen, wenn sie eingeschaltet ist. Der Saugroboter kann sie sonst nicht finden und kann nicht automatisch aufgeladen werden.

## Saugroboter aufladen

- Der Saugroboter verfügt über einen eingebauten Akku und muss vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
- Am Ende des Reinigungsmodus oder wenn der Saugroboter feststellt, dass der Akku während der Reinigung entladen ist, sucht er automatisch nach der Ladestation, damit er sich aufladen kann.


### Methode 1:

- Stellen Sie den Saugroboter auf die Ladestation, indem Sie die Staubsaugeranschlüsse in die den Ladeanschlüsse an der Basis stecken.

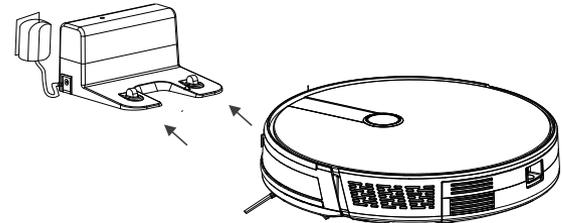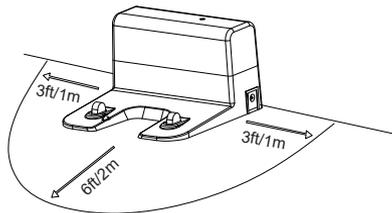

## Methode 2:


- Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Saugroboter wieder in die Ladestation zu stellen

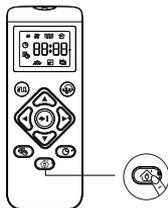

## Start / Stopp / Aktivieren


 Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Saugroboter eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie die Taste  am Saugroboter oder die Tasten  /  der Saugroboter startet die automatische Reinigung

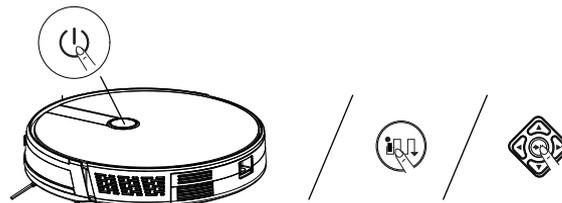


## Einschalten und Ausschalten

**Einschalten:** Halten Sie die Taste  am Saugroboter gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet und der Begrüßungston ertönt

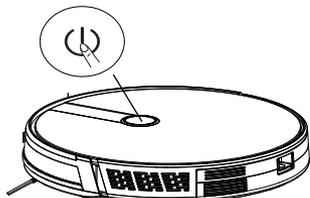

2. Um den Saugroboter vollständig anzuhalten, drücken Sie die Taste  am Saugroboter oder auf der Fernbedienung 

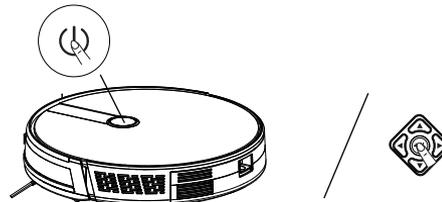


**Ausschalten:** Halten Sie die Taste  am Saugroboter gedrückt, bis die Kontrollleuchte ausgeht.



Wenn Sie den Saugroboter längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie den Hauptschalter aus. Laden Sie die Batterie mindestens alle 6 Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

3. Aus dem Schlafmodus kann der Roboter durch Drücken einer Taste (⏻) am Saugroboter oder einer beliebigen Taste an der Fernbedienung aktiviert werden.

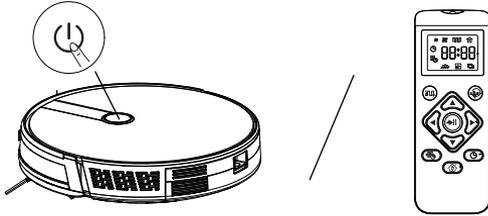


Wenn der Saugroboter innerhalb von 10 Minuten keinen Befehl erhält, wechselt er automatisch in den Ruhemodus (alle Lämpchen am Saugroboter werden ausgeschaltet).



- Am Ende der Reinigung oder wenn der Saugroboter feststellt, dass der Akku während der Reinigung entladen ist, kehrt er zum Laden automatisch zur Ladestation zurück.  
- Standardmäßig wechselt der Saugroboter in der Position „ON“ in den automatischen Reinigungsmodus.

• Drücken Sie die Taste (⏻) auf der Fernbedienung wiederholt, um die Saugkraft einzustellen.

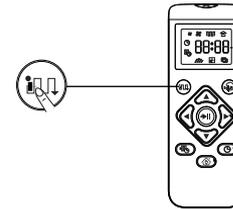

• Passen Sie die Saugkraft an, um eine möglichst effiziente Reinigung zu gewährleisten.  
Dies ist ideal für die Reinigung von dickeren Teppichen und von schwer zu fegendem Schmutz, wodurch die Gesamtreinigungszeit verkürzt, aber der Geräuschpegel erhöht wird.




- Diese Funktion ist nur in den automatischen Reinigungsmodi verfügbar.

## 1. Wählen Sie den Reinigungsmodus


### Automatischer Reinigungsmodus

- Der Saugroboter reinigt den Raum automatisch und ermittelt die effizienteste Reinigungsmethode entsprechend der Umgebung. Dies ist das am häufigsten verwendete Reinigungsverfahren.
- Drücken Sie die Taste (⏻) am Saugroboter oder (⏻) / (⏻) und auf der Fernbedienung und der Sauger startet die automatische Reinigung.

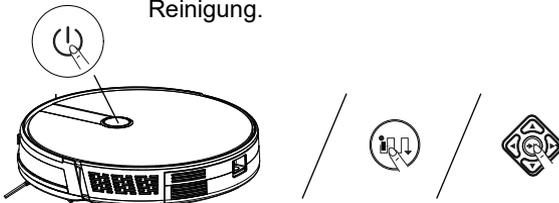


## 2. Gezielte Reinigung (Spot)

- Der Saugroboter verbringt mehr Zeit an einem Ort Ihrer Wahl. Diese gezielte Reinigung eignet sich für stärker verschmutzte Bereiche oder kleinere Bereiche mit lokaler Verschmutzung (z. B. verschütteter Müll). Der Roboter beginnt, in einer kreisförmigen Bewegung in spiralförmiger Richtung einen Raum von ungefähr 5 Fuß abzufahren.
- Drücken Sie wiederholt die Taste  auf der Fernbedienung, bis das Symbol für den Spot-Modus im Display angezeigt wird

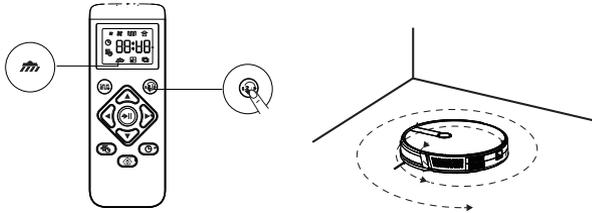


## 3. Eckenreinigung (Edge)

- Ein Saugroboter reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn er eine Wand erkennt. In diesem Modus säubert der Saugroboter die Wände des Raums oder die Möbelkanten und fegt die Ecken gründlich ab. Der Saugroboter kehrt zur Ladestation zurück, wenn die Reinigung abgeschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung so oft, bis das Symbol für den Edge-Mode im Display angezeigt wird

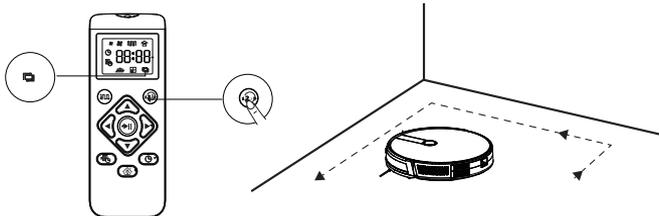


## 4. Einzelzimmer-Modus (Single Room)

- Wählen Sie diesen Modus nur, wenn ein Raum gereinigt werden soll. Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter in diesem Raum bleibt, indem Sie die Tür schließen. Der Saugroboter reinigt auch die Ecken des Raums, bevor die Reinigung abgeschlossen ist.
- Drücken Sie wiederholt  auf der Fernbedienung, bis das Symbol für den Einzelraummodus im Display angezeigt wird

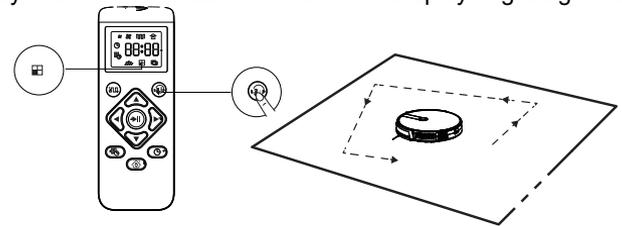

## 5. Manuelle Reinigung


- Mit den Richtungstasten auf der Fernbedienung können Sie den Saugroboter auf eine bestimmte Reinigung einstellen Bereich.

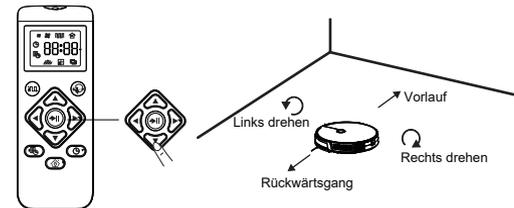


## Verwenden eines Distanzbands - (OPTIONAL)

Mit Hilfe eines Abstandshalters können Sie den Saugroboter von allen Bereichen fernhalten, in die der Saugroboter nicht gelangen soll. Der Saugroboter erkennt das Distanzband und betritt den gesperrten Bereich nicht.

1. Bestimmen Sie den Bereich oder den Gegenstand, an den sich der Saugroboter nicht nähern soll.
2. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Schere, um die Länge des Distanzbands zu verkürzen. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Bandlänge schneiden.

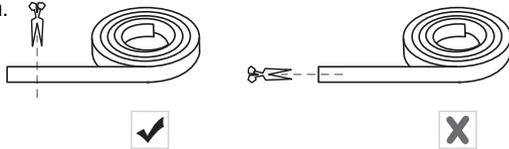

3. Befestigen Sie das Distanzband am Boden. Stellen Sie sicher, dass das Distanzband auf dem Boden oder unter dem Teppich liegt.

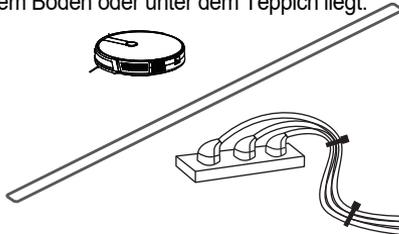

- Wenn das Distanzband abgezogen ist, entfernen Sie es und legen Sie es mit dem Klebeband wieder auf den Boden. Andernfalls funktioniert das Distanzband nicht richtig.
- Stellen Sie sicher, dass das Distanzband auf dem Boden liegt, auf dem der Saugroboter saugt.
- Achten Sie bei der Verwendung des Klebebands darauf, den Boden nicht zu beschädigen. Nicht für Teppiche geeignet.
- Halten Sie das Distanzband von Gegenständen fern, die übermäßige Wärme abgeben.

## Einstellung der Uhrzeit und des Reinigungs-Timers

### Uhrzeit einstellen



- Vergewissern Sie sich vor dem Einstellen des Reinigungs-Timers, dass dieser richtig eingestellt ist und die Ortszeit eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter eingeschaltet ist

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die Uhrzeit blinkt im Display
2. Drücken Sie für die Einstellung der „Stunden“ und „Minuten“
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern.



1



2



3

### Einstellen des Reinigungs-Timers

- Sie können den verzögerten Start des Staubsaugers mit dem Reinigungs-Timer einstellen.
- Um die Verzögerungseinstellung abzubrechen, halten Sie die Taste für die Dauer von 3 Sek. gedrückt

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung. Die Uhrzeit blinkt im Display
2. Drücken Sie für die Einstellung der „Stunden“ und „Minuten“
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern.



1



2



3

## Reinigung und Wartung


Befolgen Sie für eine optimale Leistung die nachstehenden Anweisungen, um den Saugroboter regelmäßig zu reinigen und zu warten. Die Häufigkeit der Reinigung / des Austauschs hängt von Ihrer Verwendung des Staubsaugers ab.

Empfohlene Reinigungs- / Austauschfrequenz:


Roboterteile	Häufigkeit der Reinigung	Häufigkeit des Austauschs
Filter	Einmal pro Woche	Alle 2 Monate
Borstenbürste	Einmal pro Woche	Alle 6-12 Monate
Seitenbürste	Einmal im Monat	Alle 3–6 Monate (oder wenn Abnutzungen sichtbar sind)
Gummi-Staubbürste	Einmal im Monat	Alle 3–6 Monate (oder wenn das Silikongummiband auf der Staubbürste deutlich abgenutzt ist)
Sensor	Einmal im Monat	
Ladekontakte	Einmal im Monat	
Mittelrad	Einmal im Monat	

## Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter


1. Drücken Sie die Entnahmetaste für den Staubbehälter am Staubsaugergehäuse und nehmen Sie den Staubbehälter heraus.

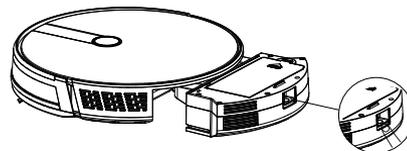


2. Öffnen und leeren Sie den Staubbehälter

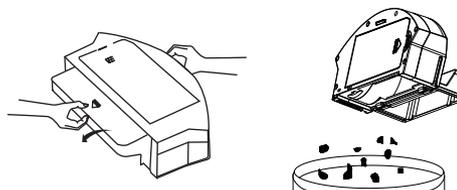

3. Entfernen Sie den Schaumfilter und den Hauptfeinfilter

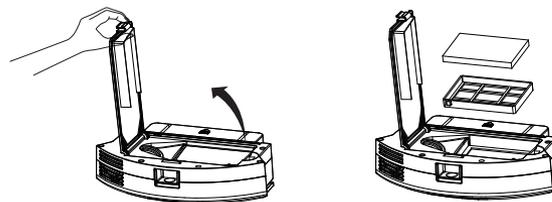


4. Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter mit einem Saugroboter oder einer Reinigungsbürste.

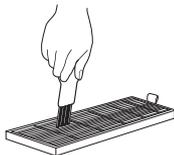

5. Verwenden Sie zum Reinigen des Hauptfeinfilters Wasser



6. Der Staubbehälter kann mit einem Tuch gereinigt werden.

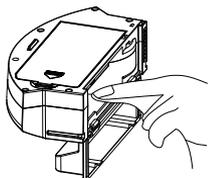


Lassen Sie beim Reinigen des Staubbehälters kein Wasser in den Lüfter eindringen.

7. Trocknen Sie den Staubbehälter und das Filterelement und halten Sie den Saugroboter trocken.




- Es wird empfohlen, den Hauptfeinfilter alle 15-30 Tage nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Die Lebensdauer des Filters beträgt 3 Monate.

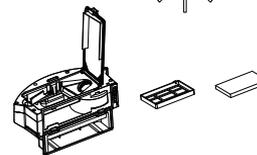


1. Stellen Sie vor dem Einbau der Filter sicher, dass der Filter und der Hauptfeinfilter trocken sind.
2. Setzen Sie den Filter und den Hauptfeinfilter nicht der Sonne aus.

8. Setzen Sie alle Filter nacheinander in den Staubbehälter ein.



## Reinigen Sie die Borstenbürste


- 1 Ziehen Sie an der Entriegelungsvorrichtung und entriegeln Sie die Bürstenabdeckung wie abgebildet.
- 2 Heben Sie die Borstenbürste an und nehmen Sie sie heraus.
- 3 Reinigen Sie die Borstenbürste mit der mitgelieferten Reinigungsbürste oder dem Saugroboter.
- 4 Setzen Sie die Borstenbürste wieder ein, indem Sie zuerst das hervorstehende Ende einführen und dann an der Stelle einrasten lassen. Drücken Sie die Schutzabdeckung hinein, bis sie einrastet.

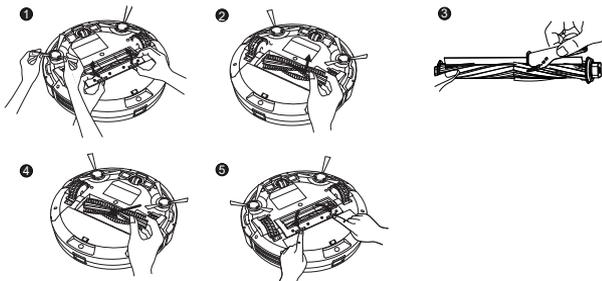

## Reinigen Sie die Seitenbürsten

Fremde Substanzen wie Haare können sich leicht in den Seitenbürsten verfangen und Schmutz kann an ihnen haften. Reinigen Sie sie regelmäßig.

- 1 Entfernen Sie die Seitenbürsten.
- 2 Wickeln Sie die Haare oder Fäden zwischen dem Hauptgerät und den Seitenbürsten vorsichtig ab und entfernen Sie sie.
- 3 Verwenden Sie ein mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch, um den Bürstenstaub zu entfernen oder die Bürste sanft aufzurichten.

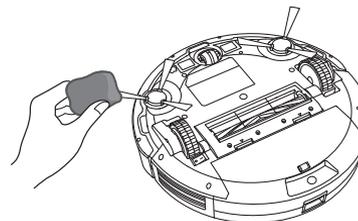


 Verwenden Sie die Seitenbürsten erst, nachdem sie vollständig getrocknet sind.

## Ersetzen Sie die Seitenbürsten

Die Seitenbürsten können sich nach längerem Gebrauch verbiegen oder sie können beschädigt werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sie zu ersetzen.

Ziehen Sie die alten Seitenbürsten heraus und ersetzen Sie die neuen ein.

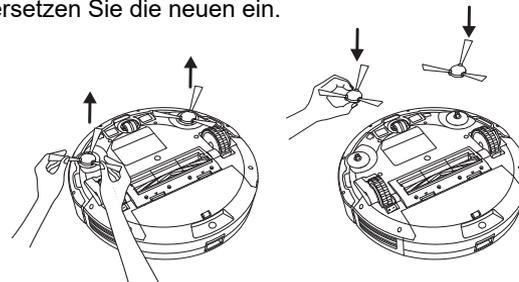

## Reinigen Sie die Sensoren und die Ladekontakte


Reinigen Sie regelmäßig die Tropfsensoren und Ladekontakte, um die optimale Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten.

Reinigen Sie die Fallschutzsensoren und Ladekontakte mit einem Tuch oder einer Reinigungsbürste.




Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und kein feuchtes Tuch, um Wasserschäden zu vermeiden.


Reinigen Sie die Ladekontakte

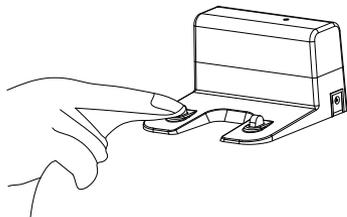

Reinigen Sie die Fallschutzsensoren

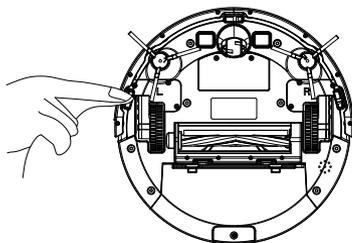

Reinigen Sie die Rollen und das Mittelrad

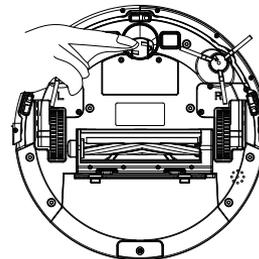

## Fehlerbehebung

Nr.	Bemerkung	Grund	Lösung
1	Kontrolle der Räder	Saugroboter ausgeschaltet	Stellen Sie den Saugroboter auf einen ebenen Boden und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.
2	Der Staubbehälter ist nicht eingesetzt	Staubbehälter entfernt und nicht eingeschoben	Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Saugroboter ein und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.
3	Batteriefehler	Anormales Laden des Akkus	Wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung, um den Akku zu testen.
4	Überprüfen Sie, ob das Rad blockiert ist	Das Rad steckt fest	Überprüfen Sie das Rad auf Fremdkörper und entfernen Sie die Fremdkörper am Rad.
5	Überprüfen Sie, ob die vordere Prellfläche blockiert ist	Vordere Prellfläche	Überprüfen Sie, ob die vordere Prellfläche normal Gegenstände wegstoßen kann.
6	Der Akku ist leer. Laden Sie bitte den Saugroboter auf.	Batterielebensdauer unter 20 %	Der Saugroboter wechselt automatisch in den Lademodus.
7	Prüfen Sie bitte, ob die Seitenbürste verwickelt oder eingeklemmt ist	Anormales Bürsten der Kanten	Überprüfen Sie die Seitenbürste, ob sich Draht hinein gewickelt hat und entfernen Sie diesen gegebenenfalls und reinigen Sie sie.
8	Stellen Sie den Saugroboter auf einen freien Platz.	Die Fehlerbeseitigung am Saugroboter ist fehlgeschlagen.	Bewegen Sie den Saugroboter in den freien Raum und drücken Sie die Reinigungstaste erneut.

## Technische Parameter

Klassifizierung	Angaben	Parameter
Konstruktionsklasse	Durchmesser	330 mm/1,08 ft
	Höhe	76 mm/0,25 ft
	Nettogewicht	3,0 kg/6,61 Pfund
Batterie	Spannung	14,4 V
	Batterie	Wiederaufladbare 2500 mAh Lithiumbatterie
Parameter	Kapazität des Staubbehälters	600 ml
	Ladetyp	Automatisches Laden / Manuelles Laden
	Reinigungsmodi	Auto/ Single / Edge / Spot
	Primäre Ladezeit	ca. 5 Stunden
	Betriebsstunden	ca. 100 min
Betriebsspannung des/der	Nennleistung (W)	28 W
	Staubsaugers	14,4 V

\* Aufgrund ständiger Produktverbesserungen sind diese Informationen Gegenstand von Änderungen und unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

## Tonbeschreibung des RoboTrex H9

	Töne des Saugroboter	Funktionsbeschreibung DE
1	"MUTE"	Leise stellen
3	Welcome to use sweeping robot.	Willkommen bei der Verwendung des Roboters
4	Smart-Cleaning-Mode.	Automatische Reinigung siehe Seite 9, Punkt 1
5	Single-Room-Cleaning-Mode.	Reinigung eines Raumes siehe Seite 10, Punkt 4
6	Fixed-Point-Cleaning-Mode.	Reinigung eines bestimmten Punktes siehe Seite 10, Punkt 2
7	Border-Cleaning-Mode.	Eckenreinigung siehe Seite 10, Punkt 3
5	Recharging-Mode.	Aufladmodus.
9	Charging starts.	Der Ladevorgang beginnt.
10	Charging completed.	Ladevorgang abgeschlossen.
11	Connecting network.	Netzwerkverbindung.
12	Network connection succeeded.	Netzwerkverbindungen erfolgreich.
13	Network connection failed.	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen.
14	Low battery, please charge this robot.	Niedrige Akkukapazität, bitte den Roboter aufladen.
15	Battery no function.	Batterie funktioniert nicht.
16	The wheels leave the ground.	Die Räder heben sich vom Boden ab.
17	Wheels are jammed.	Die Räder stecken fest.
18	Edge brush is wined or jammed.	Die Kantenbürste ist verdreht oder eingeklemmt.
19	Rollerbrush is jammed.	Die Walzenbürste ist eingeklemmt.
20	Abnormal operation of the fan.	Ungewöhnlicher Lüfterbetrieb.
21	Front collision plate is jammed.	Die vordere Kollisionsplatte ist eingeklemmt.
22	Please moving this machine to an open area.	Bewegen Sie den Roboter auf einen freien Platz.
23	Dust Container isn't lista 1 led.	Staubbehälter nicht eingebaut
24	Mopping-Mode.	Mopp-Modus.
25	Canceling your appointed cleaning.	Stornieren Sie Ihre festgelegte Reinigung.
26	Cleaning appointment setting.	Einstellungen für die Ereignisreinigung.
27	Cleaning appointment set successful.	Die Reinigungsaktion war erfolgreich.
28	Clock setting	Einstellung der Uhr
29	Clock set successfully	Uhr erfolgreich eingestellt
30	Machine failure, please contact the after-sales Service.	Roboter ausfall, bitte Kundendienst verständigen.
31	Clean work completed.	Reinigung abgeschlossen.
32	Brute-Force-Mode	Hochleistungsmodus
33	Quiet-Mode	Lautloser Modus
34	The watertank has been installed.	Der Wassertank wurde eingesetzt.
35	The watertank has been removed.	Der Wassertank wurde entfernt.
36	Entering the engineering test mode.	Rufen Sie den technischen Testmodus auf.

## **PROBLEMBEHEBUNG**

Lesen Sie zuerst „FAQ - Frequently Asked Questions“ unter: [www.evolveo.com/robotrex-h9](http://www.evolveo.com/robotrex-h9) oder wenden Sie sich an den technischen Support von EVOLVEO

## **TECHNISCHER SUPPORT**

[www.evolveo.com/cz/podpora](http://www.evolveo.com/cz/podpora)

### **Die Garantie BEZIEHT SICH NICHT auf:**

- Benutzungs des Geräts zu anderen Zwecken, als zu denen es entworfen wurde,
- Nichtbeachtung der „Wichtige Sicherheitshinweise“ im Benutzerhandbuch,
- Elektromechanische oder Mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw.
- Schäden, die durch Reparaturen durch eine nicht qualifizierte Person verursacht wurden
- unleserliche Seriennummer,
- Die Batteriekapazität nimmt nach 6 Monaten Gebrauch ab (6 Monate Garantie auf die Batteriebensdauer).



### **Entsorgung**

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in den Begleitdokumenten oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus separat als separater Abfall entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht als unsortierten Hausmüll.



### **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Gesellschaft ABACUS Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass EVOLVEO RoboTrex H9 erfüllt die Anforderungen der Normen und Vorschriften, die für den Gerätetyp relevant sind.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <ftp://ftp.evolveo.com/ce> Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Alle Rechte vorbehalten

Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.