


EVOLVEO

RoboTrex H9

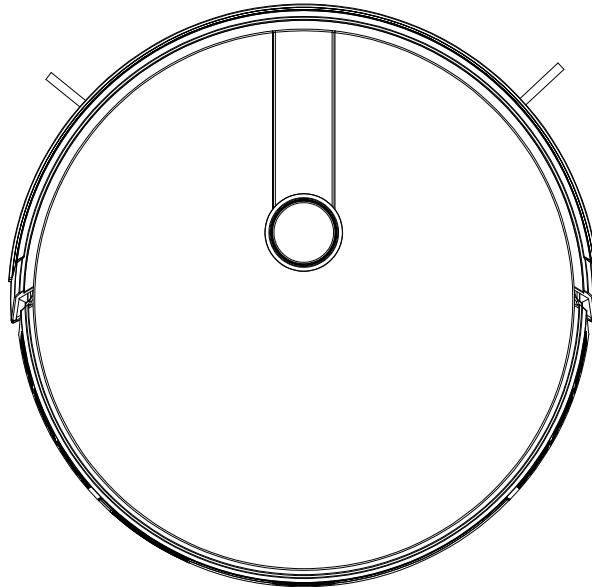

www.evolveo.com

Poštovani kupče,

hvala Vam što ste odabrali uređaj EVOLVEO RoboTrex H9. Vjerujemo da će Vam ovaj proizvod donijeti mnoštvo zabave i zadovoljstva. Prije nego pustite u rad robotski usisivač, pažljivo pročitajte navedena sigurnosna pravila te isto tako slijedite sva uobičajena sigurnosna pravila.



KORIŠTENI ZNAKOVI UPOZORENJA

Ovo je sigurnosni znak upozorenja. Ovaj simbol će vas upozoriti na moguću opasnost koja bi za posljedicu mogla imati oštećenje imovine ili ozbiljnu povredu zdravlja ili smrti.


- Ovaj aparat mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, čulnim ili duševnim sposobnostima, ako su pod nadzorom ili su podučeni o korištenju aparat-a na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se sa aparatom ne smiju igrati.
- Čišćenje i održavanje koje izvodi korisnik ne smiju vršiti djeca ako pod nadzorom.
- Ovaj uređaj se može koristiti samo sa isporučenim izvorom napajanja.
- U svrsi punjenja baterije koristite samo izvor napajanja koji se odvaja i isporučen je zajedno sa ovim aparatom.
- U slučaju da cete proizvod htjeti zbrinuti, najprije od aparata iskopčajte baterije. Želite li izvaditi baterije iz ovog aparata, najprije popustite vijke na donjoj strani i izvadite baterije otkapanjem brzozatvaračuće spojnice.
- Korištene baterije stavite u plastičnu vrećicu koja se može zatvoriti i sigurno zbrinute u skladu s mjesnim propisima o okolišu.
- Vanjski savitljivi kabel ili kabel izvora napajanja nije moguće promijeniti; ako je kabel oštećen, jedinica napajanja mora se zbrinuti.
- Ovaj uređaj namijenjen je samo za unutrašnju uporabu.
- Nemojte dopustiti da se uređaj koristi kao igračka. Na usisavač nemojte sjedati ni gaziti. Mała djeca i kućne životinje moraju biti izvan doseg-a uređaja tijekom njegovog rada.
- Uređaj spremite i koristite samo na sobnim temperaturama.
- Čistite ga vlažnom krpom namočenu samo u vodi.

- Nemojte usisavati goreće cigarete, šibice i druge zapaljive tvari koje usisavač mogu oštetiti.
 - Nemojte usisavati proliveno bjelilo, boju, kemikalije i drugu tekućinu koja usisavač može oštetiti.
 - Prije njegovog korištenja sa poda uklonite sve stvari koje bi mogle ometati u učinkovitom i nesmetanom čišćenju (papire, odjeću). Dignite konopce od žaluzina ili zavjesu te uklonite kablove i krhke predmete sa puta. Ako ovaj uređaj prode preko kabla i vuče ga, objekt bi mogao biti srušen sa stola ili police.
 - Ukoliko prostorija koja se čisti ima balkon, trebala bi se koristiti fizička prepreka, Koja će sprječiti pristup na balkon i osigurati siguran rad.
 - Ništa nemojte stavljati na ovaj uređaj.
 - Imajte na umu da se ovaj uređaj sam pomije. Budite oprezni pri ulasku u područje gdje ovaj uređaj radi, da se po njemu ne gazi.
 - Ovaj uređaj nemojte koristiti na mjestima gdje su električne utičnice na podu.
 - Elektronsku opremu, njegove baterije ni integrirano postolje nemojte otkrivati. Unutar ne postoje nikakvi dijelovi koje korisnik može sam popraviti.
 - Ovaj uređaj nemojte koristiti na ne završenom, ne zatvorenom, premazanim voskom ili na grubom podu. Pod i ovaj uređaj bi se mogli oštetiti.
- Koristite samo na tvrdim podovima ili na tepisima sa niskim dlakama.
- Ovaj uređaj bio je dizajniran za korištenje na podovima koji nisu pogrebeni. Preporučamo da ovaj uređaj isprobate na maloj površini u prostoriji koju je potrebno usisavati, tako da se prije čišćenja cijele površine uvjerite da uređaj pod neće pogrepsti.


Sadržaj

Sastav proizvoda / Sadržaj pakiranja	3
Sastav proizvoda / Opis usisavača	4
Korištenje usisavača / Priprema	6
Upravljanje usisavačem / Punjenje	7
Upravljanje usisavačem / Uključenje / Isključenje	8
Upravljanje usisavačem / Uključenje pauze, Buđenje	8
Upravljanje usisavačem / Režim čišćenja	9
Traka za odvajanje	11
Tajmer čišćenja	11
Čišćenje i održavanje	12
Rješavanje problema	16
Tehnički parametri	17
Opis zvukova	18


Sastav proizvoda / Sadržaj pakiranja

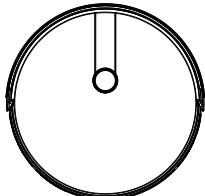


Robotski usisavač

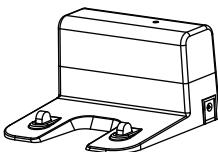


Postolje za punjenje

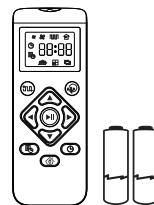


Daljinski upravljač (s baterijom 2 puta) Posuda za prašinu

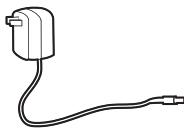


Mrežni adapter




Priručnik



Četkica za čišćenje



4 puta Bočna četka

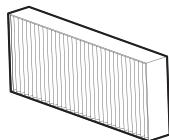

2 puta HEPA filter




Posuda za vodu




2 puta Mop od mikrovlakna

Sastav proizvoda / Opis usisavača

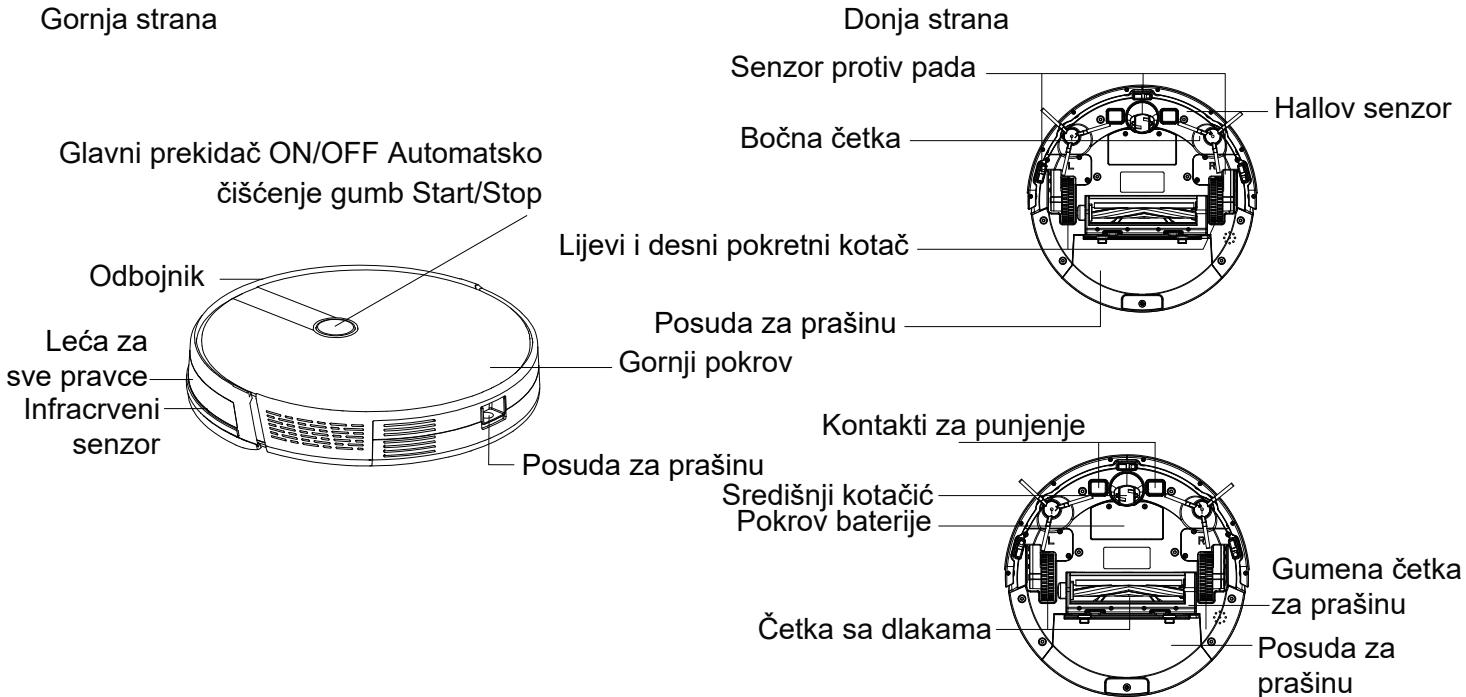


Posuda za prašinu

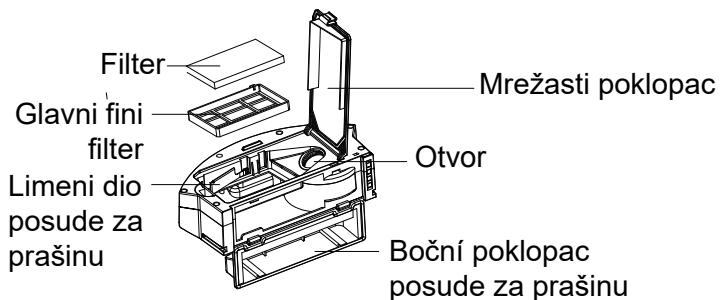

Postolje za punjenje




Daljinsko upravljanje

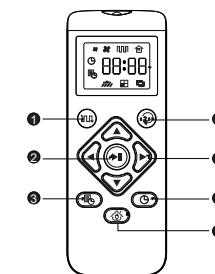

- ① Pokrenuti automatsko čišćenje
Postavite razinu snage usisavanja u režimu automatsko čišćenje
- ② Pokrenuti automatsko čišćenje
Zaustavite čišćenje
- ③ Tajmer Automatskog čišćenja
- ④ Prebacivanje režima:
Režim Spot (ciljano čišćenje)
Režim Single (čišćenje jedne prostorije)
Režim Edge (čišćenje kuta)
- ⑤ Ručno upravljanje smjerom čišćenja
Podesite sat i minute
- ⑥ Podesite vrijeme
- ⑦ Natrag u postolje za punjenje


Zaslon

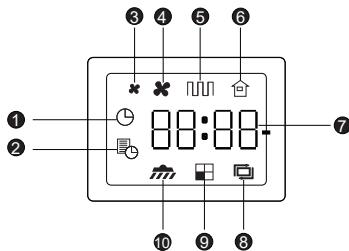

Prije korištenja u daljinski upravljač umetnite dvije baterije tipa AAA. Uverite se da su pozitivni i negativni krajevi u smjeru polariteta, kao što je označeno u prostoru za baterije.

Korištenje usisavača / Priprema

Važne preporuke prije korištenja

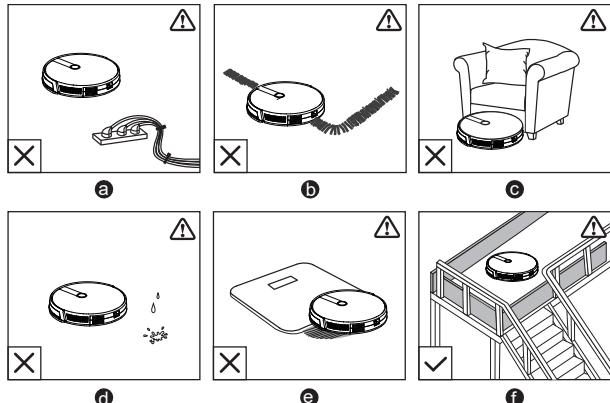


- ❶ Otklonite kablove napajanja i male predmete sa poda koji bi se mogli zamotati u robotski usisavač. Za raspored kablova i kablova napajanja možete koristiti isporučene kablovske trake.
- ❷ Rese sa strane tepiha stavite ispod tepiha, da se ispod njih robotski usisavač ne zamota. Izbjegavajte čišćenje vrlo tamnih tepiha sa visokim dlakama ili tepiha debljih od 26 mm, mogli bi uzrokovati kvar robotskog usisavača.
- ❸ Robotski usisavač čuvajte izvan dosegova područja nižih od 73 mm, kako biste spriječili uklještenje robotskog usisavača. Ukoliko je to potrebno podmetnите fizicku prepreku da ne može na problematična područja.
- ❹ Robotski usisavač čuvajte izvan mokrih prostora.
- ❺ Robotski usisavač može biti na vrhu objekata koji su niži od 16 mm. Ako je to moguće, takve objekte uklonite.
- ❻ Senzor protiv pada onemogućuje robotskom usisavaču pad na stepenicama i strmim nagibima. Mogu raditi manje učinkovito ako su priljavi ili se koriste na refleksnim/vrlo tamnim podovima.




Fizičke prepreke stavite ispred peći i prostora koji bi mogli uzrokovati oštećenje robotskog usisavača kada na iste nađe.

Prije korištenja robotskog usisavača skinite zaštitnu traku.



❶ Izvadite komponente za odvajanje

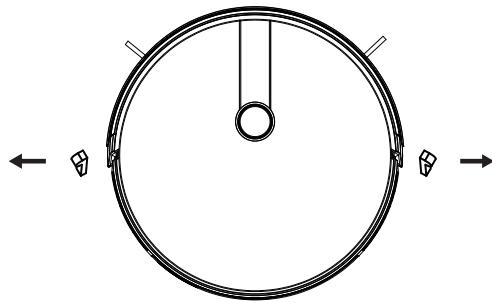

❷ Prije korištenja montirajte bočne četke.

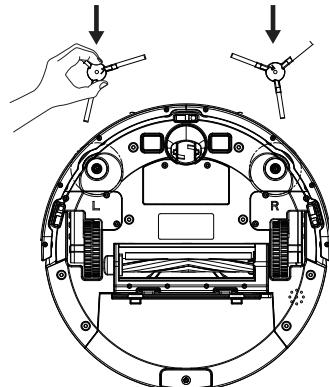


③ Postolje za punjenje stavite na čvrstu, ravnu površinu uza zid.

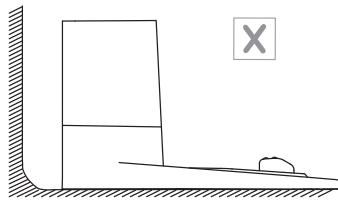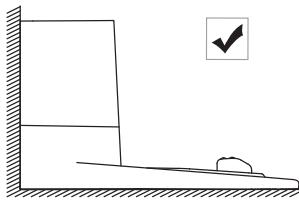

⑤ Stavite konektor mrežnog adaptéra u pripadajuću rupicu na postolju za punjene i zatim stavite mrežni adapter u utičnicu.

- Kada je postolje za punjenje uključeno, na postolju za punjenje LED dioda svijetli ZELENO

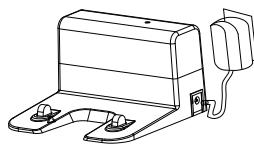

Postavite postolje za punjenje na lako dostupno mjesto. Preporučamo postolje za punjenje staviti uza zid i na tvrdu površinu, nipošto na tepih ili stazu tepla.



- Postolje za punjenje nemojte ostavljati stalno uključeno u mrežu, ako nije uključeno, robotski usisavač ga neće moći naći i neće se moći automatski puniti.

Punjenje usisavača

- Robotski usisavač ima instaliranu bateriju za punjenje koja se prije korištenja mora potpuno napuniti.
- Na kraju režima čišćenja ili ako usisavač tijekom čišćenja prepozna da je baterija prazna, automatski počne tražiti postolje za punjenje da se može napuniti.


Metoda 1:

- Usisavač stavite na postolje za punjenje tako da konektore za punjenje usisavača stavite na konektore za punjenje na postolju.

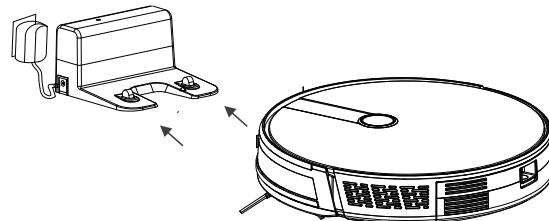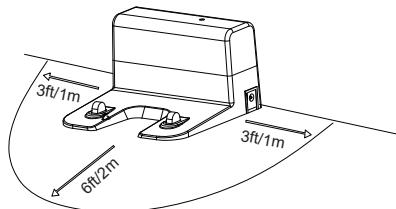

Metoda 2:

- Za vraćanje usisavača na postolje za punjenje na ☰ daljinskom upravljaču pritisnite

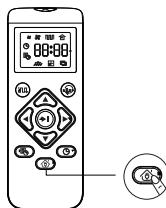


Start / Stop / Buđenje




Prije korištenja se uvjerite da je usisavač u poziciji Uključeno.

1. Pritisnite gumb ⏹ na robotskom usisavaču ili gumbove na daljinskom upravljanju ☰/☰ usisavač će automatski pokrenuti čišćenje

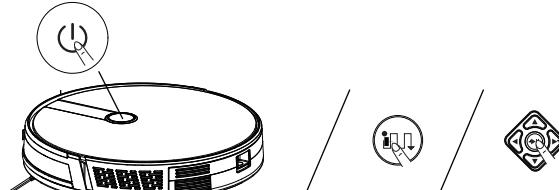


2. Robotski usisavač potpuno se isključi pritiskom na gumb ⏹ na robotskom usisavaču i ili na daljinskom upravljanju ☰

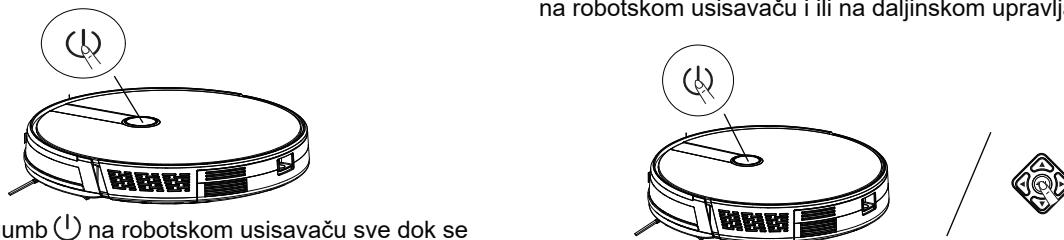

Uključi i Isključi

Uključiti: Držite gumb ⏹ na usisavaču sve dok se ne upali kontrolna lampica i ne čuje „ton dobrodošlice“

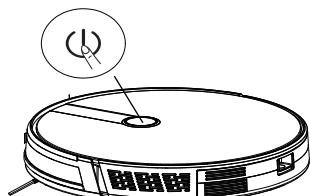


Isključiti: Držite gumb ⏹ na robotskom usisavaču sve dok se kontrolna lampica ne ugasi.




Ukoliko usisavač dulje vrijeme ne koristite, prebacite glavni prekidač u poziciju Isključeno. Želite li sačuvati životni vijek baterije, napunite ju barem jednom za 6 mjeseci.

3. Iz režima mirovanja robot se može probuditi pritiskom na gumb (1) na robotskom usisavaču ili na bilo koji gumb na daljinskom upravljanju

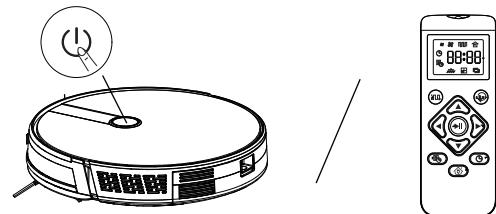

- na kraju čišćenja ili ako usisavač tijekom čišćenja prepozna da je baterija prazna, automatski počne tražiti postolje za punjenje da se može napuniti.
- prema zadanim postavkama usisavač se u položaju Uključeno prebací u režim automatsko čišćenja.


- Opetovanim pritiskom gumba (1) na daljinskom upravljanju podesite razinu snage usisavanja.

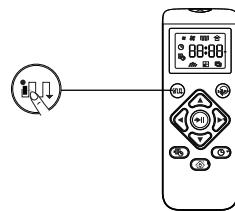

- Prilagodite snagu usisavanja: kako biste osigurali što je moguće učinkovitije čišćenje.
To je idealno za čišćenje debljih tepiha i nečistoće koja se teško mete, to smanjuje ukupno vrijeme čišćenja, ali poveća razinu buke.




- Ova funkcija funkcioniра sam u režimima automatskog čišćenja.

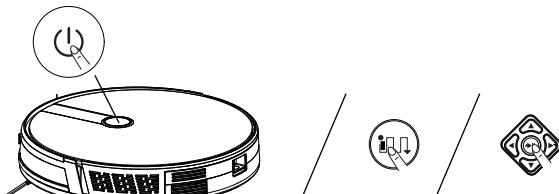


2. Ciljano čišćenje (Spot)

- Robotski usisavač više vremena ostane na odabranom i više prljavom mjestu. Ovo ciljano čišćenje pogodno je za više prljava mjesta ili za manje površine s lokalnom nečistoćom (npr. rasipano smeće). Robot će početi čistiti prostor polumjera oko 5 ft kružnim rotiranjem u smjeru spirale.
- Ponovno pritisnite gumb  na daljinskom upravljanju sve dok se na zaslonu ne prikaže ikona režima Spot

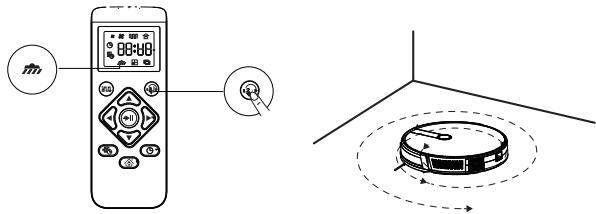


3. Čišćenje kutova (Edge)

- Robotski usisavač smanjuje brzinu kretanja kada detektira zid. U ovom režimu robotski usisavač čisti uzduž zidova prostorije ili rubova namještaja te savršeno očisti kutove. Usisavač se nakon završetka čišćenja vraća natrag na postolje za punjenje.
- Ponovno pritisnite gumb  na daljinskom upravljanju sve dok se na zaslonu ne prikaže ikona režima Edge

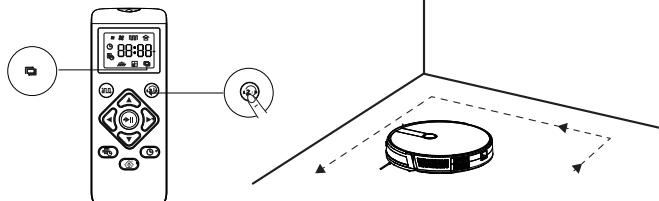


4. Režim jedna prostorija (Single room)

- Ovaj režim odaberite samo u slučaju da je potrebno očistiti jednu prostoriju. Uvjerite se da je usisavač odvojen u jednoj prostoriji, a to tako da zatvorite vrata. Robotski usisavač će prije okončanja čišćenja očistiti i kuteve prostorije.
- Ponovno pritisnite gumb  na daljinskom upravljanju sve dok se na zaslonu ne prikaže ikona režima Single room.

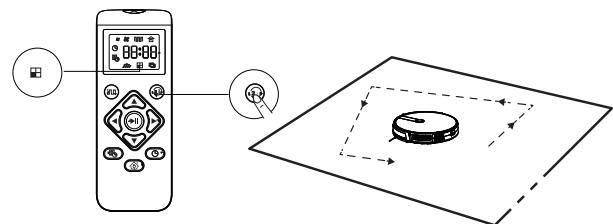

5. Ručno čišćenje


- Pomoću gumbova smjera na daljinskom upravljanju usisavač možete usmjeriti za čišćenje u konkretnom području.

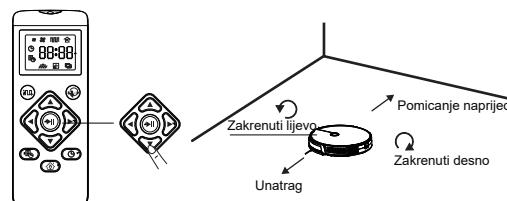


Korištenje trake za odvajanje - (PO ŽELJI)

Pomoću trake za odvajanje možete držati usisavač od bilo kojeg područja gdje ne želite da usisavač ide. Usisavač će prepoznati traku za odvajanje i u blokirano područje nećeći.

1. Odredite područje ili predmet gdje ne želite da se usisavač približi.
2. Ako je to potrebno, koristite škare za rezanje duljine trake za odvajanje. Uvjericete se da režete ispravnu duljinu trake.

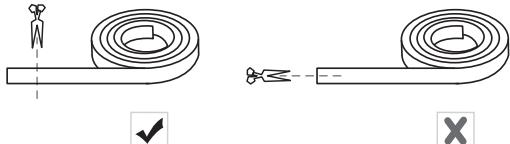

3. Traku za odvajanje učvrstite za pod. Uvjericete se da se traka nalazi na podu ili ispod tepiha.

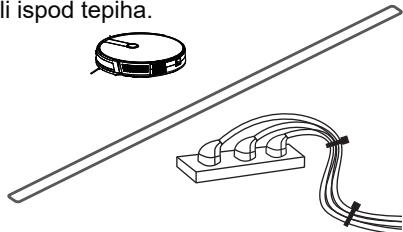


- Ako se traka za odvajanje odlijepi, skinite ju i ponovno ju pomoću ljepljive trake stavite na pod. Ako tako ne napravite, traka za odvajanje neće ispravno funkcionirati.
- Uvjericete se da se traka za odvajanje nalazi na podu gdje usisavač čisti.
- Kada koristite ljepljivu traku pazite da se ne ošteći pod. Ne preporuča se koristi na tepisima.
- Traku za odvajanje držite dovoljno daleko od predmeta koji proizvode prekomjernu toplinu..

Postavljanje vremena i Tajmer čišćenja

Namještanje vremena

- Prije postavke tajmera čišćenja uvjerite se da ima pravilno podešeno lokalno vrijeme.
- Uvjericete se da je usisavač u poziciji Uključeno.


1. Na daljinskom upravljanju pritisnite . Na zaslonu će treperiti vrijeme
2. Pritisnите za postavljanje "sat" i "minute"
3. Pritisnите za pohranu postavki.

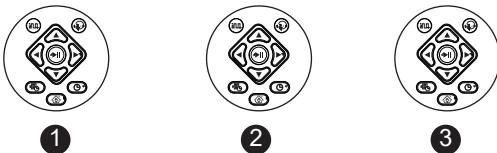

Postavljanje tajmera čišćenja

- Pomoću tajmera čišćenja možete postaviti odgođeni start usisavača. Za ponишavanje postavke odgode starta usisavača pritisnite i držite u trajanju od 3 sekunde

1. Na daljinskom upravljanju pritisnite . Na zaslonu će treperiti vrijeme
2. Pritisnите za postavljanje "sat" i "minute"
3. Pritisnите za pohranu postavki.

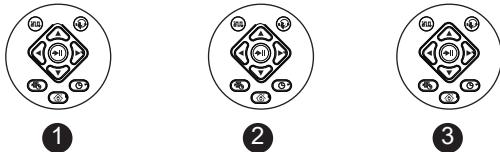

Čišćenje i održavanje


Za postizanje optimalne snage postupajte prema sljedećim uputama i redovito čistite i održavajte usisavač. Učestalost čišćenja/izmjene ovisi o vašem korištenju usisavača.

Preporučene frekvencije čišćenja / izmjene:


Dijelovi robota	Frekvencija čišćenja	Frekvencija izmjena
Filteri	Jednom tjedno	Svaka 2 mjeseca
Četka sa dlakama	Jednom tjedno	Svakih 6-12 mjeseci
Bočne četke	Jednom mjesечно	Svaka 3-6 mjeseci (ili kada su uočljivo pohabani)
Gumena četka za prašinu	Jednom mjesечно	Svaka 3-6 mjesici (ili kada je traka silikon gume na četki za prašinu uočljivo pohabana)
Osjetila	Jednom mjesечно	
Kontakti za punjenje	Jednom mjesечно	
Središnji kotačić	Jednom mjesечно	

Očistite posudu za prašinu i filtere


- Pritisnite gumb za vađenje posude za prašinu na tijelu usisavača i izvadite posudu za prašinu.

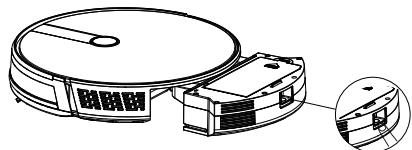


2. Otvorite i isipajte posudu za prašinu

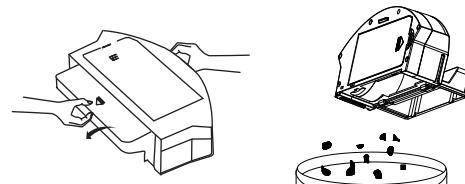

3. Promijenite pjenasti filter i glavni fini filter

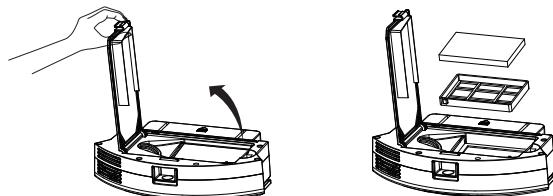


4. Očistite posudu za prašinu i filtre koristeći usisavač ili četku za čišćenje.

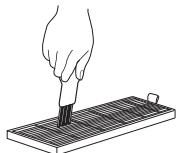

5. Za čišćenje glavnog finog filtera koristite vodu



6. Posudu za prašinu moguće je očistiti krpom.

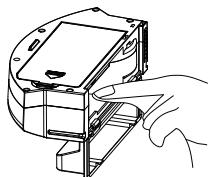


! Sprječite prodiranje vode u ventilator tijekom čišćenja posude za prašinu.

7. Osušite posudu za prašinu i sklop filtera te usisavač održavajte suhi.




-Glavni fini filter preporučuje se čistiti vodom svakih 15 do 30 dana poslije uporabe. Životni vijek filtera je 3 mjeseca.

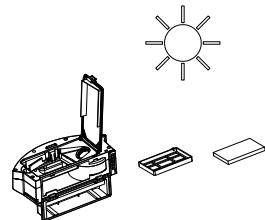


1. Prije instalacije filtera uvjerite se da su filter i glavni fini filter suhi.
2. Filter i glavni fini filter nemojte izlagati na suncu.

8. Postupno umetnute sve filtre natrag u posudu za prašinu.



Očistite četku s dlakama


- Povucite za ježice za oslobođanje i prema slici otvorite poklopac četke.
- Dignite četku sa dlakama i izvadite ju.
- Očistite četku sa dlakama koristeći četku za čišćenje ili usisavač.
- Ponovno stavite četku sa dlakama tako da najprije uvučete čvrsti izbočeni kraj i onda ga stavite da uskoči na mjesto.
- Pritisnite zaštitni poklopac kako bi uskočio na mjesto.

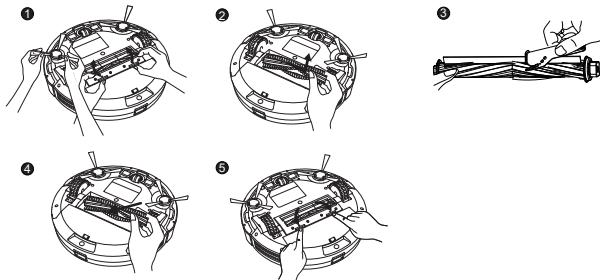

Očistite bočne četke

Stana tijela kao što je kosa, jednostavno se mogu zamotati u bočne četke i nečistoća na njima može ostati. Nemojte zaboraviti redovito ih čistiti.

- Promijenite bočne četke.
- Oprezno odvijajte i skinite kosu ili strune koje su zahvaćene između glavne jedinice i bočnim četkama.
- Koristite krpu namočenu u toploj vodi kako biste skinuli prašinu sa četki ili ih blago naravnali.

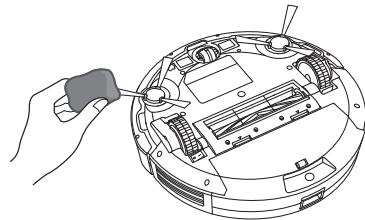


Bočne četke koristite samo kada su potpuno suhe.

Promijenite bočne četke

Bočne četke se nakon duljeg vremena korištenja mogu savinuti ili oštetiti. Prilikom izmjene postupajte prema dolje navedenim uputama.

Izvucite stare bočne četke i stavite nove.

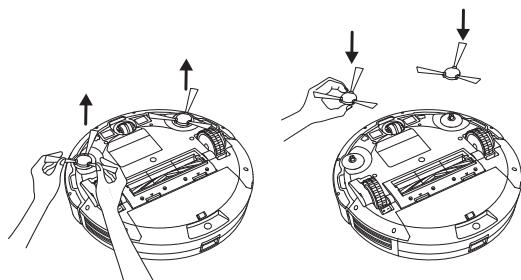

Očistite senzore i kontakte za punjenje


Za očuvanje najboljeg učinka usisavača, redovito čistite senzore protiv pada i kontakte za punjenje.

Senzore protiv pada i kontakte za punjenje očistite krpom ili četkom za čišćenje.




Za čišćenje koristite suhu krpnu, nemojte koristiti vlažnu krpnu da ne dođe do oštećenja uslijed vode.


Očistite kontakte za punjenje

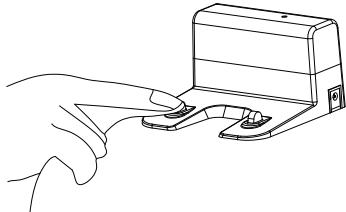

Očistite senzor protiv pada

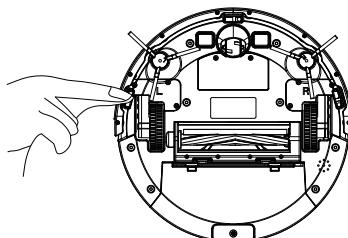

Očistite pokretnе kotače i središnji kotačić

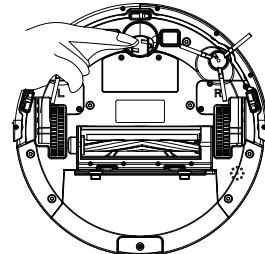

Rješavanje problema

Br.	Obavijest	Razlog	Rješavanje
1	Greška kotača	Usisavač je isključen	Robotski usisavač stavite na ravan pod i ponovno pritisnite gumb za čišćenje.
2	Posuda za prašinu nije umetnuta	Posuda za prašinu je izvađena i nije umetnuta	Posudu za prašinu umetnite natrag u usisavač i ponovno pritisnite gumb za čišćenje.
3	Zatajenje baterije	Abnormalno punjenje baterije	Kontaktirajte naš servisni odjel za testiranje baterije.
4	Provjerite da li je kotač zaglavljen	Kotač se zaglavio	Provjerite da li se u kotač nisu uvukli strani predmeti i očistite kotač od tih predmeta.
5	Provjerite da li se nije zaglavio prednji odbojnik	Prednji odbojnik je zaglavljen	Provjerite da li se prednji odbojnik može normalno odbiti.
6	Baterija je prazna, molimo napunite usisavač	Izdržljivost baterije manje od 20 %	Usisavač se automatski prebací u režim punjenja.
7	Provjerite da li je bočna četka zamotana ili zaglavljena	Abnormalno četkanje rubova	Provjerite da li u bočnu četku nije zamotana žica i po potrebi ju očistite.
8	Premjestite usisavač u slobodan prostor.	Nije moguće otkloniti probleme na usisavaču.	Robotski usisavač premjestite u slobodan prostor i ponovno pritisnite gumb za čišćenje.

Tehnički parametri

Klasifikacija	Podatak	Parametri
Konstrukcijska klasa	Promjer	330 mm/1,08 ft
	Visina	76 mm/0,25 ft
	Čista težina	3,0 kg/6,61 libri
Baterije	Napon	14,4 V
	Baterije	Litijeva baterija za punjenje kapaciteta 2500 mAh
Parametar	Kapacitet posude za prašinu	600 ml
	Tip punjenja	Automatsko punjenje / Ručno punjenje
	Režimi čišćenja	Auto/ Single / Edge / Spot
	Primarno vrijeme punjenja	Cca. 5 sati
	Radno vrijeme	Cca. 100 min
Radni	Nazivna snaga	28 W
	Napon usisavača	14,4 V

*S obzirom na neprekidno poboljšavanje proizvoda ove informacije podliježu fizičkom predmetu i naša tvrtka zadržava pravo na ažuriranje proizvoda.

Opis zvukova robotskog usisavača RoboTrex H9

Zvukovi robotskog usisavača	Opis funkcije CZ
1 "MUTE"	Prigušiti
3 Welcome to use sweeping robot.	Dobrodošlica tijekom korištenja robota
4 Smart cleaning mode.	Automatsko čišćenje vidi strana 9 točka 1
5 Single room cleaning mode.	Čišćenje jedne sobe vidi strana 10 točka 4
6 Fixed point cleaning mode.	čišćenje određene točke vidi strana 10 točka 2
7 Border cleaning mode.	Čišćenje kutova vidi strana 10 točka 3
8 Recharging mode.	Režim punjenja.
9 Charging starts.	Počinje punjenje.
10 Charging completed.	Punjenje je završeno.
11 Connecting network.	Prikључenje mreže.
12 Network connection succeeded.	Mrežna veza uspjela.
13 Network connection failed.	Mrežna veza nije uspjela.
14 Low battery, please charge this robot.	Nizak kapacitet baterije, molim vas napunite robota.
15 Battery no function.	Baterija nije funkcionalna.
16 The wheels leave the ground	Kotači napuštaju zemlju
17 Wheels are jammed.	Kotači su zaglavljeni.
18 Edge brush is twined or jammed.	Četka za rubove je savijena ili zaglavljena.
19 Rollerbrush is jammed.	Valjak četka je zaglavljena.
20 Abnormal operation of the fan	Abnormalan rad ventilatora
21 Front collision plate is jammed.	Prednja sudarna ploča je zaglavljena.
22 Please moving this machine to an open area.	Robota premjestite na slobodno mjesto.
23 Dust Container isn't ista 1 led.	Posuda za pršinu nije instalirana
24 Mopping mode.	Režim Mopa
25 Canceling your appointed cleaning.	Ukidanje vašeg imenovanog čišćenja.
26 Cleaning appointment setting.	Postavljanje čišćenja.
27 Cleaning appointment set successful.	Čišćenje je uspјelo.
28 Clock setting	Postavljanje sata
29 Clock set successfully	Sat je uspješno podešen
30 Machine failure, please contact the after-sales Service.	Kvar robota, molimo kontaktirajte prodajni servis.
31 Clean work completed.	Čišćenje je završeno
32 Brute force mode	Režim visoki učinak
33 Quietmode	Tih režim
34 The watertank has been installed.	Ugraden je spremnik za vodu.
35 The watertank has been removed.	Izvaden je spremnik za vodu.
36 Entering the engineering test mode.	Ulaz u tehnički pokusni režim.

RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

Najprije pročitajte "FAQ - često postavljana pitanja" na adresi: www.evolveo.com/cz/robotrex-h9 ili kontaktirajte tehniku podršku EVOLVEO

TEHNIČKA PODRŠKA

www.evolveo.com/cz/podpora

Jamstvo se NE ODNOŠI na:

- korištenje uređaja u druge svrhe nego za koje je namijenjen
- ne pridržavanje se "Važnih sigurnosnih uputa" navedenih u korisničkom priručniku,
- na elektromehaničko ili mehaničko oštećenje uzrokovanu uslijed neprikladne uporabe,
- na štetu uzrokovanoj prirodnim nepogodama kao što je voda, vatra, statička električna energija, prenapon, itd.
- na štetu uzrokovanoj uslijed izvođenja popravaka od strane nekvalificirane osobe
- serijski broj nije čitljiv
- kapacitet baterije pada nakon 6 mjeseci uporabe (6 mjeseci jamstvo na izdržljivost baterije)



Zbrinjavanje

Simbol precrtanog kontejnera na proizvodu, u dostavljenoj dokumentaciji ili na pakiranju, znači da se u Europskoj Uniji sva električka i elektronička oprema, baterije i akumulatori nakon završetka životnog vijeka moraju zbrinuti odvojeno unutar razvrstanog otpada. Te proizvode nemojte odlagati kao neklasificirani komunalni otpad.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka ABACUS Electric, s.r.o. izjavljuje da proizvod EVOLVEO RoboTrex9ispunjava zahtjeve normi i propisa koji su relevantni za ovu vrstu uređaja.

Potpuni tekst Izjave o sukladnosti naći ćete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce> Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Sva prava pridržana.

Dizajn i tehnička specifikacija mogu se promijeniti bez prethodne napomene.